


# XRG4010K


注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

## ◆各部の名称

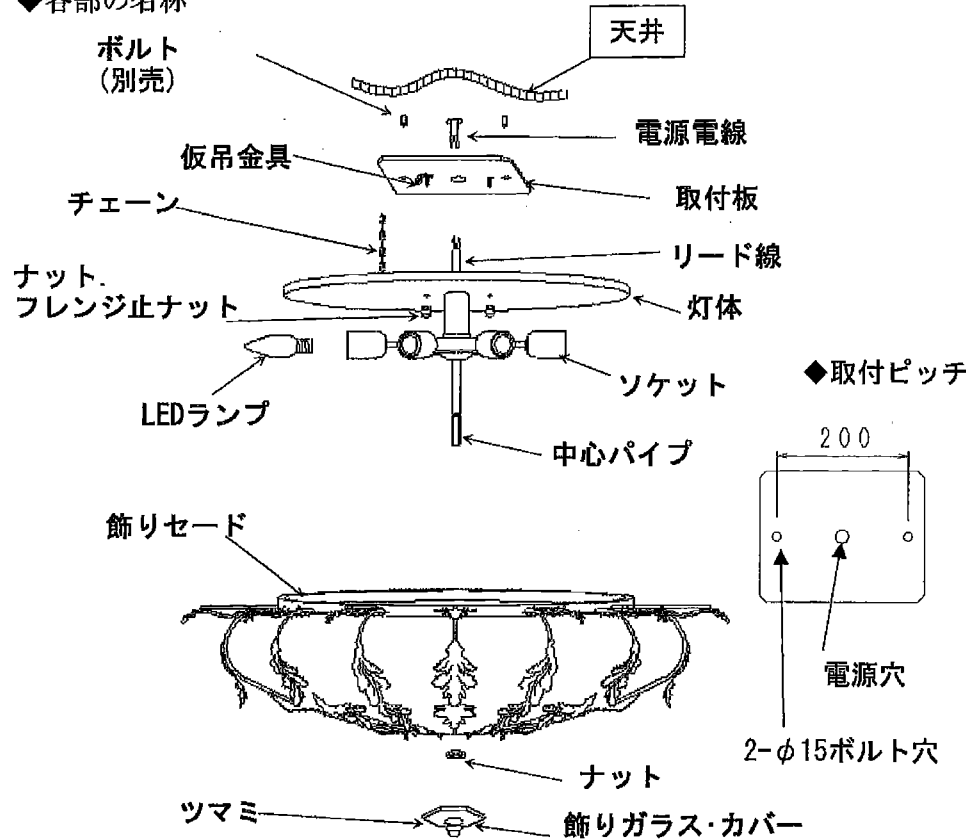

## 【器具外結線の方法】

この製品を器具外結線する場合  
電源線との結線後、その処理部は  
天井内電源ボックスに収納願います。

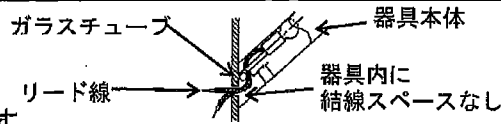

△ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 取付板と取付金具を分離し、取付板を天井に取り付けます。電源穴から電源線を引き込み、ボルト施工工事で取付板を固定してください。  
(ボルト・木ネジは、別途購入ねがいます。)

ボルトの出代は、天上面より12mm以内に施工ねがいます。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

4. 灯体を付属のチェーンで取付板の仮吊金具の穴に引っ掛けてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5. 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。

結線部分は、電源穴から天井内へ収納ねがいます。

△ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 灯体を天井に押し上げ、ナット・フレンジ止ナットにて固定してください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

△ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

8. 飾りセードの取付け。灯体の中心パイプを合わせ、飾りセードをナットで固定してください。

9. 飾りガラス・カバー・ツマミの順に固定してください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

飾りの取付は、別紙サブ取扱説明書を参照ください。

## ◆ 適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L×6	AC100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E17

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

# XRG4010K

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

XRG4010K-T

## ◆取付方法

右図の指示に従って  
飾りを取り付けてください。

