


XRG4013C XRG4014C

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

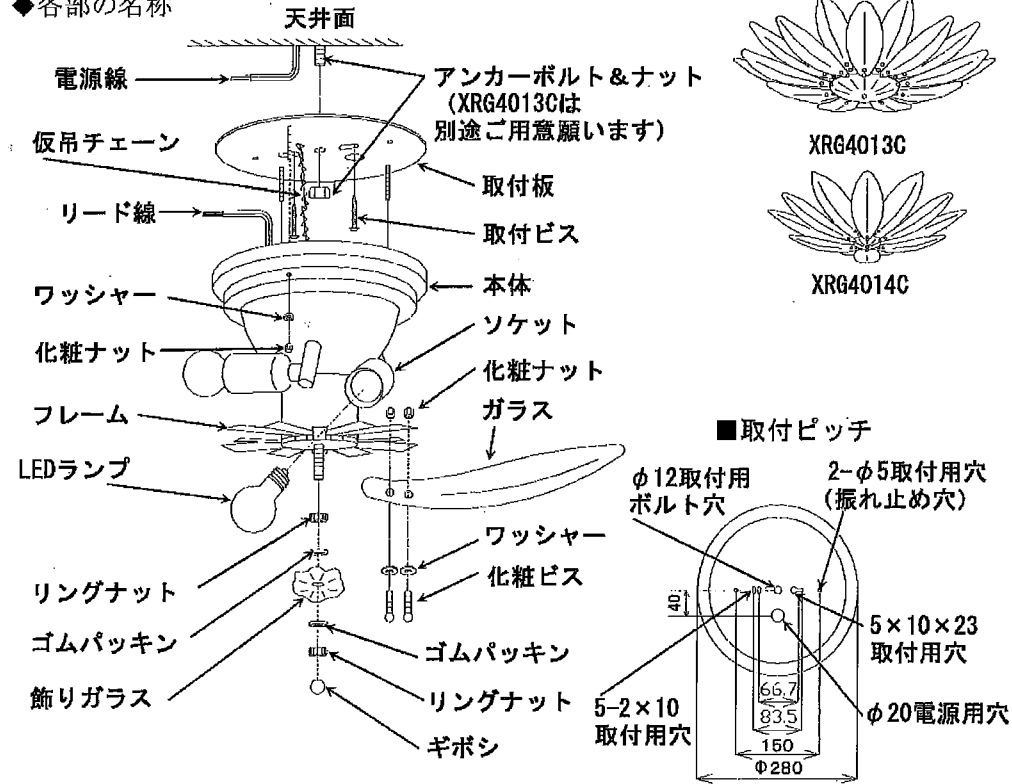

⚠ XRG4013Cは重量が重いので、必ずアンカー吊り施工を行ってください。尚アンカー側のナット・ワッシャー類は付属しておりません。

⚠ **安全に関する警告**
取付面、又は被照射面の耐熱温度が低い場合は（塩化ビニル系クロス等）その面が変色・褪色する恐れがありますので本品はご使用出来ません。

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。
- 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 本体の化粧ナット・ワッシャーをはずし、取付板を分離してください。
付属の取付ビスにて取付板を天井に取付けてください。
※XRG4013Cはアンカーボルト&ナット（別売）にて施工してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 本体に付いている仮吊チェーンを、取付板に引掛けてください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内で結線してください。
⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- 本体を取付板にかぶせて、ワッシャー、化粧ビスにて固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- ソケットにLEDランプを取付けてください。
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- ガラスをフレームに化粧ビス・ワッシャー・化粧ナットにて固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 飾りガラスをゴムパッキン・リングナット・ギボシにて固定してください。
※飾りガラス取り付けの際には、内側につくリングナットの高さ調整をし、ガラスとガラスが接触しないよう飾りガラス取り付けの高さ調整を行ってください。


◆適合LEDランプ(球付)・定格

品番	ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
XRG4013C	RAD-427L×6	AC100V	50/60Hz	90mA×8	5W×6	E17
XRG4014C	RAD-427L×4	AC100V	50/60Hz	90mA×4	5W×4	E17

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。