


# XRG4018X

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

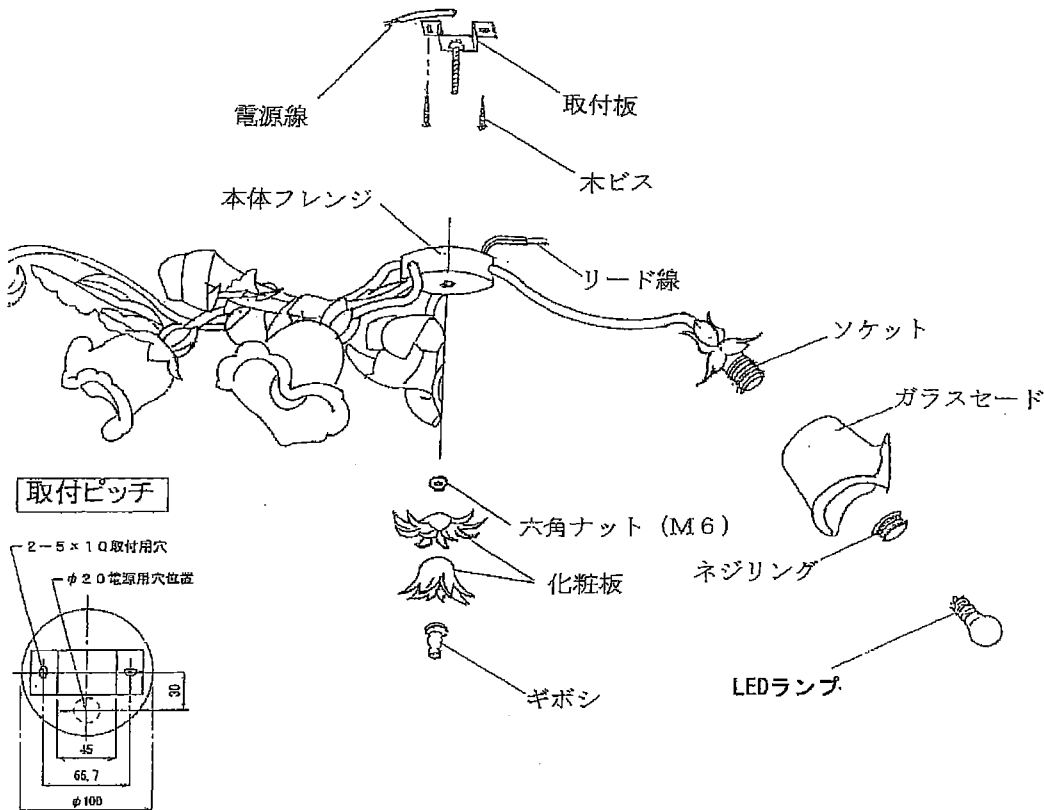

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。  
 △ 感電の原因となります。
- 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。  
 天井取付専用器具です。(壁付不可、左図参考)  
 △ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 本体フレンジに付いているギボシ、六角ナットをはずし、フレンジから取付板を分離してください。
- 電源線を電源穴位置から引き込み、取付板を付属の木ビス2本で固定してください。  
 △ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 電源線と器具側リード線を確実に接続してください。  
 △ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- 本体フレンジを取付板に被せ、六角ナット (M6) にて締め付け固定して、化粧板、ギボシの順に固定して下さい。
- 本体ソケット部にガラスセードをネジリングにて固定して下さい。  
 △ 取付けが不十分な場合、ガラスセードの落下の原因となります。  
 定期的に点検してください。
- ソケットにLEDランプを取り付けてください。  
 △ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。  
 △ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L×8	AC100V	50/60Hz	90mA×8	5W×8	E17

△ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。