


取扱説明書

XRG4033C

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称


この図は一部省略抽象した共通部品図です

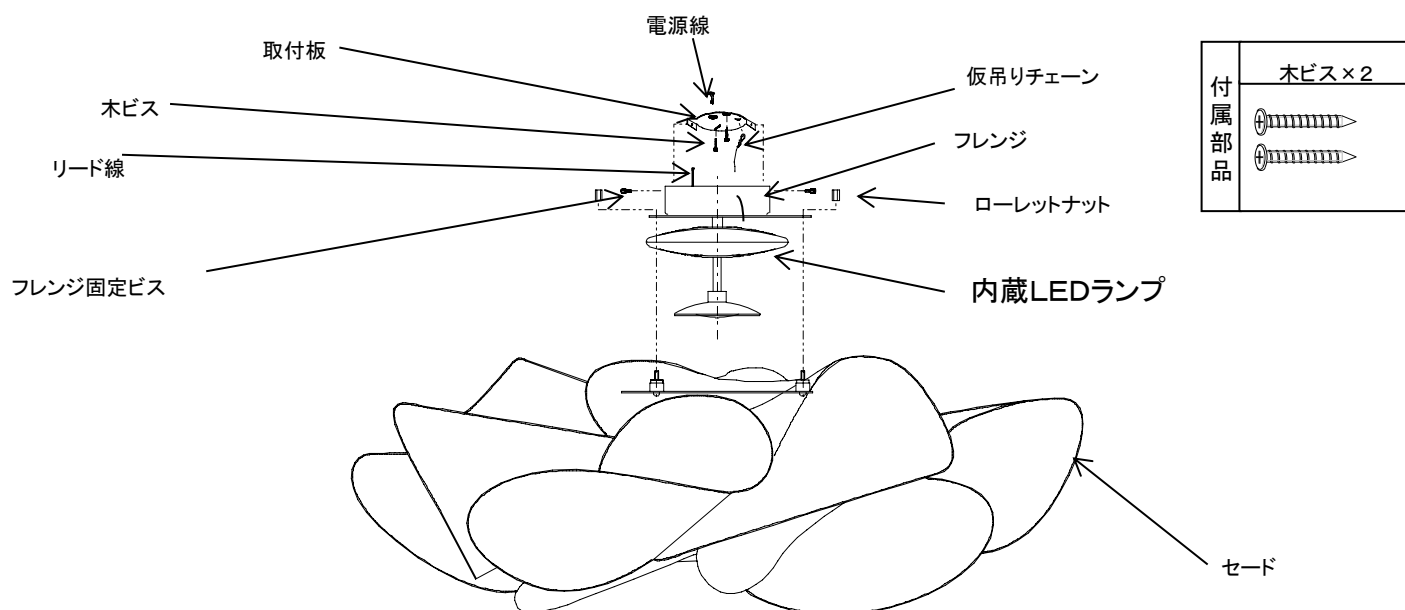

◆定格

定格 電圧	周波数	入力 電流	消費 電力
AC100V	50/60Hz	242mA	24W

◆取付寸法

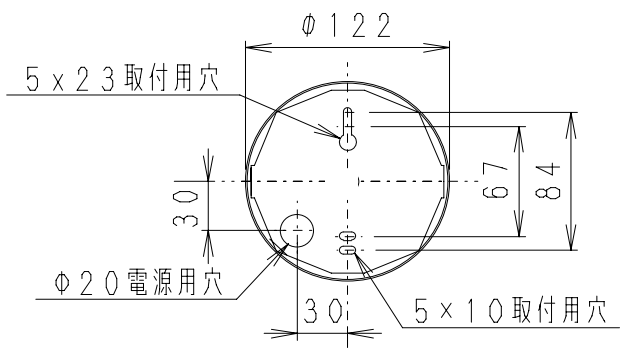

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

☐ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

☐ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体(フレンジ部)からフレンジ固定ビスを緩めて、フレンジ裏側より取付板を引き上げてください。

4. 電源線を取付板Φ20電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

☐ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 器具本体からの仮吊りチェーンを取付板に取付、リード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

☐ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. フレンジを取付板へフレンジ固定ビスにて取り付けてください。

7. セードを本体に付いている3本アームにローレットナット(3個)にて固定して下さい。

☐ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

☐ LEDランプは器具内蔵の為、交換はできません。