

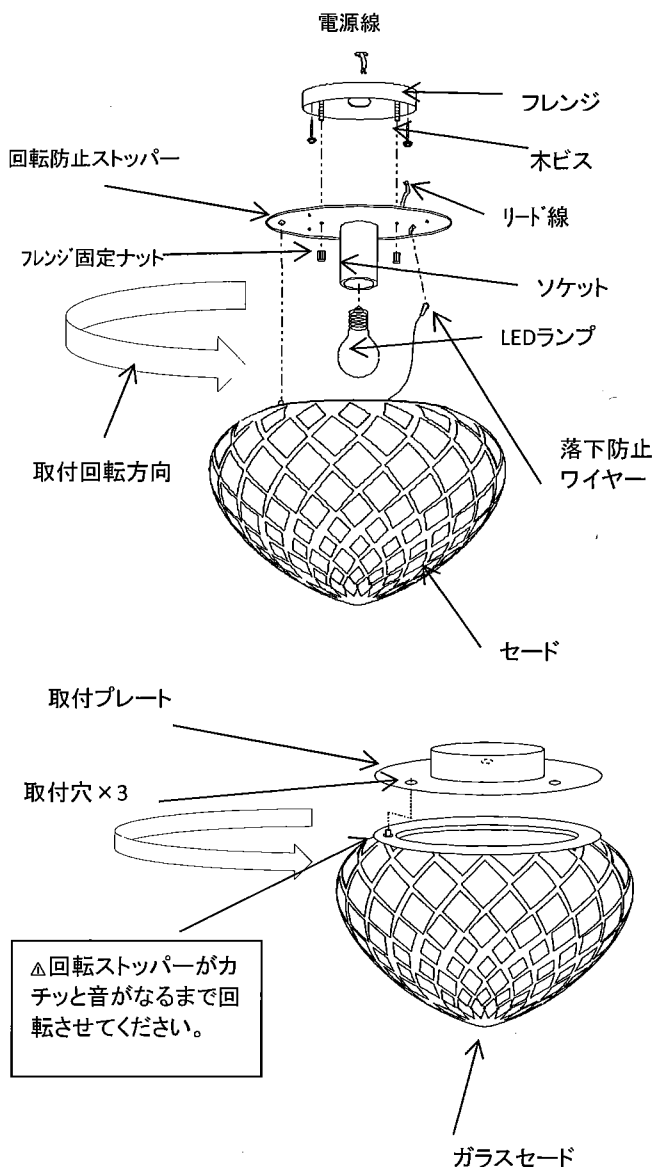
# 取扱説明書

## XRG4036C



注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

### ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です



△回転ストッパーがカチッと音がなるまで回転させてください。

付属部品	木ビス×2	LEDランプ
		

### ◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD753L	AC100V	50/60Hz	50mA	2.4W	E17

△適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。  
△火災・器具の故障の原因となります。  
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。

### ◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

△感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体(フレンジ部)からフレンジ固定ナットを緩めて、フレンジ裏側より取付板を引き上げてください。

4. 電源線を取付板の20電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

△接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. 本体を天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットを締め付けて固定してください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

△ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

8. 落下防止ワイヤーを本体に固定して下さい。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

9. 本体にガラスセードを回転させ取付けて下さい。取付後回転防止ストッパーにてが利いていることを確認してください。

△取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

### ◆取付寸法

