


[型番] XRP6053N/W, XRP6054N/W, XRP6055N/W

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

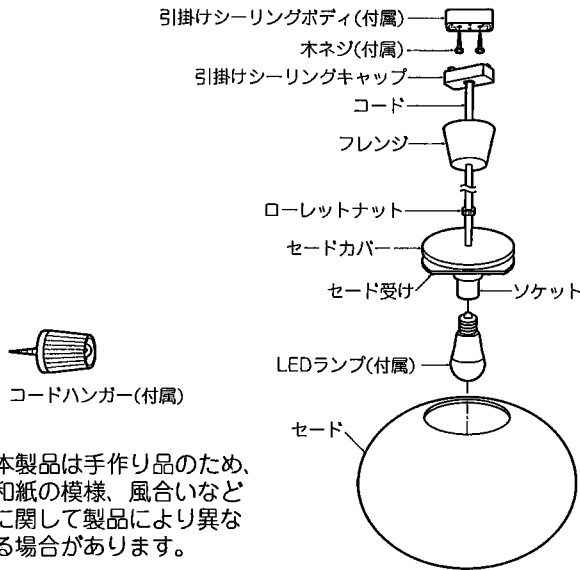

本製品は手作り品のため、和紙の模様、風合いなどに関して製品により異なる場合があります。

## ◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光	口金
XRP6053N/W	FAD863X	AC100V	50Hz/ 60Hz	8.2W	96mA	無線調光	E26
	RAD902L			15.0W	180mA	位相制御	
XRP6054N/W	RAD716L			8.0W	90mA	調光不可	E17
XRP6055N/W	FAD864X			5.4W	77mA	無線調光	
	RAD907L			8.0W	100mA	位相制御	

△ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。


## ◆無線調光タイプの製品について

- 詳細に関してはSmart LEDZ Fit/Fit Plusシステム各製品の取扱説明書を参照ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用できません。


## ◆適合信号制御器(別売)の接続台数

- 位相制御にて、ライトコントローラーを使って調光する場合の器具接続台数は仕様図を参照ください。

## ◆取付寸法

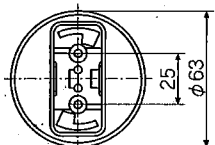

## ◆コードハンガーの取付け

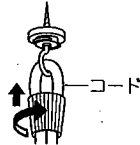

## ◆引掛けシーリングの取付け

引掛けシーリングが天井面に取付けられていない場合


1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。

- 電源線は下記に合わせてむいてください。

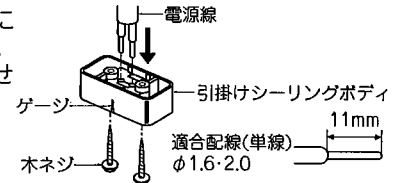

△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に付属の木ネジ(2本)で取付けてください。

## ◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップを差し込み、ひねってください。


3. フレンジを天井面に密着するまで押し上げてください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. LEDランプを取付けてください。


△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

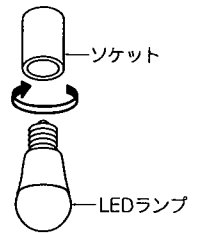


△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

5. ローレットナットをゆるめてセードカバーとセード受けをはなしてください。

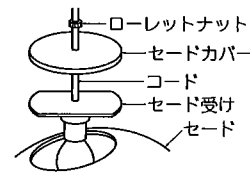

6. セードを少し斜めにしてセード受けにはめ込んでください。セードがはまりましたらセードカバーをのせ、ローレットナットを締めて固定してください。

※あまり強く締め付けしないでください。セード変形のおそれがあります。

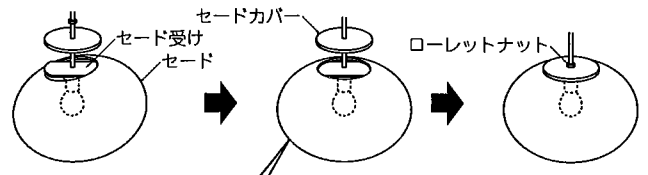

ストッパー セード受けのストッパー(4ヶ所)がセード開口部の内側にはまっているのを確認してからセードカバーを下げてください。

△ 取付けに不備がある場合、破損・落下の原因となります。