


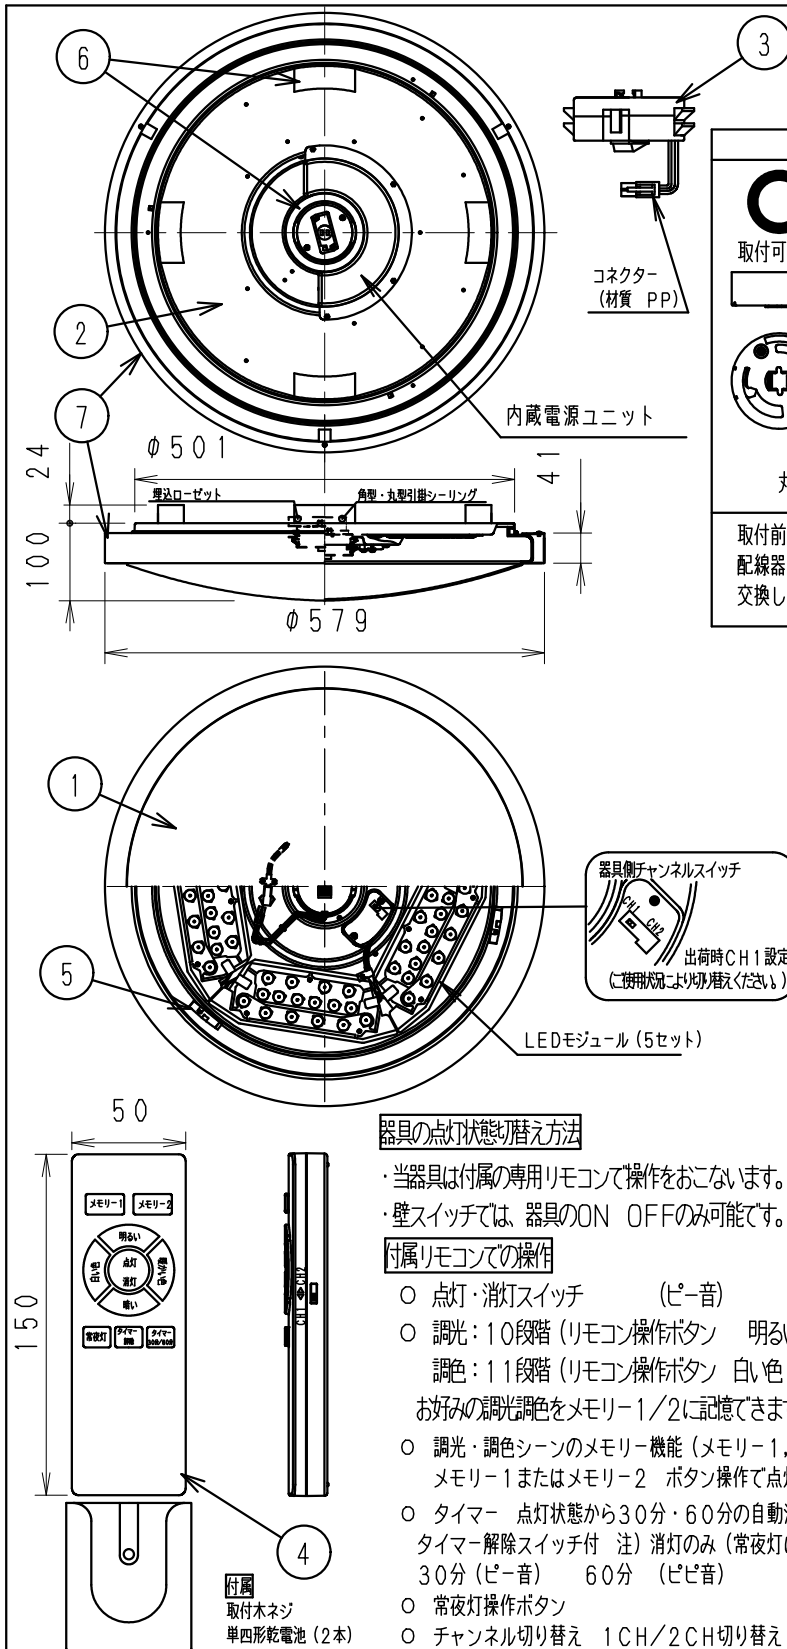


器具の点灯状態切替方法

- ・当器具は付属の専用リモコンで操作をおこないます。
- ・壁スイッチでは、器具のON/OFFのみ可能です。(壁スイッチをONすると、消灯前の状態で点灯します。)

付属リモコンでの操作

- 点灯・消灯スイッチ (ピー音)
- 調光：10段階 (リモコン操作ボタン 明るい 暗い) (ヒ音)
調色：11段階 (リモコン操作ボタン 白い色 暖かい色) (ヒ音)
お好みの調光調色をメモリー1/2に記憶できます。
- 調光・調色シーンのメモリー機能 (メモリー1, メモリー2)
メモリー1またはメモリー2 ボタン操作で点灯します。
- タイマー 点灯状態から30分・60分の自動消灯ボタン
タイマー解除スイッチ付 注) 消灯のみ (常夜灯にはなりません。)
30分 (ピー音) 60分 (ビビ音)
- 常夜灯操作ボタン
- チャンネル切り替え 1CH/2CH切り替え

取付可能配線器具 (別途手配)

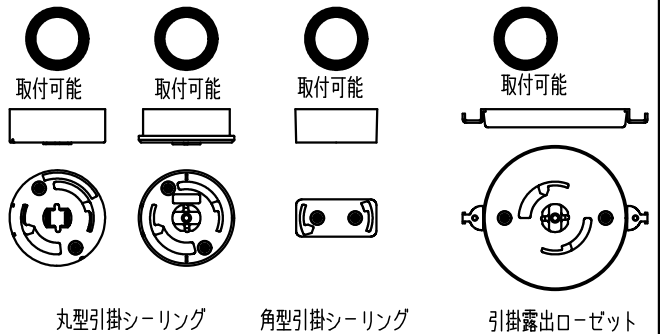

取付前に配線器具が天井補強材に確実に取付けられているか確認してください。
配線器具に割れや欠けがある場合、老朽化した配線器具などは、新しい配線器具に交換してから取付けください。(電気工事店・工事業業者で交換してください。)

安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井は、取り付けられません。(壁面・床面での使用はできません。)
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材や器具の落下の原因となります。
- ・専用配線器具との組合わせてご使用ください。落下防止の為、シーリングアダプターのロックを確実に行ってください。アダプターは確実に引掛シーリングに取付けてください。
- ・セードは本体の金具に凸部を合わせて回して取り付けください。取付くと(カチット音)がします。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

本体：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）					AC100		50/60		390		38.6		
7	飾り枠	鋼板（t0.7）	1	ライトブラウン仕上	特記事項 ・電源内蔵（100V）・赤外線式リモコン調光調色タイプ ・LEDモジュール交換不可 ・光束維持時間40000時間					型番 ERG5496NB			
6	クッションパッキン	ポリウレタン	4	灰色・中心1 側面4									
5	受け具	鋼板（t0.6）	3	白									
4	リモコン		1	白	適合ランプ 調光率：15%～100% 調色：電球色（3000K）～昼光色（6500K） Ra82					承認	検印	作成	
3	取付アダプタ	PBT	1	付属品						球付	三	村	佐
2	本体	鋼板（t0.5）	1	白							沢	山	藤
1	セード	PMMA	1	乳白 帯電防止剤入り	W・数						尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.0 Kg					1/10		