


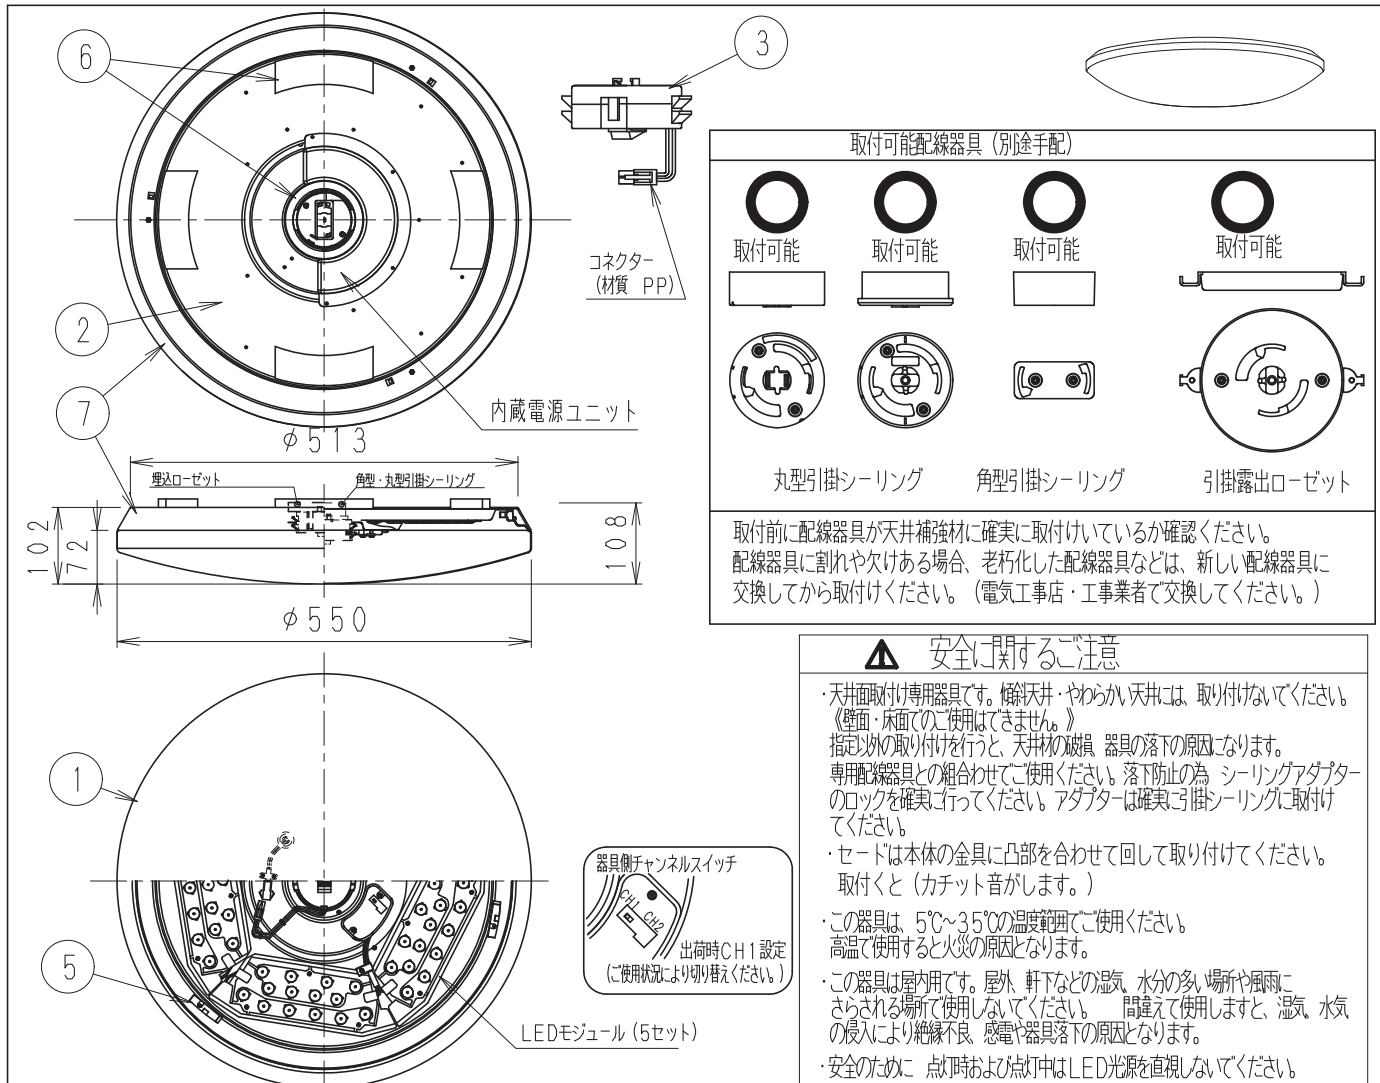

器具の点灯状態切替方法		当器具は付属の専用リモコンで操作をおこないます。		壁スイッチでは、器具のON/OFFのみ可能です。(OFFにすると、メモリー1/2のシーン記憶が消去されます。)	
付属リモコンでの操作		○ 点灯・消灯スイッチ (ピー音)		○ 調光：10段階 (リモコン操作ボタン 明るい 暗い) (ピー音)	
○ 調色：11段階 (リモコン操作ボタン 白い色 暖かい色) (ピー音)		お好みの調光調色をメモリー1/2に記憶できます。(壁スイッチをOFFにすると記憶内容が消えます。)		○ 調光・調色シーンのメモリー機能 (メモリー1, メモリー2)	
メモリー1またはメモリー2 ボタン操作で点灯します。		○ タイマー 点灯状態から30分・60分の自動消灯ボタン		タイマー解除スイッチ付 注) 消灯のみ (常夜灯にはなりません。)	
30分 (ピー音) 60分 (ピピ音)		○ 常夜灯操作ボタン		○ チャンネル切り替え 1CH/2CH切り替え	
定格電圧 (V)		周波数 (Hz)		入力電流 (mA)	
AC100		50/60		320	
消費電力 (W)		31.7		型番	
7 飾り枠		樹脂		1 ライトブラウン	
6 クッションパッキン		ポリエチレン		4 灰色・中心1 側面4	
5 受け具		鋼板 (t0.8)		3 白	
4 リモコン				1 白	
3 取付アダプタ		P B T		1 付属品	
2 本体		鋼板 (t0.5)		1 白	
1 セード		P M M A		1 乳白 帯電防止剤入り	
部番		部品名		材質・素材厚	
数量		備考		器具質量	
約 2.4 Kg		適合ランプ		調光率：15%~100% 調色：電球色3000K~昼光色 (6500K) Ra85	
W・数		R 度		1/10	
約 2.4 Kg		生産終了品		ENDO	