


◆各部の名称

この図は一部省略抽象
した共通部品図です

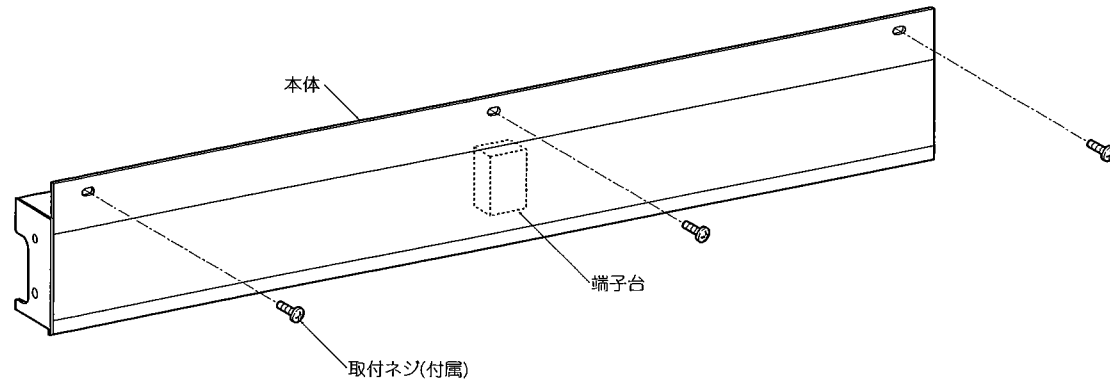

◆仕様

型 番	色温度	長さ	定格電圧	定格周波数	入力電圧	入力電流	消費電力	調光方法/調光範囲
EFK9866W	温白色タイプ (3500K)	L1200タイプ (1160mm)	AC100V ~242V	50Hz/60Hz	100V	217mA	20.8W	無線調光 5~100%連続調光
					200V	110mA	20.7W	
		242V			94mA	20.9W		
EFK9867W		L600タイプ (590mm)			100V	122mA	11.7W	
					200V	62mA	11.6W	
					242V	52mA	11.6W	

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について


- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

◆無線調光タイプの製品について


- ・詳細に関しては Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム各製品の取扱説明書を参照ください。
- ・その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用出来ません。

◆取付寸法

●EFK9866W

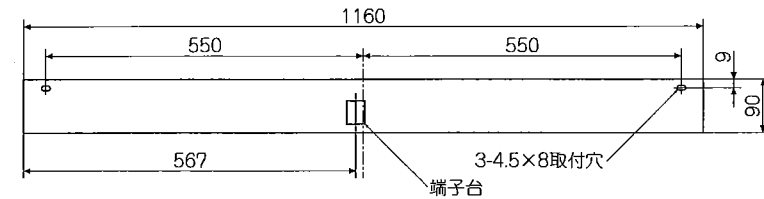

●EFK9867W

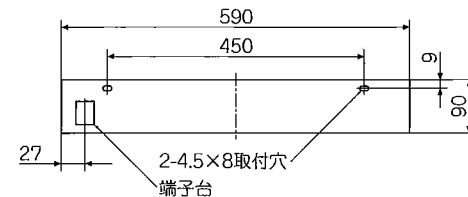

型 番	埋込穴寸法
EFK9866W	$90 \times (1160 \times N) + 3$
EFK9867W	$90 \times (590 \times N) + 3$

※奥行は器具長さ47mm以上必要です。

◆取付方法


1. 安全確保のため、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、取付面の強度を確保してください。
※器具の取付けには、別途板金または野縁を施工してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損などの原因となります。

3. 電源線を端子台に接続してください。
- 電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
 - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
 - 送り容量15A以下。
 - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。
 - 連結でご使用の場合は、送り配線も接続してください。

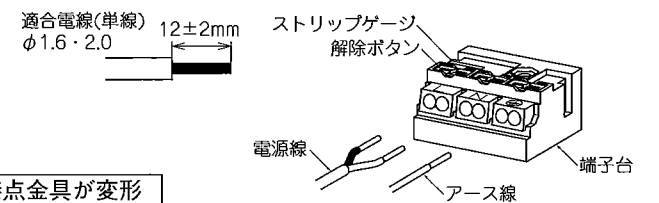


⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損・漏電・感電・不点灯の原因となります。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4. 本体を取付けてください。
- 板金または野縁は別途施工してください。
 - 本体を板金または野縁に合わせ、付属の取付ネジ(M4×16)で確実に取付けてください。

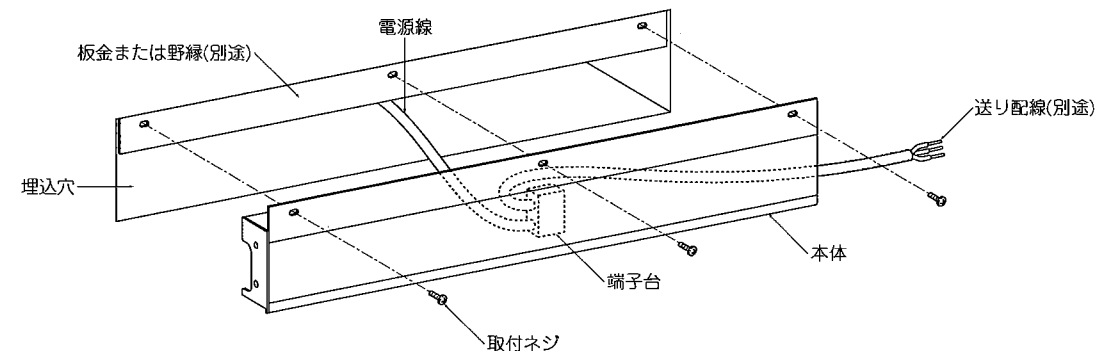

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が、最寄営業所へお問い合わせください。