

- ・3ヵ月に1回は、破損・変形などの外観の点検をおすすめします。
- ・6ヵ月に1回は、外観点検と機能点検および性能点検を併せて行ってください。
(点検については、誘導灯は消防法令、非常用照明器具は建築基準法令に定められていますので必ず実施ください。)

保証について	1. 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。 2. 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
--------	--

48時間以上器具に通電した後に、以下の項目をご確認ください。


- 充電モニター（緑）が点灯していることを確認してください。
- 点検操作を行い点灯を確認してください。30分以上点灯すれば正常です。
- 点検時以外は点検スイッチを操作しないでください。
- 電源を通電しないまま蓄電池をつないで放置しないでください。非常時に点灯しません。また、蓄電池の寿命が短くなります。

⚠ 注意 蓄電池交換時は、器具に取付けられている蓄電池と同じパナソニック製の蓄電池にお取り換えください。故障の原因となります。

※この照明器具の光源は交換できません。光源を交換する必要がある場合（例えば、照明器具が寿命に至った場合）は、照明器具全体を取り替える必要があります。

蓄電池交換の際は、必ず本体記載の適合電池品番を確認してください。

※この蓄電池は接続バネと補助バネがついています。 取外しの際は一度に最後まで引っ張らないでください。



株式会社 遠藤照明

N0318-031120


保管用

(一般屋内用) ・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

電池は設置後通電し、
充電しないと非常点灯しません。

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しない。 火災・感電・落下の原因となります。
- 天井取付専用。右図のような取付をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 回路の途中にはスイッチを設けない。 非常点灯しない原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しない。
火災・感電の原因となります。
- レンズはガラス製のため、取り扱いに注意する。 破損によるケガの原因となります。
- 蓄電池を分解したり火や水に投入しない。 火災・破裂・やけど・感電の原因となります。

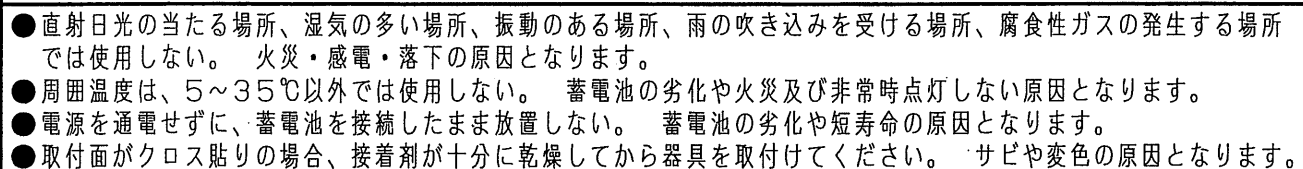

器具の取付・取外しは手袋など
保護具を着用する。
けがのおそれがあります。

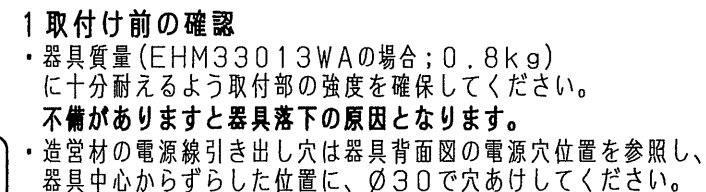


・アース線をアース接続端子に確実にカシメ、
D種（第3種）接地工事を行う。
（100Vで使用する場合は不要）
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

- 電源線で端子台カバーを突き破り、差し込み穴に確実に差し込む。
端子台の容量は20Aです。
- 接続が不完全な場合、非常点灯しません。




各部のなまえと取付け方（続き）

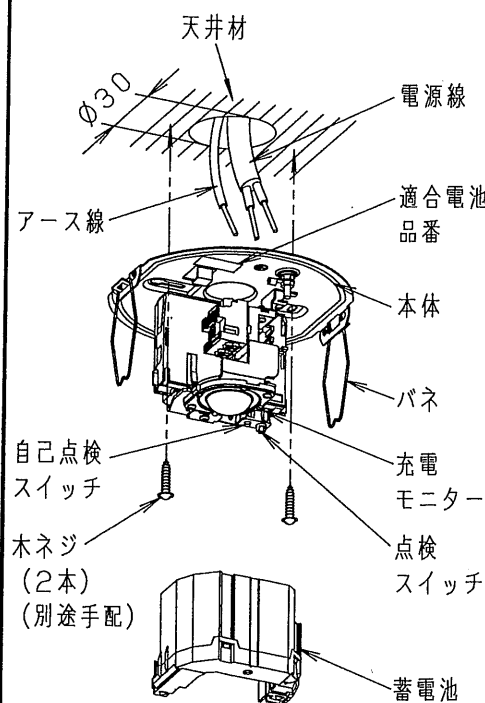

4 本体を取付ける


- 木ネジ（別途）で本体部位を確実に取付ける。（推奨ネジ：呼び3.8長さ38）
- ※アース接続端子の位置を目安に、器具取付方向が同一になる様施工することをお勧めします。

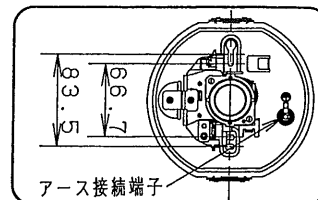

5 蓄電池を取付ける

- 本体記載の適合電池品番を確認する。
- 蓄電池ガイドをブロックガイドに合わせ、蓄電池を押し上げる。
- 接続パネ部および蓄電池端子部の▲部分を確実に押し込む。
- 接続が不完全な場合、非常点灯及び落下の原因となります。


取付方法

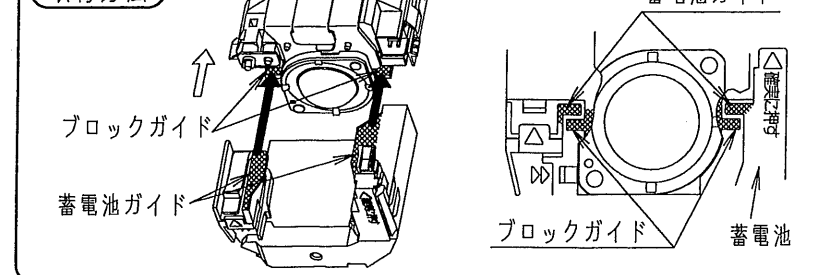

6 カバーを取付ける

- 点検スイッチとカバーの点検スイッチ穴を合わせる。
- 2箇所のカバーツメにパネを合わせ、カバーを押し上げる。

取付方法

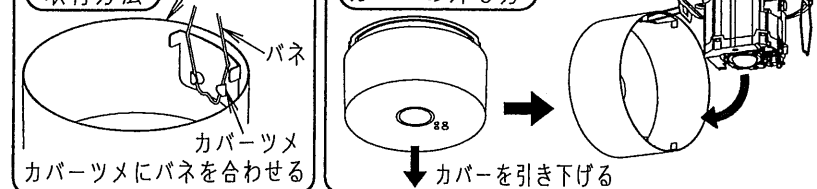

※本図はEHM33012WAで説明しています
※この図は一部省略抽象化した共通部品図です

取扱説明 お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- 蓄電池を加熱したり、火や水の中に入れない。破裂する危険があります。
- 蓄電池は分解しない。やけど、感電の原因となります。蓄電池内の液は、皮膚や衣類をいためず。
- 落下した蓄電池は使用せず、回収をリサイクル業者に依頼する。
- 但し、落下した際にケースが破損した場合は、電極部と金属部分が接触しないよう電気絶縁用ビニルテープで絶縁し、各自自治体のルールに従い、廃棄物として処理する。
- 不備があるとショートによる火災・破裂・やけどの原因となります。

注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 長時間器具を使用しないときは、蓄電池は外してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。（※1）法令に基づいて定期的に点検を実施してください。
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

※1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は、4～6年です。

モニターと自己点検スイッチについて

自己点検用リモコン受光部

自己点検スイッチ

- 蓄電池の容量確認検査が行なえます。（判定に30分かかります。）
- 先の細い（φ3以下）物で2秒以上押しと検査を開始します。（充電モニター（緑）が点灯します。検査終了後は自動的に復帰します。）
- 自己点検スイッチの動作には、48時間以上充電が必要となります。（48時間以内に、3秒以上の停電・非常点灯があった場合は点検動作しません。）

充電モニター（緑）

蓄電池が充電されているか確認できます。また自己点検“可”のお知らせをします。

点検状態	点検結果	点検結果
点検スイッチ	点灯しない	蓄電池が充電されていません。非常点灯になっていないか、または、蓄電池が外れていないかを確認してください。リモコンの「点検」スイッチまたは「確認」スイッチを押した場合、点検“不可”をお知らせします。
充電モニター	緑色点滅	蓄電池の交換時期の目安です。蓄電池の容量低下や異常を緑点滅でお知らせします。
充電モニター	約1秒間緑色点滅（4回）	リモコンの「確認」スイッチを押した場合点検“可”をお知らせします。

自己点検用リモコンについて

適合リモコン品番：FSK90910K（別売）
（パナソニック製）

スイッチ各部の名称と働き

4「中断」スイッチ

点検動作を中断し、通常状態に復帰させるときに使用します。

1「確認」スイッチ

非常灯器具が48時間の充電が完了しているかを確認するときに使用します。

チャンネル

使用時、チャンネルは「2」にセットしてください。（チャンネル「1」は誘導灯用です。）

2「点検」スイッチ


定格時間の非常点灯確認を開始します。（器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。）

リモコン操作エリアについて

リモコンを操作するときは点検する非常灯器具の真下からリモコンを非常灯器具に向けて送信してください。

天井高さ
20mまで

直径：1.5mまで

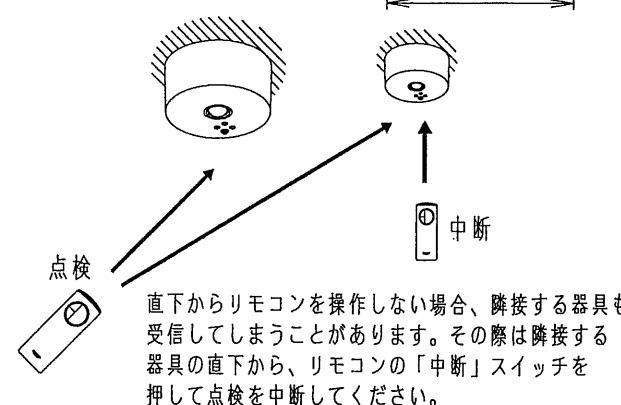

※中断した場合は、再度48時間充電が必要です。

リモコンによる点検方法

- チャンネルを「2」にセットしてください。（チャンネル「1」は誘導灯用です。）
- 充電モニター（緑）が点灯していることを確認して下さい。

1 リモコンの「確認」スイッチを押してください。

- 【器具本体の充電モニターを確認してください】
- 充電モニター（緑）が約1秒間点滅（4回）⇒点検準備が来ています。2に進んで下さい。
- 充電モニター（緑）が約1秒間点滅⇒点検準備が来ていません。48時間以上充電して下さい。

2 リモコンの「点検」スイッチを押してください。

- 【器具本体の充電モニターを確認してください】
- 充電モニター（緑）が点灯（非常点灯に切り換ります。）⇒3に進んで下さい。

3 蓄電池の容量確認が行えます。（判定に30分かかります。）

- 【器具本体の充電モニターを確認してください】
- 充電モニター（緑）が点灯 ⇒ 正常です。
- 充電モニター（緑）が点滅 ⇒ 蓄電池の交換時期です。

4 途中で点検を中断する場合、リモコンの「中断」スイッチを押してください。

- 【器具本体の充電モニターを確認してください】
- 充電モニター（緑）が点灯（通常状態に戻ります。）

リモコンスイッチと器具状態の対応表

	器具の状態		
	充電中 (充電時間48時間未満)	充電完了状態 (充電時間48時間以上)	点検中
「点検」スイッチ	充電モニター（緑） 約0.5秒間点滅 (光源が点灯) (注)	点検開始 (充電モニター（緑） 点灯⇒点滅)	(充電モニター（緑） 点灯したまま)
「中断」スイッチ	(充電モニター（緑） 点灯したまま)	(充電モニター（緑） 点灯したまま)	点検中断 (充電モニター（緑） 点滅⇒点灯)
「確認」スイッチ	充電モニター（緑） 約1秒間点滅 (注)	充電モニター（緑） 約1秒間点滅（4回） (注)	(充電モニター（緑） 点灯したまま)

— の場合は充電モニターの状態に変化はありません。

(注) リモコンスイッチを押したときと上記の状態を繰り返します。
(例：「確認」スイッチを押したとき、充電モニター（緑）が点滅し続けます。)

器具定格・仕様

定格	EHM33012WA・EHM33012B			EHM33013WA・EHM33013B		
電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
電流	0.020A	0.018A	0.018A	0.025A	0.022A	0.022A
電力	1.0W	1.3W	1.3W	1.3W	1.7W	1.9W

接続図

