


ERB6060WA

各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です

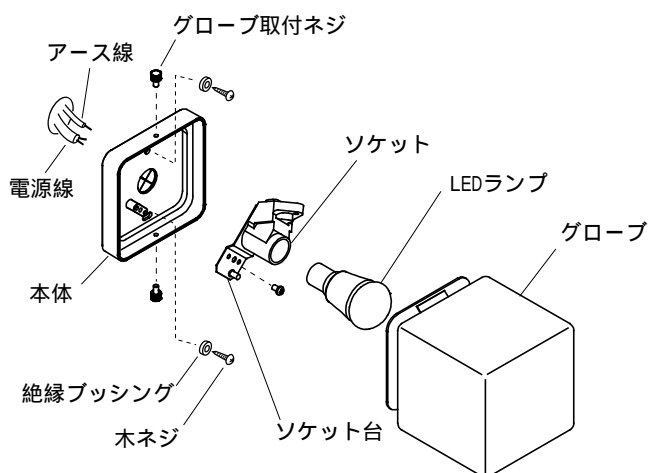

仕様

型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
ERB6060WA	AC100V	50Hz/60Hz	75mA	4.2W

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

適合ランプ(球付)

型番	ランプ色	口金
RAD-715L	電球色タイプ(2700K)	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及びスイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。


3. 電源線・アース線を本体の電源穴に通した後、絶縁ブッシングと木ネジで取付金具を壁面に取付けてください。

⚠ 締め付けが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。


⚠ 指定された取付方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、火災・感電・落下の原因となります。

4. 取付面とゴムパッキンの間をシリコンコーキング剤でコーキングしてください。
(※コーキング剤は別途ご用意ください。)

⚠ 取付面の凹凸によりすき間が生じた場合、漏電の原因となります。取り付け面とパッキンの間をコーキング処理してください。

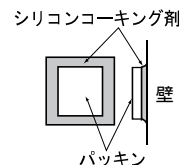

5. 電源線をソケット裏側の接続端子に結線し、D種接地工事を施してください。

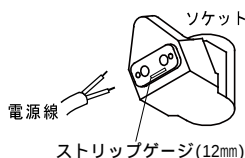

※電源線はストリップゲージに合わせて剥いてください。
※電源線の適合径は、φ1.6/φ2.0(単線)です。
※送り付き端子台の送り容量は15Aです。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。


6. ソケット台を本体に取り付け、付属のネジで固定してください。

7. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。


⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後に行ってください。

8. 右図のようにグローブ取付ネジと緩衝パッキンが嵌合するように本体にグローブをかぶせ、グローブ取付ネジを締め込んで確実に固定してください。

⚠ 取り付けに不備がありますと、破損・落下の原因となります。

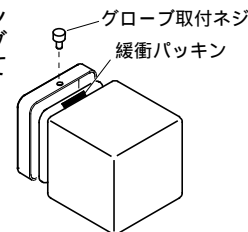

取付寸法

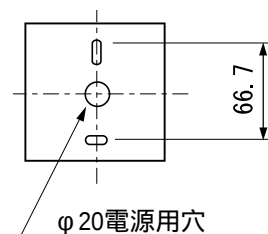

■ 清掃方法について **⚠ 注意** 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。