


## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

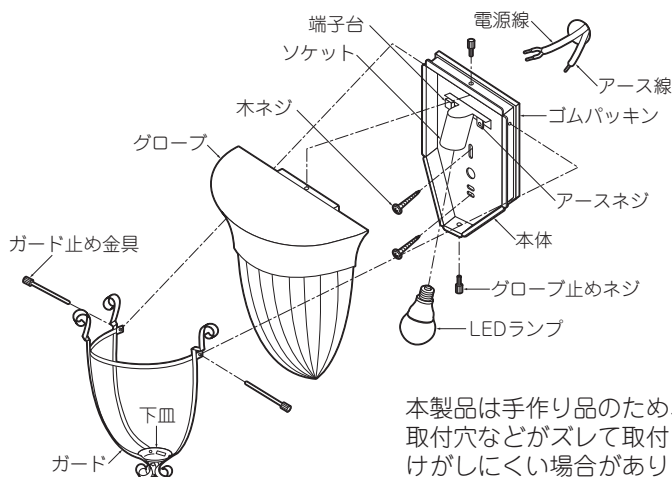

本製品は手作り品のため、取付穴などがズレて取付けがしにくい場合があります。取付前にあらかじめ穴位置などを合わせてから取付けてください。

## ◆仕様

| 定格電圧   | 周波数       | 消費電力 | 入力電流 | ランプ      |
|--------|-----------|------|------|----------|
| AC100V | 50Hz/60Hz | 4.2W | 83mA | LEDランプ×1 |

## ◆適合ランプ(球付)


| ランプ型番  | 定格電圧   | 周波数       | 消費電力 | 入力電流 | ランプ色              | 調光       | 口金  |
|--------|--------|-----------|------|------|-------------------|----------|-----|
| R7000C | AC100V | 50Hz/60Hz | 4.2W | 83mA | 電球色タイプ<br>(2700K) | 調光<br>不可 | E26 |

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

## ◆取付寸法

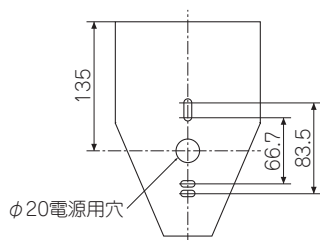

## ■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。


## ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERB6289XA-T


## ◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。
- ⚠ 感電の原因となります。
2. 器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. 取付板の電源穴に電源線とアース線を通し、付属の木ネジ(2本)で壁面に取付けてください。取付面とゴムパッキンの間にシリコンコーキング処理を施してください。
- ⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。
4. 電源線を端子台に接続してください。
- 電源線に付属の保護チューブをかぶせてから電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせ、むいてください。
- はずす時は、幅6mmのマイナスドライバをはずし穴へまっすぐ差し込んでください。
- アース線をアースネジにD種接地工事を行ってください。
- ⚠ 接続不完全の場合、火災の原因となります。
5. LEDランプを取付けてください。




- ⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。
- ⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

6. グローブを本体に合わせ、押しあてながらグローブ止めネジ(2本)で確実に取付けてください。

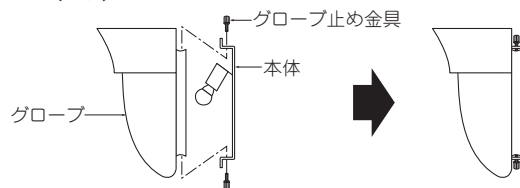

- ⚠ 取付けが不十分な場合、グローブ落下の原因となります。

7. ガードの下皿にグローブ止めネジを下図のように入れてから本体に合わせ、ガード止め金具(2本)で確実に取付けてください。

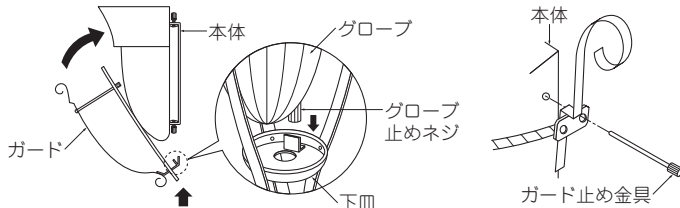

- ⚠ 取付けが不十分な場合、ガード落下の原因となります。