


ERB6371X

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

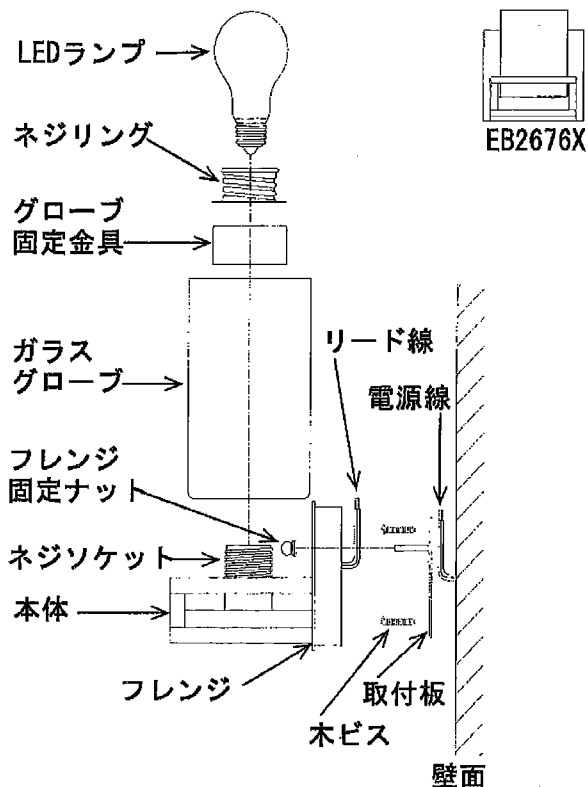


◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

- ⚠ 適合ランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付寸法

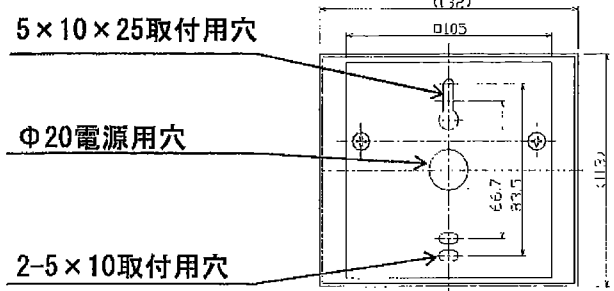

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3. フレンジ固定ナット2個をはずして本体(フレンジ)から取付板を分離してください。

4. 壁面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

※電源線を取付板Φ20電源用穴に通してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5. 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6. 取付板に本体をかぶせ、フレンジ固定ナットにて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

7. ガラスグローブをネジソケットに差込み、グローブ固定金具とネジリングにて固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

8. ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について



注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。