


[型番] ERB6384WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

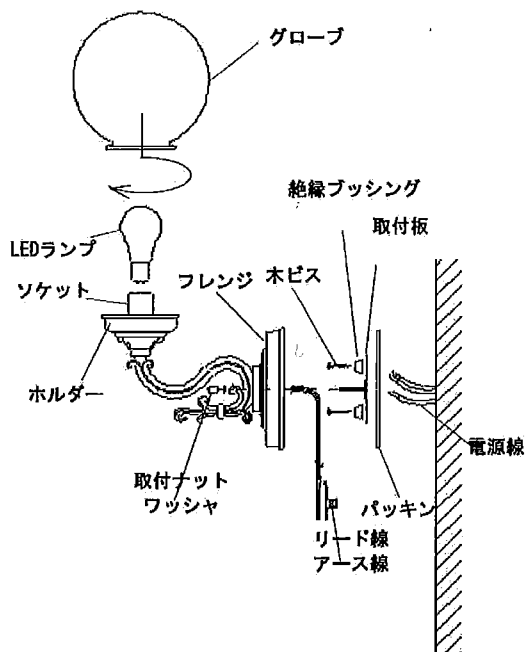

◆適合LEDランプ(同梱)・定格


ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000C	AC100V	50/60Hz	83mA	4.2W	E26

・適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

・LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

・3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため
1年ごとに点検をし、異常があれば交換ください。

◆取付寸法

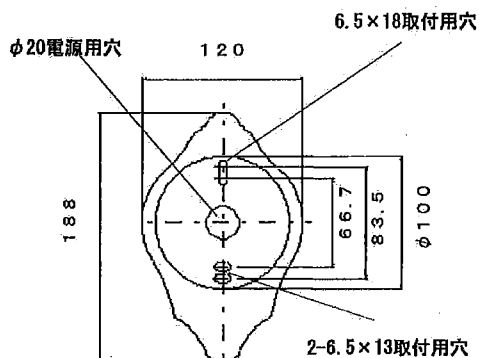


◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
- 取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合落下の原因になります。
- フレンジに付いている取付ナットを外し、フレンジと取付板を分離してください。
- パッキンと取付板の電源穴から電源線とアース線を通してください。
- パッキンと取付板の位置を合わせ、絶縁ブッシングとモビスで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合 落下の原因になります。

(注1) 壁面とゴムパッキンの間に
シリコンコーキング処理を
施してください。
(コーキング剤は別途ご用意ください。)

シリコン
コーキング
(取付部全周)

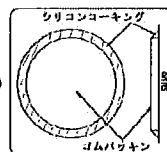

- 電源線、アース線とフレンジからのリード線、アース線を結線してください。

⚠ ・D種接地工事を施してください。
・接続不完全の場合、漏電・火災の原因になります。

- リード線等をフレンジ内へ押し込みながら取付板にフレンジをかぶせ、
ワッシャ・取付ナットで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

- 付属のLEDランプをソケットに取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。
ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。
消灯後20分後にしてください。

- グローブをホルダー内側の突起に合わせ、矢印の方向へ回転させ
取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

◆ご使用上の注意

- 器具に布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。

⚠ 器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

- この器具は壁面取り付け専用器具です。

⚠ 他の位置に取付けられますと、器具破損・火災・漏電・
落下の原因になります。

- この器具は取付方向の指定がある器具です。

⚠ 他の向きに取付けられますと、器具破損・火災・漏電・
落下の原因になります。