


取扱説明書

【型番】 ERB6413BA

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称 この図は一部省略抽象した共通部品図です

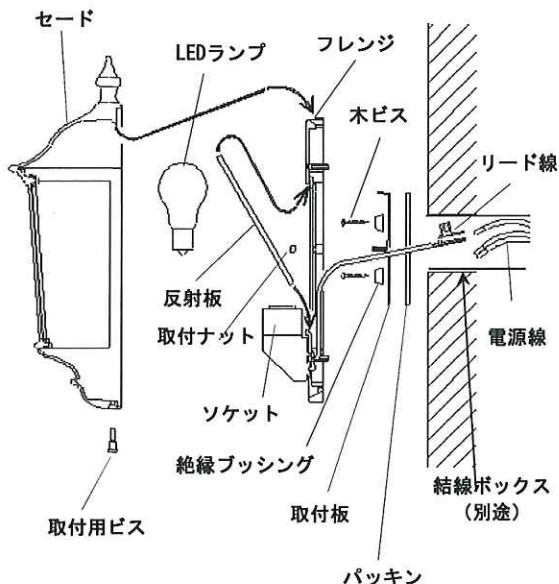

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000C	AC/100V	50/60Hz	83mA	4.2W	E26


・適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

・LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。


・3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため
1年ごとに点検をし、異常があれば交換ください。

◆取付寸法

ERB6412B

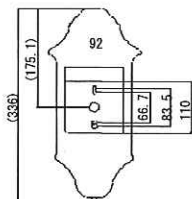

ERB6413B

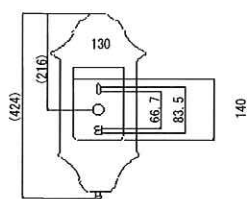

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
2. 取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合落下の原因になります。
3. セードの下に付いている取付用ビスを外し、セードとフレンジを分離してください。
4. フレンジに付いている反射板を上下に動かして外してください。
5. フレンジに付いている取付ナットを外し、フレンジと取付板を分離してください。
6. パッキンと取付板の電源穴から電源線とアース線を通してください。
7. パッキンと取付板の位置を合わせ、絶縁ブッシングと木ビスで壁面に取り付けてください。


⚠ 取付けが不十分な場合 落下の原因になります。
指定された取付方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、
火災・感電・落下の原因となります。

8. 電源線・アース線を製品のリード線・アース線と結線してください。

※この製品は器具外結線仕様となっています。結線部は壁内部の結線ボックスへ
押し込んでください。(結線ボックスは別途ご用意ください。)

・D種接地工事を施してください。

9. 製品のリード線・アース線を付属の結束バンドで取付板に固定してください。
壁面とゴムパッキンの境、木ビス部分、電源穴部分をシリコンコーキング剤で
コーキング処理してください。(コーキング剤は別途ご用意ください)

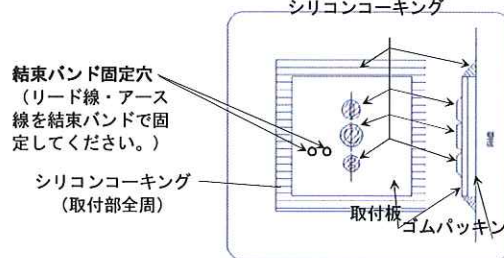

⚠ 壁面の凸凹により隙間が生じた場合、漏電の原因になります。

10. 取付板にフレンジをかぶせ、取付ナットで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

11. 反射板の保護シートを剥ぎ取り、フレンジに取付けてください。
12. 付属のランプをソケットに取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。
ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因と
なります。

13. セードをフレンジの上部に引掛けて、取付用ビスで取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

◆ご使用上の注意

- 器具に布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。

⚠ 器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

- この器具は壁面取り付け専用器具です。

⚠ 他の位置に取り付けられますと、器具破損・火災・漏電・
落下の原因になります。

- この器具は取付方向の指定がある器具です。

⚠ 他の向きに取り付けられますと、器具破損・火災・漏電・
落下の原因になります。