



◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

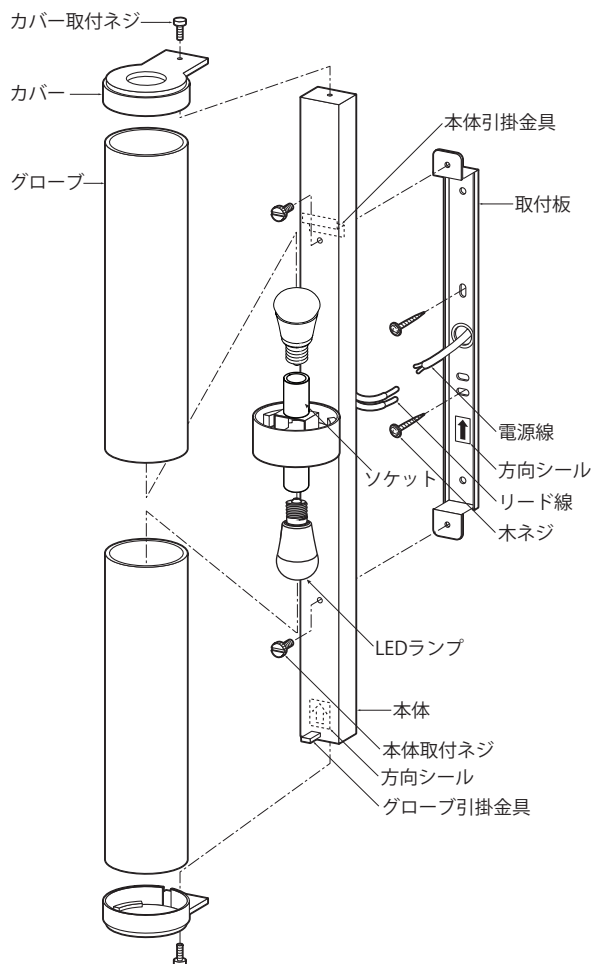

◆取付寸法

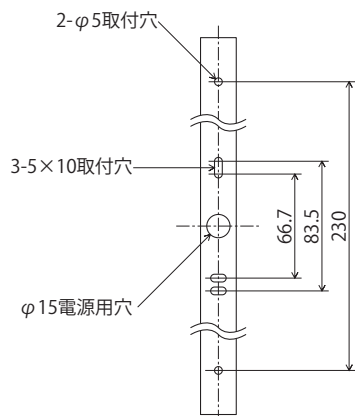

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ	口金
ERB-6420M	100V	50/60Hz	10.0W	180mA	LEDZ LAMP RAD-427L×2灯	E17

◆適合ランプ(球付)

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色(色温度)	調光	口金
LEDZ LAMP RAD-427L	100V	50/60Hz	10.0W	180mA	電球色タイプ 2700K	不可	E17

△ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検し、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付面の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. カバー取付ネジ(2本)をゆるめて、本体からカバー(2個)を取りはずしてください。

4. 本体取付ネジ(2本)をゆるめて、本体から取付板を取りはずしてください。

5. 電源線を取付板の電源穴に通した後、方向シールの指示に従って木ネジで取付板を壁面に取付けてください。
※器具を横方向には取付けないでください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。


6. 電源線とリード線を本体内部にて結線してください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

7. 本体裏面の方向シールの指示に従って、本体引掛金具を取付板に引掛けて、本体取付ネジ(2本)で確実に取付けてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

8. ソケットにランプ(2個)を確実に取付けてください。

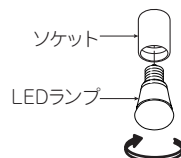

△ ランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

9. グローブ(2個)、カバー(2個)を本体に合わせて、カバー取付ネジ(2本)で確実に取付けてください。

※下側のグローブは、グローブ引掛金具に引掛けてからカバーを合わせてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。