



◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

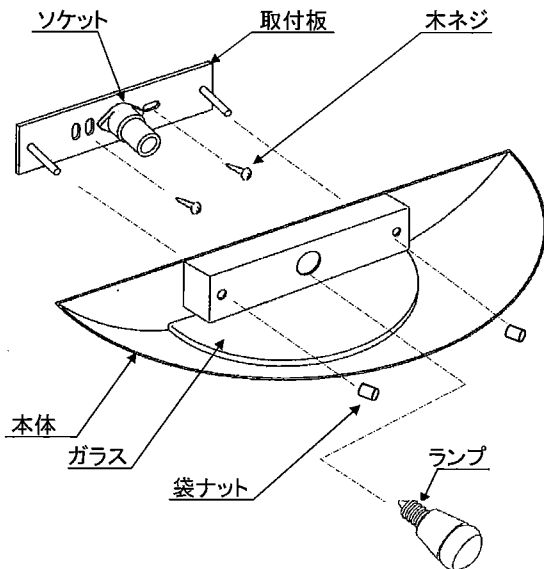

◆取付方法

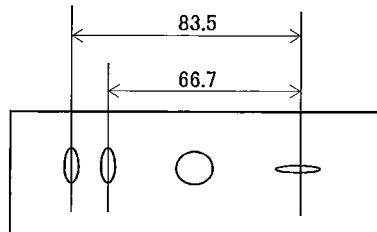

◆仕様

	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流
ERB6441S ERB6441W	100V	50Hz/ 60Hz	5W	0.09A
	ランプ			口金
	LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	E17

◆適合LEDランプ(球付)

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流
RAD-427L	100V	50/60Hz	5W	0.09A
	ランプ色(色温度)		調光	口金
	電球色タイプ(2700K)		不可	E17

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります
- ⚠ LEDランプ交換時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠ 3年以上お使い頂いた器具は、安全のために1年ごとに点検をし、異常があれば、交換して下さい

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。


⚠ 強度不足ですと落下の原因となります。

3. 電源線をソケットの裏面の端子台に差込み、確実に接続してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

※ 速結ソケットの結線図

- ・電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源線は、ストリップギージに合わせておいてください。

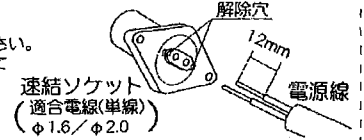

4. 取付板の電源穴に電源線を通し、取付板を壁面に木ネジ 2本で固定してください。

⚠ 取付不完全ですと落下の原因となります。

⚠ 指定された取付方向に取付けてください。ただし取付けられないと、火災・感電の原因となります。

5. 取付板に本体を合わせ、袋ナット2個で確実に締付けてください。

⚠ 取付けが不十分ですと、落下の原因となります。

6. ソケットにランプをねじ込み、確実に取付けてください。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯10分後に行ってください。

◇LED光源について

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

※パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

※ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。

※赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。

※適合LED光源は、調光できません。

※大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ 冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変化によって、ちらついたり、明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。