


アウトドアブラケット

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

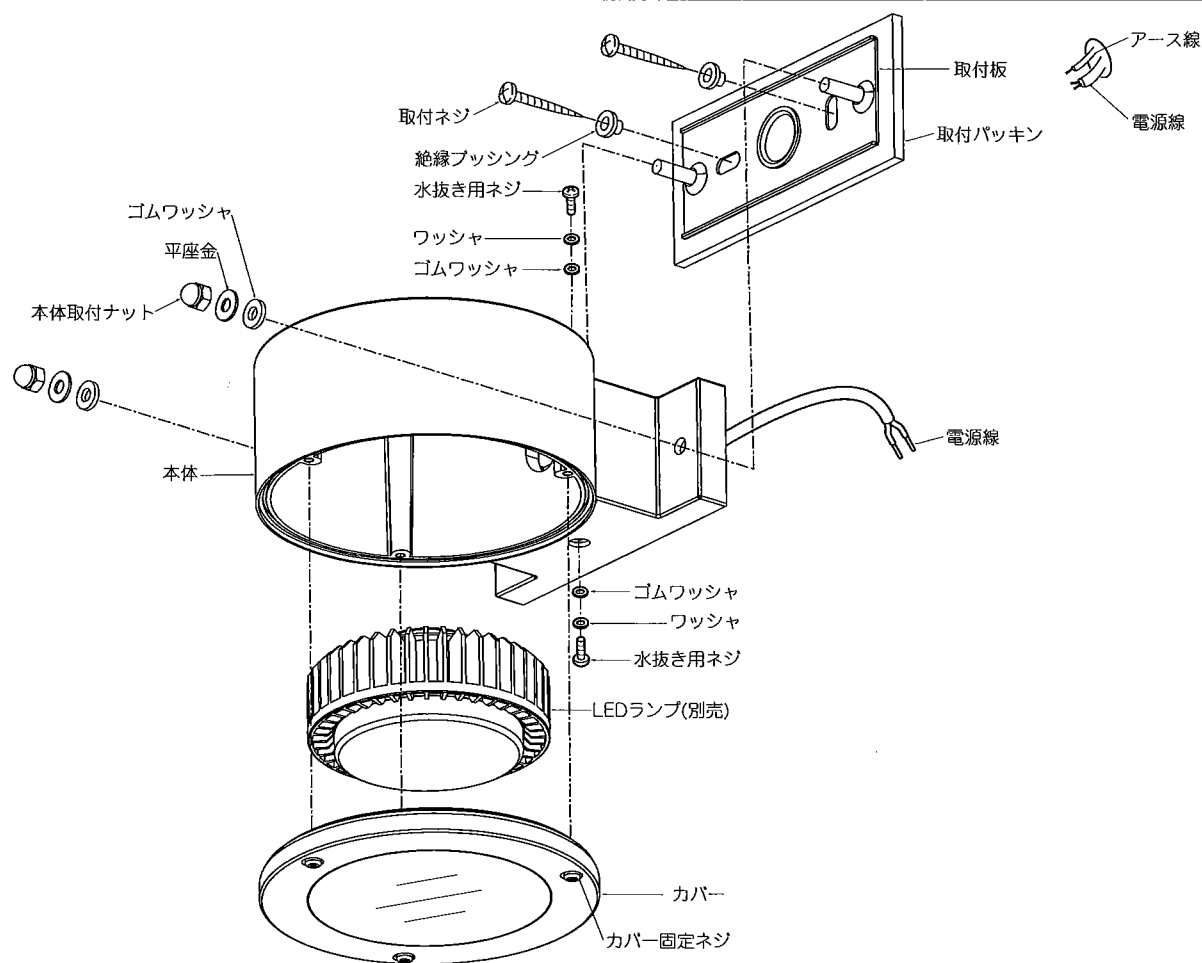

◆仕様

型番	定格電圧	周波数
ERB6455S/H/HA	AC100V	50Hz/60Hz

◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ色	配光	入力電流	消費電力
RA-605MA	ナチュラルホワイトタイプ	中角	92mA	5.1W
RA-605FA		超広角	92mA	5.1W
RA-605FB		拡散	99mA	5.5W
RA-606MA	電球色タイプ(3000K)	中角	92mA	5.1W
RA-606FA		超広角	92mA	5.1W
RA-606FB		拡散	99mA	5.5W
RA-601MA	ナチュラルホワイトタイプ	中角	154mA	8.9W
RA-601FA		超広角	154mA	8.9W
RA-601FB		拡散	149mA	8.6W
RA-602MA	電球色タイプ(3000K)	中角	154mA	8.9W
RA-602FA		超広角	154mA	8.9W
RA-602FB		拡散	149mA	8.6W

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。


● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

◆取付寸法

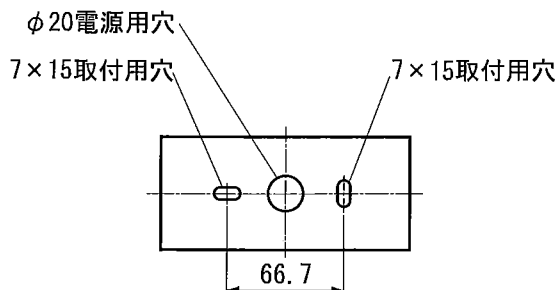

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源線、アース線を取付パッキン・取付板の電源用穴に通した後、絶縁プッシングと取付ネジで取付板を取付面に取付けてください。

⚠ 締め付けが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。
 ⚠ 指定された取付方向に取り付けてください。
 ⚠ 正しく取り付けされないと、火災・感電・落下の原因となります。

4. 取付パッキンと取付面の境をシリコンコーキング剤でコーキングしてください。
 (コーキング剤は別途ご用意ください。)

⚠ 取付面の凹凸によりすき間が生じた場合、漏電の原因となります。取り付け面とパッキンの間をコーキング処理してください。

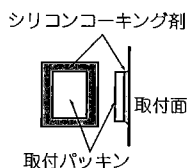

5. 電源線と器具側のリード線を結線し、自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行なってください。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

※D種接地工事について
 アースマーク(下図)が付けられている箇所のネジにアース線をつないでください。

アース用ネジ アースマーク



⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

6. 本体を取付板に合わせ、ゴムワッシャ、平座金、取付ナットで確実に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. 水抜き用ネジ(1個)、ワッシャ(1枚)、ゴムワッシャ(1枚)を取外して水抜き穴を確保してください。

※水抜き穴は、本体に2ヶ所あります。照射方向より、最下部の水抜き穴を確保してください。

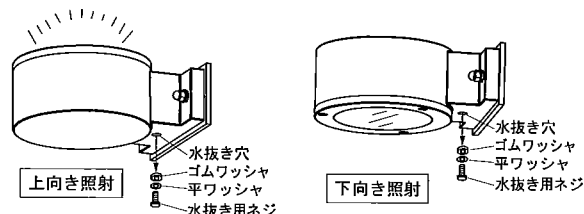

⚠ 水抜き穴を必ず確保してください。漏電・感電・器具故障の原因となります。

◆LEDランプの交換方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDモジュール交換はしないでください。やけどの原因となります。

2. カバー固定ネジ(3個)をゆるめ、カバーを本体から取りはずしてください。

3. LEDランプのピンをソケットに合わせ、LEDランプを回転させて取付けてください。

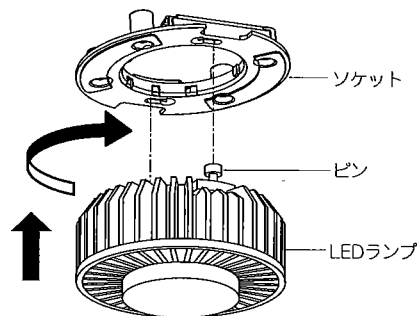

⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますのでLEDランプ交換はしないでください。やけどの原因となります。

4. カバーを本体に合わせて、カバー固定ネジ(3個)を確実に締め付け固定してください。

⚠ 締め付けが不完全ですと、浸水による漏電・器具故障の原因となります。