


LEDZ[®]

【型番】 ERB6572B, ERB6572W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です

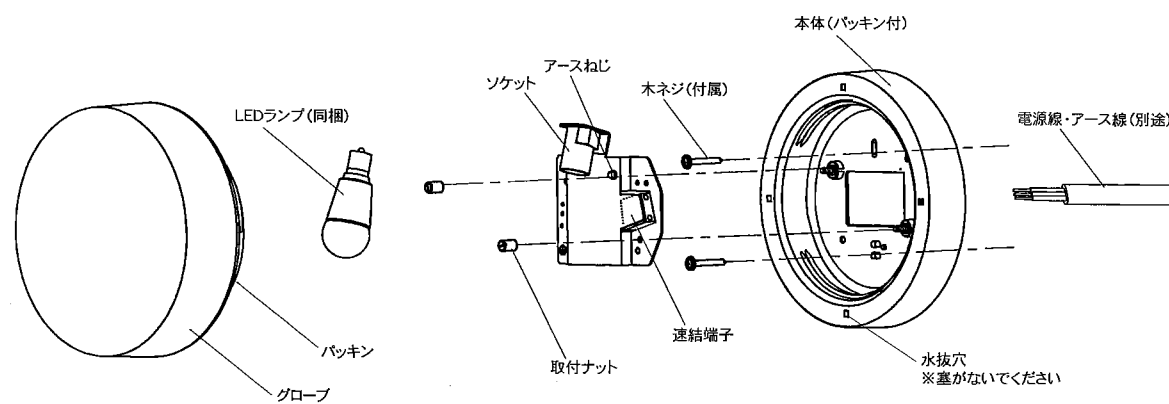

△ 適合LEDランプ以外使用禁止

◆仕様

タイプ	型番	ランプ型式	ランプ型番	色温度		灯数	周波数	定格電圧	入力電流	消費電力
Φ190円柱	ERB6572B	LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色	2700K	1	50Hz/60Hz	AC100V	130mA	7.5W
	ERB6572W									

◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ型式	ランプ型番	色温度		灯数	周波数	定格電圧	入力電流	消費電力
ERB6572B,ERB6572W	LDA4L-G-E17	RAD-715L	電球色	2700K	1	50Hz/60Hz	AC100V	70mA	4.2W

※ランプ型番：RAD-714Lも適合ランプになります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ※定格寿命は光束維持率70%を定義としています。
- ・分解や改造はしないでください。LEDなどは交換出来ません。
- ・点滅を繰り返すなど正常に点灯しないときは、直ちに電源を切ってランプを交換してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光できません。調光用コントローラに接続されている機器ではご使用にならないでください。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- ・LED素子には白熱灯・蛍光灯などに比べ光のバラツキがあるため、同一製品名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の状況により使用出来ない場合があります。(但し、弊社で保証された適合機器は除きます。)

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERB6572B-T

◆取付方法

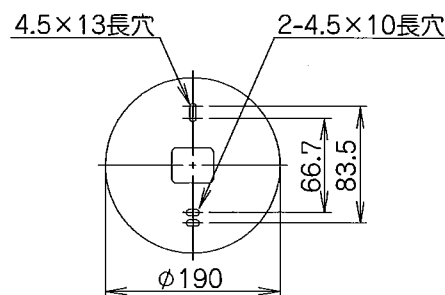

◆取付寸法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

- パッキンと本体の位置決めを確実にし、パッキンを取り付けてください。


2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

- 本体からカバーを取り外してください。
- 取付ナット2個を取り外し、本体からソケット台を取り外してください。

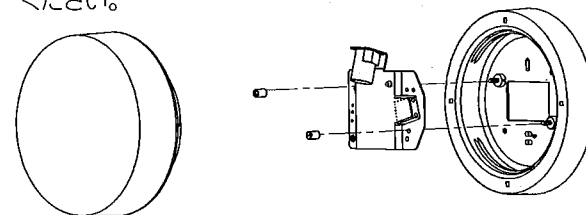

- 電源線及びアース線を器具内に引き込んでください。
- 木ネジ(2本)で取付面に確実に取付けてください。


△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

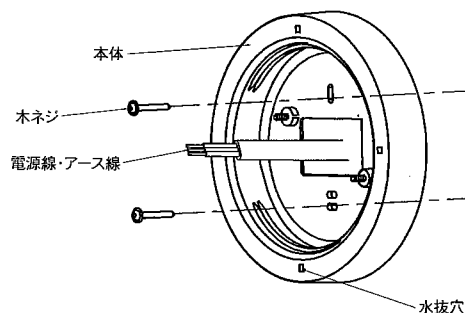

- 器具取付は、本体が密着する平らな面に取付けてください。※本体形状に合わせ器具内と防水パッキン・壁面をコーキング処理してください。

※取付面に凹凸がある場合は、コーキング剤で本体より大きめの平らな面に仕上げてください。

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

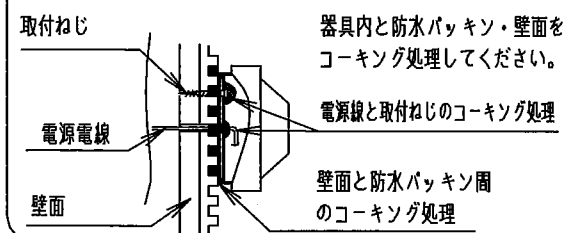

※以下の場所には取付けないでください。

- ・取付面が本体より小さい場所
- ・ねじ止め部に補強材がない場所
- ・業務用浴室、サウナなど高温多湿な場所
- 壁面及び傾斜面に取付ける場合は方向性があります。貼付の取付方向シールに従ってください。


△ 防水処理が不十分な場合、器具内部に浸水し、火災・感電・器具破損の原因となります。

- メタルラス張等の造営物へ取り付けの場合は、電気設備技術基準にのっとり施工を行ってください。


△ 感電の原因となります。

3. 電源線を接続してください。

- 電源線はストリップゲージ長12±1mmに剥いてください。
- 電源線に付属の保護チューブを被せてから速結端子に接続してください。
- ※熱保護の為必ず保護チューブを使用してください。長い場合はカットしてください。

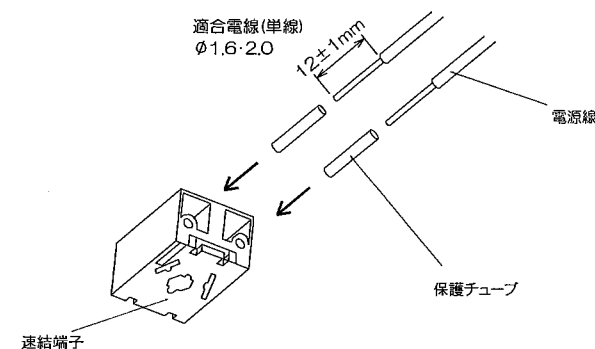


- アース線をアースねじに接続してください。
- ※D種(第3種)接地工事を行ってください。




△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4. ソケット台を本体にセットし、取付ナット2個で均等に締め付けてください。

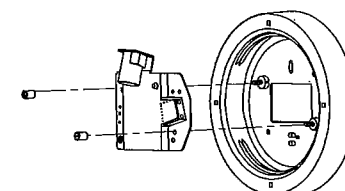

5. LEDランプ(1ヶ)をソケットに確実に取付けてください。




△ 白熱灯、電球形蛍光灯は使用不可

△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

△ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

6. グローブを本体に取り付けてください。
- グローブを本体にねじ込んでください。
- ※グローブは必要以上に強く締め付けしないでください。

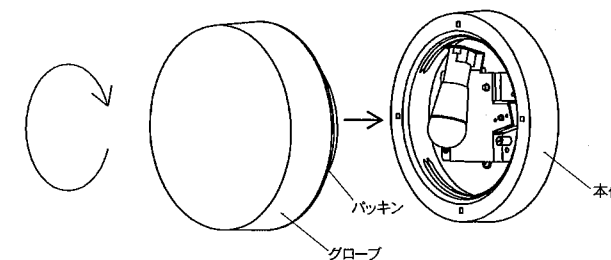

△ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

◆LEDランプの交換方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

△ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDランプの交換はしないでください。やけどの原因になります。

2. 取付方法4~5を参照して交換用LEDランプを交換してください。