


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

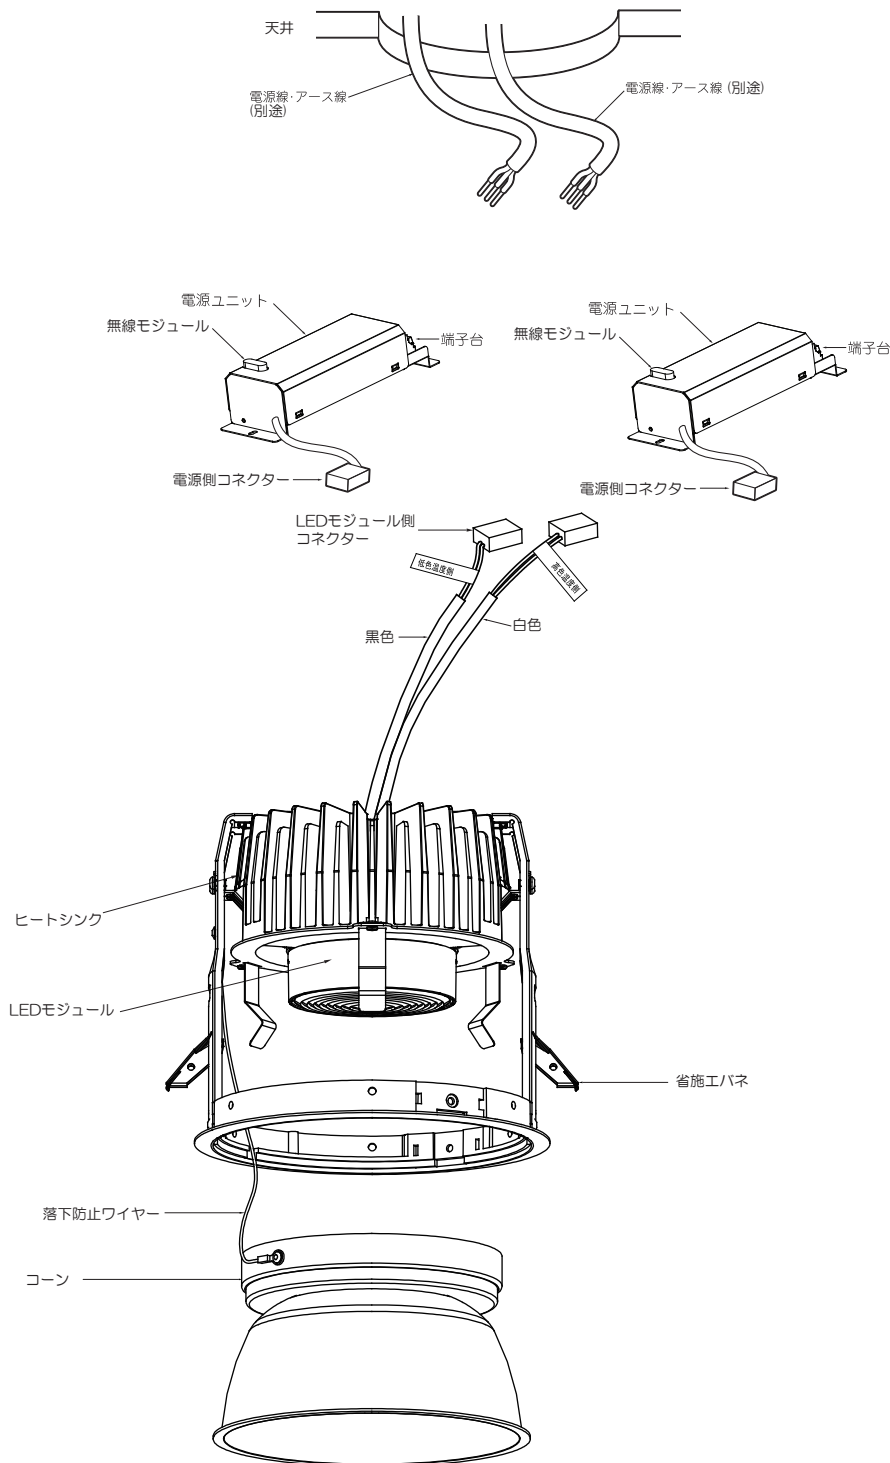

※図はERD5333Sタイプ

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
3000 タイプ	ERD5332W	調光調色(マルチブライト) (4200K-3000K)	超広角	0.3m	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	474mA	46.9W
	ERD5333S						200V	241mA	46.7W
	ERD5333B						242V	204mA	46.9W

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆無線調光タイプの製品について

・詳細はSmart LEDZ system各製品の取扱説明書を参照ください。

※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

◆取付方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

- この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

型番	埋込穴寸法
ERD5332W, ERD5333S, ERD5333B	φ150±2

- 電源線を電源の端子台に接続してください。
 - 電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
 - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
 - 送り容量15A以下。
 - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

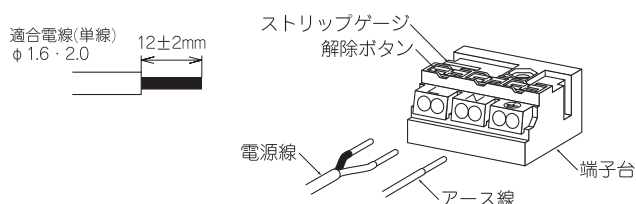

⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。


- 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしないように設置してください。

⚠ 電源ユニットが器具に触れないように設置してください。火災の原因になります。


- LEDモジュール側コネクタに電源側コネクタを確実に差し込み接続してください。

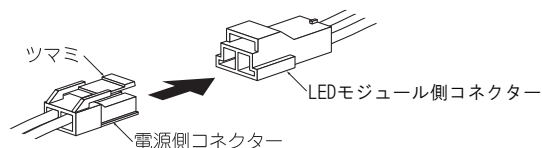

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

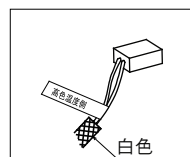

高色温度を制御したい電源と「高色温度」ラベルがついたコネクタを接続ください。

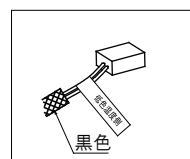

低色温度を制御したい電源と「低色温度」ラベルがついたコネクタを接続ください。

高色温度、低色温度それぞれの調光率を変えることで、色温度や明るさが変化いたします。


- 本体を埋込穴に押し込んでください。

取付け方

- ① パネを本体側に押しして器具を天井開口部に引き上げてください。




- ② 本体内部パネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりはさみ込んでください。

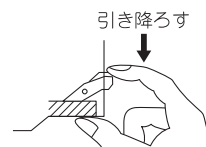

取外し方

- ③ 本体を天井から取外す場合は、パネ両側をはさみ押し上げパネ取付穴より取り出してください。

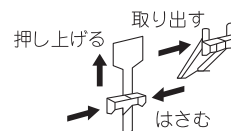

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- コーンを本体に確実に取付けてください。

⚠ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。