
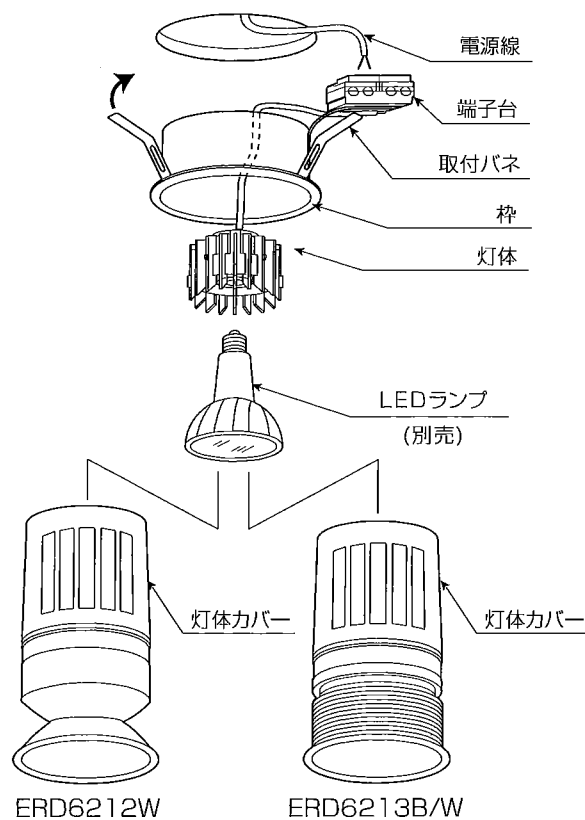


LEDZ[®]【型番】 ERD6212W
ERD6213B/W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です。

◆可動範囲

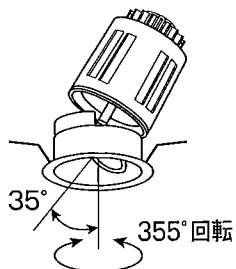

⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm～25mm)

埋込穴寸法


φ75±2mm

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

⚠ 断熱材施工器具としては、ご使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

◆取付方法

3. 電源線を端子台に接続してください。
●電源線はストリップゲージ長14mmにむいてください。
●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●端子台の送り容量は15A以下。

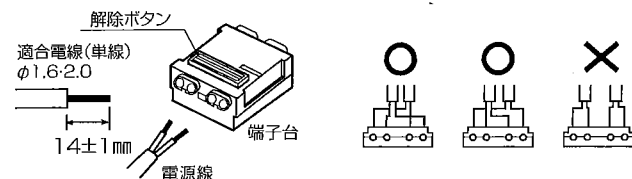

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
⚠ 調光用コントローラーが接続されている回路にはご使用できません。火災・感電・器具故障の原因となります。


4. 灯体・灯体カバーのセットを枠から引き抜いてください。

5. 枠を埋込穴に押し込んでください。

- 取付バネ(3ヶ所)を矢印方向へ縮め、枠を埋込穴へ押し込んでください。(左上図参照)

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

6. 灯体を左にまわしながら、灯体カバーから灯体を引き抜いてください。

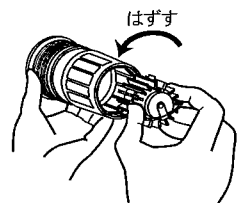

7. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。


⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

8. 灯体を灯体カバーに取付けてください。

- 灯体の突起を灯体カバーの溝に合わせて差し込み、灯体を右に回して取付けてください。

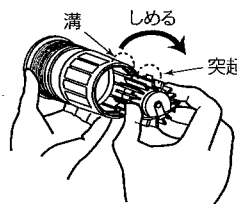

9. 灯体・ランプ・灯体カバーのセットを枠に押し込んで取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

10. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中本体は高温になりますので、十分にご注意ください。やけどの原因となります。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	入力電流	消費電力	口金	近接照射限度
ERD6212W ERD6213B ERD6213W	AC100V	50Hz/60Hz	105mA	5.9W	E11	0.1m

◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ色	配光	入力電流	消費電力	調光
RAD-727N	ナチュラルホワイト (4000K)	狭角	105mA	5.9W	非調光
RAD-727M		中角			
RAD-727W		広角			
RAD-728N	電球色 (3000K)	狭角	105mA	5.9W	非調光
RAD-728M		中角			
RAD-728W		広角			
RAD-671M	電球色 (3000K)	中角	83mA	5.0W	非調光
RAD-671W		広角			
RAD-729N	電球色 (2700K)	狭角	105mA	5.9W	非調光
RAD-729M		中角			
RAD-729W		広角			
RAD-730N	ナチュラルホワイト (4000K)	狭角	67mA	5.9W	調光
RAD-730M		中角			
RAD-730W		広角			
RAD-731N	電球色 (3000K)	狭角	67mA	5.9W	調光
RAD-731M		中角			
RAD-731W		広角			

型番	ランプ色	配光	入力電流	消費電力	調光
RAD-732N	電球色 (2700K)	狭角	67mA	5.9W	調光
RAD-732M		中角			
RAD-732W		広角			
RAD-733N	電球色 (3000K)	狭角	105mA	5.9W	非調光
RAD-733M		中角			
RAD-733W		広角			
RAD-734N	電球色 (2700K)	狭角	105mA	5.9W	非調光
RAD-734M		中角			
RAD-734W		広角			
RAD-735N	電球色 (3000K)	狭角	67mA	5.9W	調光
RAD-735M		中角			
RAD-735W		広角			
RAD-736M	電球色 (2700K)	狭角	67mA	5.9W	調光
RAD-736W		中角			
RAD-736N		広角			

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合信号制御器(別売)の接続台数

調光器	接続台数	調光率
RX116WC	1～15台	約5%～100%
X207W	7～45台	約0%～100%

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、チラついたり明るさが変化したりする場合があります。
- 同一調光回路内へのLEDランプ及び白熱灯の混在接続は、チラツキなどの原因となりますので避けてください。
- 調光器を複数台ご使用の場合、チラツキなどが発生する場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERD6212W-T