


◆各部の名称

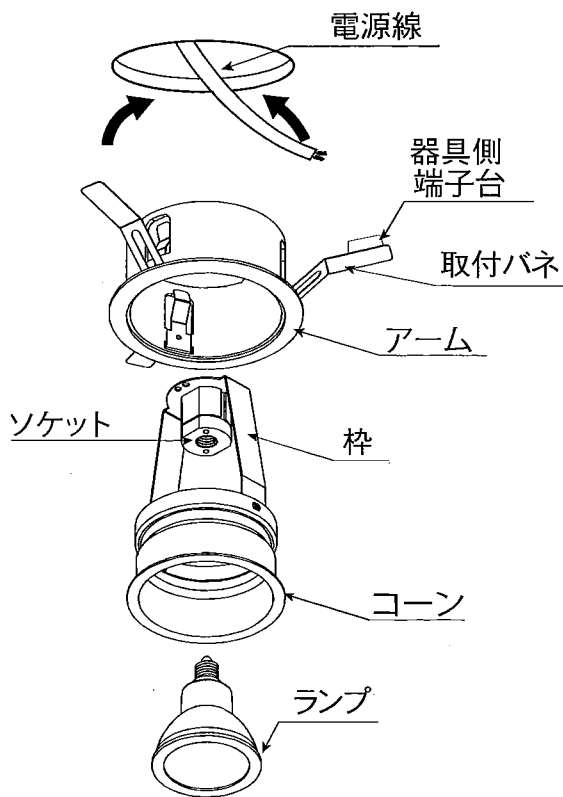


◆仕様

| 定格電圧   | 周波数     | 入力電流  | 消費電力 | 近接照射限度 |
|--------|---------|-------|------|--------|
| AC100V | 50/60Hz | 105mA | 5.9W | 0.1m   |

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のために器具・コードなど 1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆可動範囲

ERD7135W/B  
ERD7136W/B  
ERD7137W/B  
ERD7138W

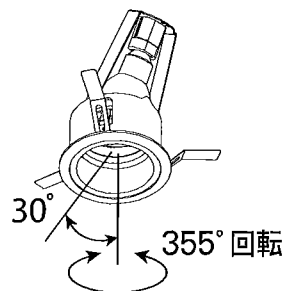

この図は一部省略抽象した共通部品図です

| 型番       | 仕様                    | 枠仕上 | コーン仕上 |
|----------|-----------------------|-----|-------|
| ERD7131B | コニックベースダウン (グレアレス)    | 黒艶消 | 鏡面コーン |
| ERD7131W |                       | 白艶消 | 白コーン  |
| ERD7132W | コニックベースダウン            | 黒艶消 | 黒コーン  |
| ERD7132B |                       | 白艶消 | 鏡面コーン |
| ERD7135B | コニックユニバーサルダウン (グレアレス) | 黒艶消 | 白コーン  |
| ERD7135W |                       | 白艶消 | 黒コーン  |
| ERD7136W | コニックユニバーサルダウン         | 黒艶消 | 黒     |
| ERD7136B |                       | 白艶消 | 白     |
| ERD7133B | ベースダウンライト (パッフル)      | 黒艶消 | 黒     |
| ERD7133W |                       | 白艶消 | 白     |
| ERD7134W | ユニバーサルダウン (パッフル)      | 黒艶消 | 黒     |
| ERD7137B |                       | 白艶消 | 白     |
| ERD7137W |                       | 黒艶消 | 黒     |
| ERD7138W |                       | 白艶消 | 白     |

◆適合LEDランプ(別売)

| 型番             |                   | 入力電流  | 消費電力 | 調光  |
|----------------|-------------------|-------|------|-----|
| RAD-727N,M,W,F | ナチュラルホワイト (4000K) | 105mA | 5.9W | 非調光 |
| RAD-728N,M,W,F | 電球色 (3000K)       | 105mA | 5.9W | 非調光 |
| RAD-671N,M     | 電球色 (3000K)       | 83mA  | 5.0W | 非調光 |
| RAD-729N,M,W,F | 電球色 (2700K)       | 105mA | 5.9W | 非調光 |
| RAD-730N,M,W,F | ナチュラルホワイト (4000K) | 67mA  | 5.9W | 調光  |
| RAD-731N,M,W,F | 電球色 (3000K)       | 67mA  | 5.9W | 調光  |
| RAD-732N,M,W,F | 電球色 (2700K)       | 67mA  | 5.9W | 調光  |
| RAD-733N,M,W,F | 電球色 (3000K)       | 105mA | 5.9W | 非調光 |
| RAD-734N,M,W,F | 電球色 (2700K)       | 105mA | 5.9W | 非調光 |
| RAD-735N,M,W,F | 電球色 (3000K)       | 67mA  | 5.9W | 調光  |
| RAD-736N,M,W,F | 電球色 (2700K)       | 67mA  | 5.9W | 調光  |

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆適合信号制御器(別売)の接続台数

| ランプ                                                                                    | 定格電圧   | 周波数       | 調光器      | 接続台数  | 調光率     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------|---------|
| RAD-730N,M,W,F<br>RAD-731N,M,W,F<br>RAD-732N,M,W,F<br>RAD-735N,M,W,F<br>RAD-736N,M,W,F | AC100V | 50Hz/60Hz | RX-116WC | 1~15台 | 約5~100% |
|                                                                                        |        |           | X-207W   | 7~45台 | 約0~100% |

※負荷容量は使用条件(環境)によって異なります。  
詳しくはライトコントローラーの取扱説明書を参照ください。

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

| 埋込穴寸法                                               | $\phi 75 \pm 1$ |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋め込み穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。 |                 |
| ⚠ 断熱材施工器具としては、ご使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。          |                 |


- 電源線端子台に接続してください。
  - 電線はストリップゲージ長  $12 \pm 2\text{mm}$  にむいてください。
  - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 送り容量15A以下。



⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

- ランプをソケットに確実に取り付けてください。

- 1) 枠からコーン・アームのセットを引き抜きます。  
2) ランプをソケットに確実に取付けてください。

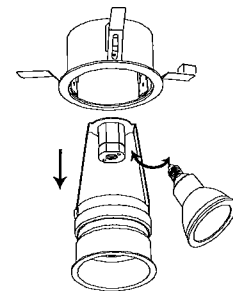

- 取付パネを矢印方向に縮め、本体を埋込穴に押し込んでください。

- コーン・アームセットを枠に挿入して取り付けてください。  
挿入する場合は、アーム位置と枠のパネ位置が重ならない様に  
取り付けください。

⚠ 取り付けに不備があると落下の原因となります。