
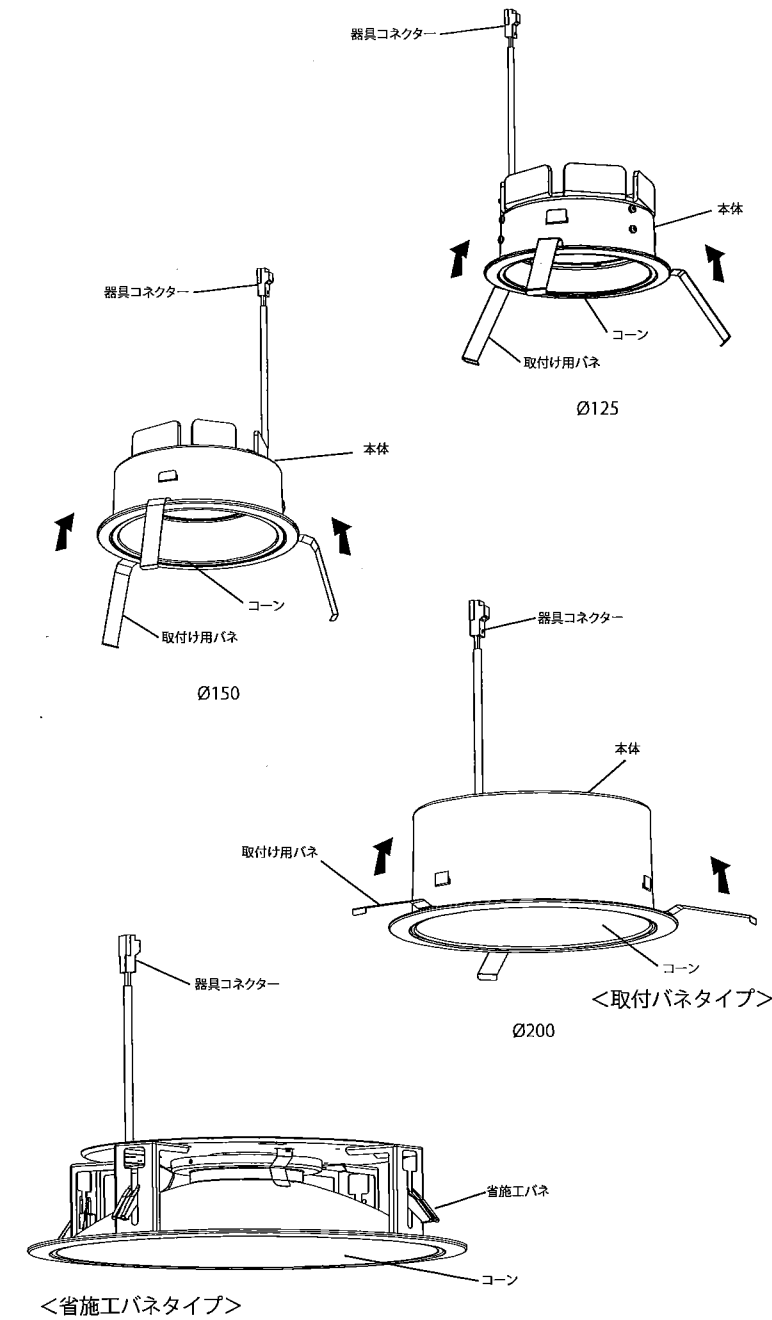


## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

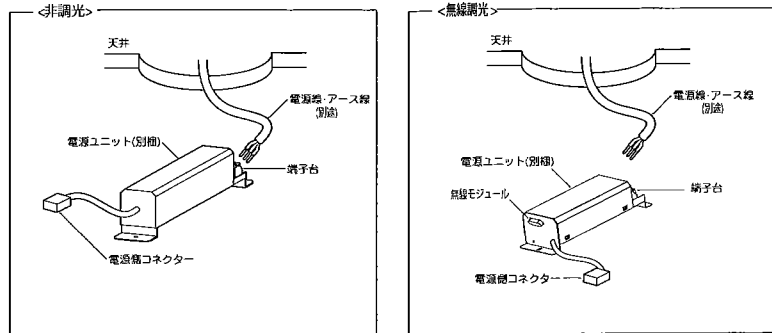

Ø300, Ø250

## ◆LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・LEDモジュールは交換できません。

## ◆無線調光タイプの製品について

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

・当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。

・その他照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。

・詳細は当社制御システムの仕様図、取扱説明書を確認ください。

・各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。


・通信距離半径 25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆取付寸法

● Ø300, Ø250 タイプの場合

アンカーボルト取付寸法

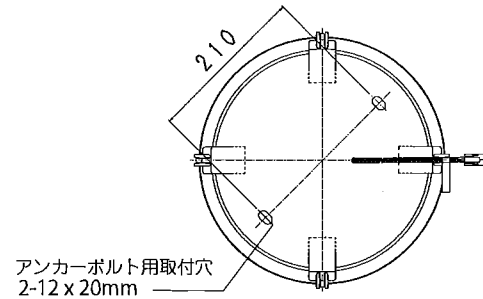

## ◆仕様

区分	電源型番	調光方式	定格電圧	入力電流	消費電力
10000 タイプ	RX422N	非調光	100V	663mA	65.9W
			200V	340mA	65.0W
			242V	294mA	65.1W
	FX421N	無線調光	100V	667mA	66.6W
			200V	335mA	65.3W
			242V	286mA	65.2W
8000 タイプ	RX424N	非調光	100V	558mA	55.4W
			200V	286mA	54.7W
			242V	244mA	54.8W
	FX423N	無線調光	100V	566mA	56.5W
			200V	286mA	55.4W
			242V	246mA	55.4W
6500 タイプ	RX445N	非調光	100V	423mA	42.2W
			200V	215mA	41.5W
			242V	184mA	41.5W
	FX446N	無線調光	100V	426mA	42.5W
			200V	217mA	41.8W
			242V	185mA	41.8W

※専用電源を必ず使用してください。

## ◆仕様

区分	型番	埋込穴	仕様	色温度	Ra	配光	近接距離照射	
10000タイプ	ERD9860W	Φ300	浅型タイプ	昼白色 5000K	83	拡散	0.5m	
	ERD9861W			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9862W			温白色 3500K				
10000/8000/6500 タイプ	ERD9840W	Φ250	浅型タイプ	昼白色 5000K	83	拡散	0.5m	
	ERD9841W			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9842W			温白色 3500K				
	ERD9830S			昼白色 5000K				
	ERD9831S			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9832S			温白色 3500K				
10000/8000/6500 タイプ	ERD9833S	Φ150	一般形タイプ	昼白色 5000K	83	拡散	0.5m	
	ERD9834S			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9835S			温白色 3500K				
	ERD9836S			電球色 3000K				
	ERD9837S			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9838S			温白色 3500K				
	ERD9839S			電球色 3000K				
	ERD9843W			昼白色 5000K				
	ERD9844W			ナチュラルホワイト・白色 4000K				
	ERD9845W	温白色 3500K						
	ERD9846W	Φ150	浅型タイプ	昼白色 5000K	83	拡散	0.5m	
				ナチュラルホワイト・白色 4000K				
				温白色 3500K				
				電球色 3000K				
				ナチュラルホワイト・白色 4000K				
				温白色 3500K				
				電球色 3000K				
				ERD9853W				昼白色 5000K
				ERD9854W				ナチュラルホワイト・白色 4000K
	ERD9855W	温白色 3500K						
	6500 タイプ	Φ125	浅型タイプ	昼白色 5000K	83	拡散	0.3m	
ナチュラルホワイト・白色 4000K								
温白色 3500K								
電球色 3000K								
6500 タイプ	Φ125	浅型タイプ	ナチュラルホワイト・白色 4000K	93	拡散	0.3m		
			温白色 3500K					
			電球色 3000K					
			ナチュラルホワイト・白色 4000K					
			温白色 3500K					

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

埋込穴寸法	
Ø300 ± 1mm	Ø150 ± 1mm
Ø250 ± 1mm	Ø125 ± 1mm

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3. 電源線を電源ユニット(別売)の端子台に接続してください。
  - 電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
  - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 送り容量15A以下。
  - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

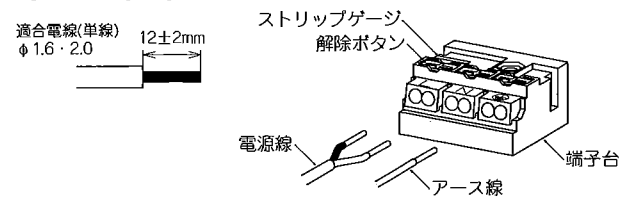


⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

4. 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしないように設置してください。


⚠ 電源ユニットが器具に触れないように設置してください。火災の原因になります。

5. 器具側コネクタに電源側コネクタを確実に差し込み接続してください。

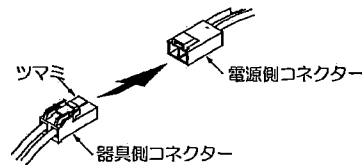

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 取付パネを矢印方向へ縮め、枠と灯体を埋込穴へ押し込んでください。(表面図参照)  
コーンを取外し本体を埋込穴に入れて、器具を天井に固定して下さい。(Ø125~Ø200タイプ)

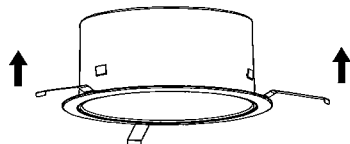


⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。


## ●埋込穴寸法 Ø250 Ø300 タイプ

### 取付け方

- ① パネを本体側に押し、器具を天井開口部に引き上げてください。

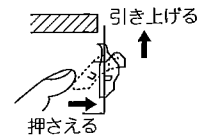


- ② 本体内部パネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりはさみ込んでください。

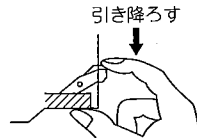


### 取外し方

- ③ 本体を天井から取外す場合は、パネ両側をはさみ押し上げパネ取付穴より取り出してください。

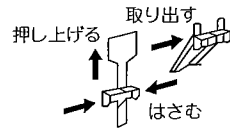


### <アンカーボルト取付けの場合>

- 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
  - 取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
  - 器具取付けの際には、コーンを取りはずす必要があります。
  - 六角ナット(2個)、平座金は別途ご用意ください。
  - 本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、六角ナット(2個)で天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

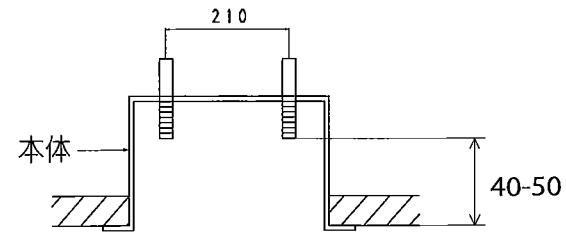


⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. コーン取付けパネにコーンを押し上げて確実に取付けてください。

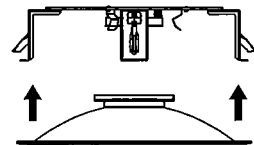

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

### <本体の取り外し方>

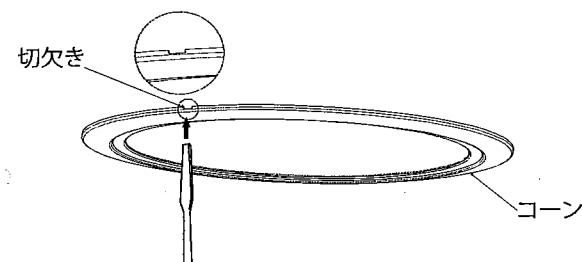

※ 本体を取り外す際は、切欠きにマイナスドライバー(別途)を挿入し、本体を取り外してください。

◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。  
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

<b>安全に関する</b>		<b>警告</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具は定格電圧±6%以内で使用ください。 →範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。</li> <li>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。 →感電・やけどの原因となります。</li> <li>●器具の改造、部品の交換をしないでください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。 →そのまま使用すると感電・火災の原因となります。</li> <li>●器具に燃えやすい物(布や紙など)を乗せたり近づけたりしないでください。 →火災の原因となります。</li> <li>●傾斜した天井には取付けしないでください。(傾斜天井用器具は除く)</li> <li>●振動・衝撃や粉じん・腐食性可燃ガス(温泉成分や入浴剤含む)の影響を受ける場所には取付けしないでください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●オイルミスト(油飛沫)が発生する環境下(キッチンや工場など)や化学薬品が飛散する場所には取付けしないでください。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●器具に明記された近接照射限度の距離以上、離してください。 絹・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。 →火災・変色・褐色の原因となります。</li> <li>●断熱施工方法は次のように行ってください。 ・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。 ・断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。 ・器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上、離してください。(器具個別に指定がある場合を除く) ・断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがしないでください。 →火災・感電の原因となります。</li> <li>●5形ダウンライトは器具取説に併せて施工してください。</li> <li>●ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。(ただし、耐紫外線E-M-E-E-Fは除く) →保護が不十分ですと感電・火災の原因となります。</li> </ul>
<b>安全に関する</b>		<b>注意</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具は周囲温度5～35℃の範囲内で使用ください。 →範囲外で使用になると火災・落下・器具変形、器具の短寿命の原因となります。</li> <li>●器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。 →火災・落下または器具の変形・ランプの短寿命の原因となります。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源内蔵器具は調光の種類を確認の上、弊社適合調光器と組みあわせてご使用ください。</li> <li>●器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。</li> </ul>
<b>ご使用上の注意</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。</li> <li>●器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。</li> <li>●クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けしないでください。 →メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意ください。</li> <li>●ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。</li> <li>●製品は予告無く仕様を変更することがあります。</li> <li>●点灯直後、消灯直後、樹脂部材の伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や異常ではありません。</li> <li>●LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルクがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。</li> <li>●LED素子は紫外線をほとんど含みませんが、可視光により被照射物が退色する場合があります。</li> <li>●無線制御調光システムの通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。</li> </ul>		
<b>点検・交換について</b>		
<p>◇寿命について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 *使用条件は周囲温度30℃以下、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)</li> <li>●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は寿命が短くなります。</li> </ul> <p>◇点検・交換について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●安全にご使用頂くために、1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 (「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページ <a href="http://www.jlma.or.jp/index.htm">http://www.jlma.or.jp/index.htm</a> をご覧ください)</li> <li>●点検を行うために設置場所、設置方法には十分考慮いたうでご利用お願い致します。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。</li> <li>●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などにいたる恐れがあります。</li> </ul>		
<b>保証について</b>		
<p>◇保証について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より3年間です。3年以降の2年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。LEDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より5年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。</li> <li>●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。</li> </ul> <p>◇補修用性能部品(電気部品)について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。</li> <li>●補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。</li> </ul>		
<b>お手入れ・清掃方法(△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)</b>		
<p>◇器具の清掃について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。</li> <li>●ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。</li> </ul>		