


アウトドアブラケット・アウトドアシーリング

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です。

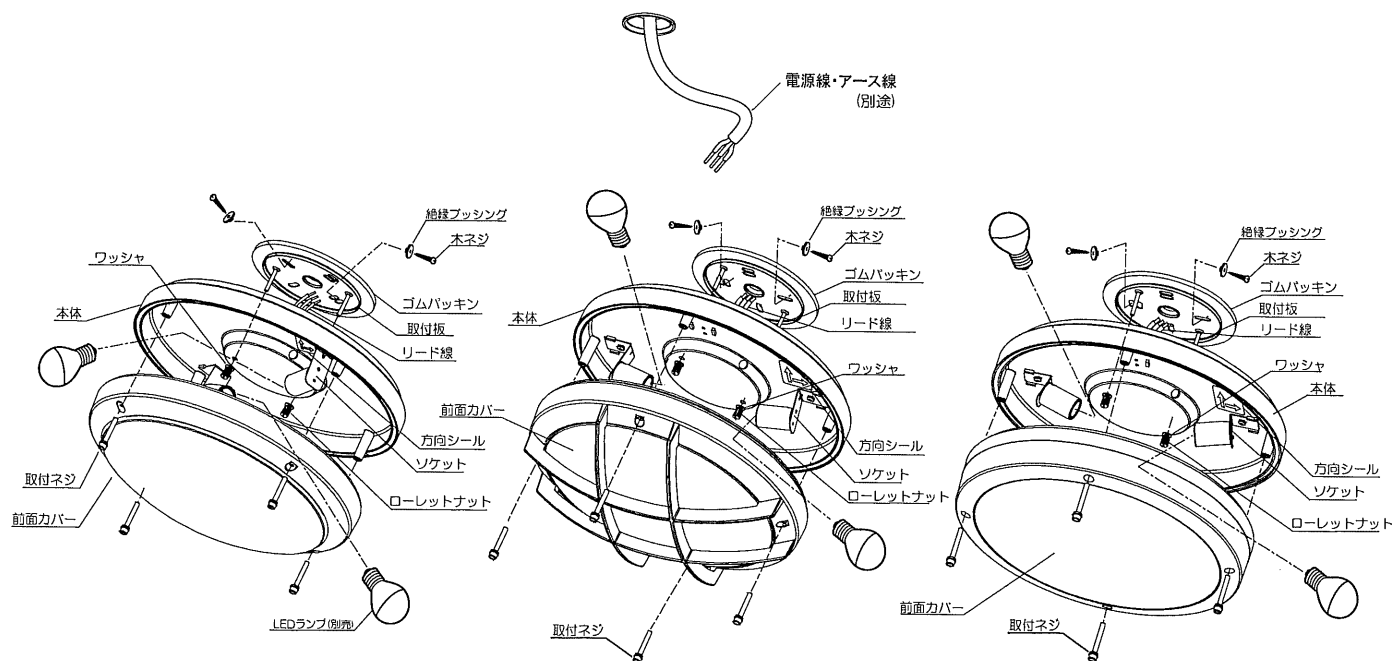

◆仕様

型 番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
ERG5468WB/BB	AC100V	50Hz/60Hz	154mA	9.4W
ERG5470WB/BB				
ERG5472WB/BB				

◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ色	入力電流	消費電力	口金	調光
FAD865X	調光調色 (6500K～2700K 相当)	77mA	4.7W	E17	無線調光
RAD909L	電球色(2700K)	54mA	4.3W	E17	位相・非調光 兼用

- ⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因になります。
- ⚠ LEDランプ交換時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆適合位相制御器(別売)の接続台数

ランプ	定格電圧	周波数	調光器	接続台数	調光範囲
RAD909L	AC100V	50Hz/ 60Hz	RX116WC	1～22台	約5%～100%
			RX411W	12～59台	約5%～100%
			FX426N	1～44台	約5%～100%

※負荷容量は使用環境(条件)により異なります。詳しくはコントロールの取扱説明書を参照してください。

- ⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について


- ⚠ 注意** 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆取付寸法

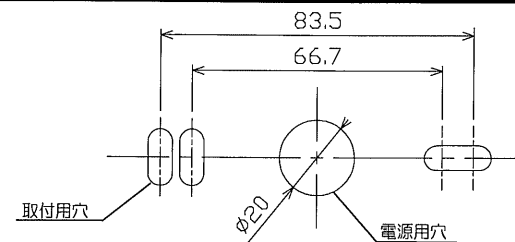

◆ 取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。


- ⚠ 感電の原因となります。**

2. 器具重量に耐える様、壁面の取り付け部の強度を確保してください。

- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体から取付ネジとローレットナットを外して前面カバーと取付板を外してください。

4. ゴムパッキンと取付板の電源用穴に電源線とアース線を通し、絶縁
 ブッシングと木ネジで壁面に取付けてください。
 ゴムパッキンと壁面の間をシリコン
 コーキング剤でコーキングしてください。
 (※コーキング剤は別途ご用意ください。)
- 
- The diagram shows a cross-section of a wall with a power outlet. A rubber gasket is being attached to the wall with screws. A label 'シリコンコーキング剤' (Silicone caulking agent) points to the space between the gasket and the wall, indicating where the agent should be applied.

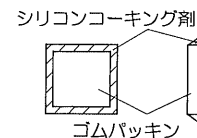

- ⚠ 取付けが不十分な場合、落下の原因となります。

- △ 壁面の凹凸によりすき間が生じた場合、浸水、漏電、火災の原因となります。

5. 電源線と器具側のリード線を結線し、自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処置を行ってください。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

- ⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


- ⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

6. 本体を取付板に付属のパッキン、ワッシャ、ローレットナットで方向シールに従って取付けてください。取付けの際には、電源線、リード線を本体と取付板、壁面との間で挟まないよう注意して下さい。

- ⚠ 取付けが不十分な場合、浸水・漏電・火災・器具落下の原因となります。

- ⚠ 指定された取付方向に取付けてください。正しく取付けされない、火災・感電・落下の原因となります。

7. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。

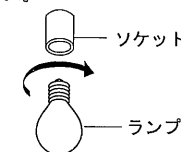

- ⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

- ⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手で触りますとやけどの原因となります。

8. 前面カバーを本体に取付け、取付ネジ4個で均等に締め付けて下さい。

- ⚠ 取付けが不十分な場合、浸水・漏電・火災・器具落下の原因となります。