


[型番] ERK8189W,ERK8191W

◆各部の名称

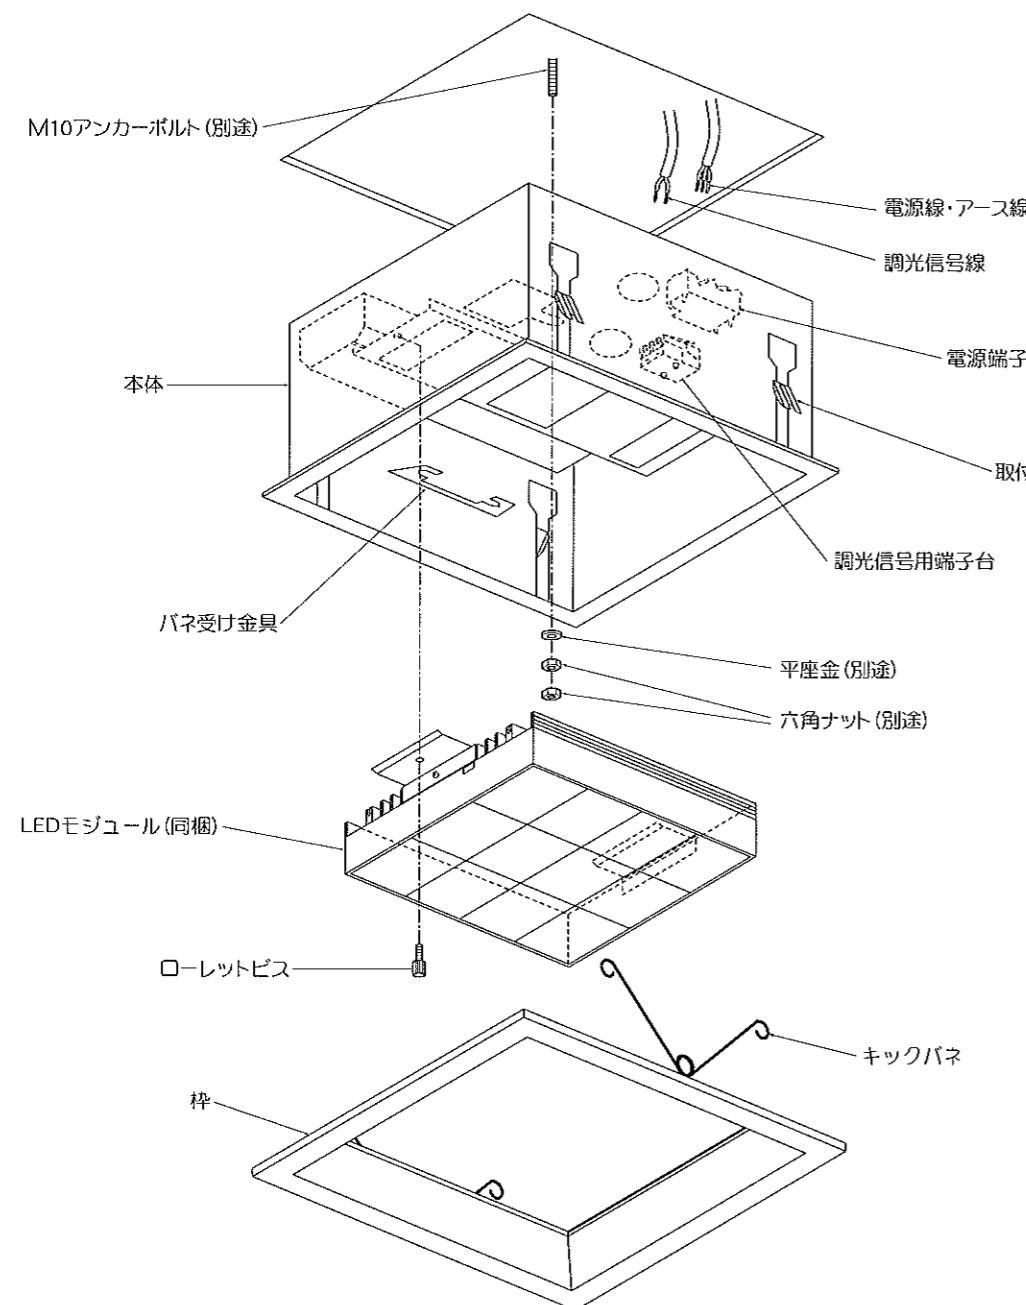

◆仕様

型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8189W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	188mA	18.2W
					200V	113mA	18.2W
					242V	106mA	18.2W
ERK8191W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	144mA	13.7W
					200V	96mA	13.7W
					242V	95mA	14W

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆適合LEDモジュール

型番	ランプ型番	灯数	ランプ色温度	配光	寸法
ERK8189W	G12-40B	1	4000K	ベース	□155mmタイプ
ERK8191W	G9-40B				

△ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因になります。

◆取付方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

- 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

- 指定の位置にアンカーボルトを施工し、指定の埋込穴を開けてください。
- 取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。

埋込穴寸法
□200±1.5

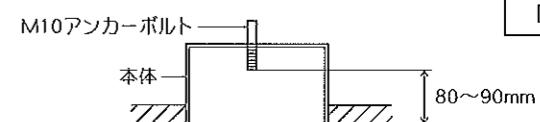

△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

◆LED光源について


- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	定格電圧	ライトコントローラ (PWM信号制御)	接続台数(※)	調光範囲
ERK8189W	AC100V	X-239W	50台(50台)	10~100% 連続調光
	AC200V	X-240W	50台(50台)	
ERK8191W	AC100V	X-239W	50台(50台)	10~100% 連続調光
	AC200V	X-240W	50台(50台)	

- ※()内は信号供給のみの接続台数です。
・自動調光制御システム(レッズ・セーバー)をご使用の場合は、RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照ください。

◆取付寸法

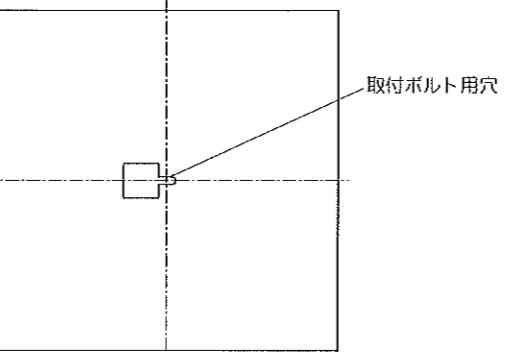


- 信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。

- 調光信号線はストリップゲージ長8mmにおいてください。

- 調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。

- 使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してください。

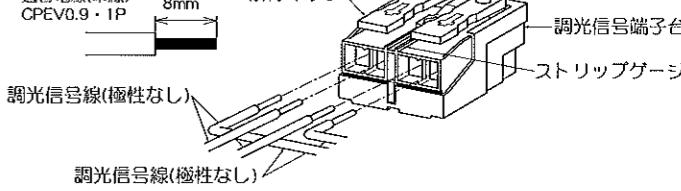


- 信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。

- 信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


5. 本体を埋込穴に入れて取付バネ(4本)で固定してください。

取り付け方

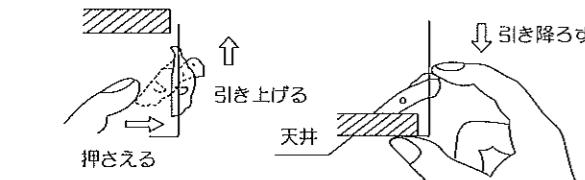

- ①バネを本体側に押して器具を天井開口部に引き上げてください。
②本体内部バネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりはさみ込んでください。

取りはずし方

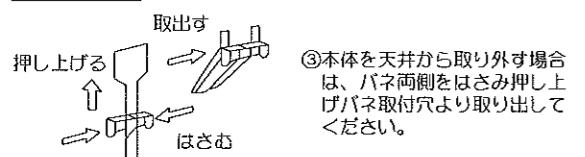


- 安全確保のため、アンカーボルトで固定してください。
●六角ナット(2個)、平座金は別途ご用意ください。
●本体の取付穴にアンカーボルトを通して、平座金、六角ナット(2個)で天井面に確実に取付けてください。

※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎると本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

△ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。


6. LEDモジュールは補修交換が可能です。LEDモジュール取はずしの際はローレットビスをはずし、外側へスライドさせるようにアングルから取はずしてください。

また、取付けの際は、LEDモジュールの取付け金具をアングルの穴から通し、内側にスライドさせ、ローレットビスでしっかりと固定してください。

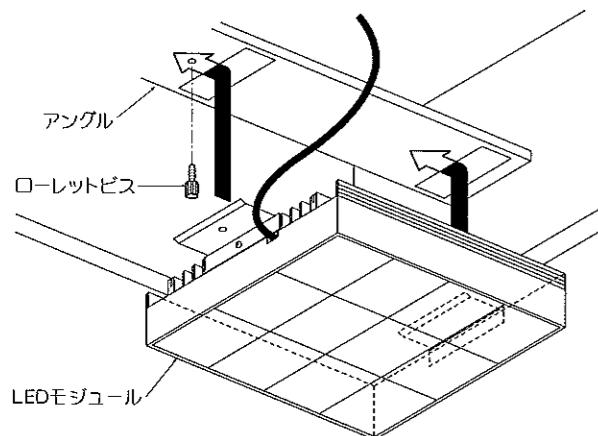


△ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。

7. 器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続してください。

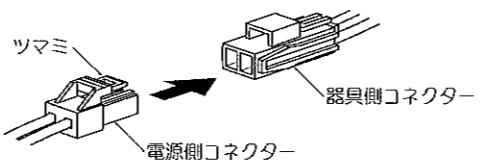

△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

8. 枠のキックバネを押えて本体のバネ受け金具に挿入し、枠を押し上げ本体に取付けてください。
※キックバネを強くはじくと、パネルの破損の原因となります。

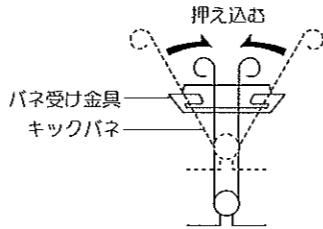

△ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。


■モジュール交換について

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. ローレットビスをはずし、外側へスライドさせるようにアングルから取はずしてください。(6. の図参照)

3. 電源側コネクターのツマミを押さえながら器具側コネクターから取はずし、モジュール交換を行ってください。

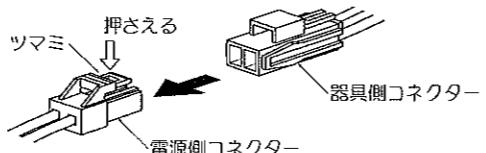

取扱説明書

保存用 屋内用天井埋込型

ENDO
LIGHTING CORP.

◎器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する

- この器具は防水性能を有しない器具です。水や湿気の多い場所に使用しないでください。
→火災・落水・感電の原因となります。

- この器具は周囲温度5~35°Cの範囲でご使用ください。
→それ以外の環境でご使用になると火災・落水または器具の変形、ランプの短寿命の原因となります。

- 器具取付部分以外の本体外郭を、天井内の造営材やダクトなどの設備や配線器材に接触させないでください。
→火災・器具の過熱・焼損・漏電の原因となります。

- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
→火災・落水・感電の原因となります。

- 万一、煙りがでたり変な臭いがするなど、その他の異常を感じた場合は、直ちに電源を切ってください。
→火災の危険性がありますので電気工事店にご相談ください。

- 電源電圧は必ず定格電圧でご使用ください。
→過電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。

- 防湿気密フィルムで構成した空隙を断熱層内側に設けた部分へは使用しないでください。
→火災の原因、ランプ短寿命の原因となります。

- 施工方法は次のように行ってください。

- 電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
●空間が必要です。
●器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してください。
●断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがないでください。
→火災・感電の原因となります。

- 傾斜した天井には取付けないでください。
(傾斜天井用器具は除く)

- 振動のある場所には取り付けないでください。
→火災・落水・感電の原因となります。

- 電気配線は端子台のストリップゲージに合わせて適切な寸法で被覆をはぎ取り、それぞれの線芯を平行にそろえ、端子台の挿入口にまっすぐ最後まで押し込んでください。
→不十分ですと、焼損・漏電・感電・不点灯の原因となります。

- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。
(ただし、タイシガイセンEM-EFFは除く)
→感電・火災の原因となります。

- 傾斜した天井には取付けないでください。
(傾斜天井用器具は除く)

- 振動のある場所には取り付けないでください。
→火災・落水・感電の原因となります。

- 器具側コネクターのツマミを押さえながら器具側コネクターから取はずし、モジュール交換を行ってください。

- ランプが切れたまま、または、ランプを取りはずしたまま使用しないでください。
→感電や短寿命、また発熱により火災の原因となります。

- 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
→火災・落水または器具の変形、ランプの短寿命の原因となります。

- 器具が一部が破損したまま使用しないでください。
→落水・怪我の原因となります。

- トランス・安定器内蔵器具は調光器との併用をしないでください。
→火災またはランプ短寿命の原因になります。

- ランプ点灯時、及び消灯直後は器具やランプに触れないでください。
→高温の為、火傷の原因となります。

- 器具の一部が破損したまま使用しないでください。
→落水・怪我の原因となります。

- 被照射物と器具は50cm以上、または、器具に明記された距離以上離してください。特に綿・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。
→火災・変色・褪色の原因となります。

- ランプ交換時は、電源を切ってください。
→通電したままランプを取り付けすると感電・火傷・接触不良によるソケットの劣化の原因となります。

- ランプ点灯時、及び消灯直後は器具やランプに触れないでください。
→高温の為、火傷の原因となります。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- インバータ式安定器を内蔵する器具を使用される場合は、インバータ対応用の高周波対応型ブレーカーをご使用ください。
→未対応のブレーカーの場合、不要動作によりブレーカーが遮断される場合があります。

- 製品は正しいご使用での保証期限を、ご使用開始後1年、蛍光灯器具・HID器具の安定器、インバーターは3年と定めております。
ただし、ランプ・パッキンなどの消耗品は除外します。

- 製品は予告なく仕様を変更することがあります。

- 使用済みランプは、市区町村の指示に従い、正しく処理してください。

安全に関する

警告

- ランプが切れたまま、または、ランプを取りはずしたまま使用しないでください。
→感電や短寿命、また発熱により火災の原因となります。

- 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
→火災・落水・感電の原因となります。

- 器具の一部が破損したまま使用しないでください。
→落水・怪我の原因となります。

- 被照射物と器具は50cm以上、または、器具に明記された距離以上離してください。特に綿・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。
→火災・変色・褪色の原因となります。

- ランプ交換時は、電源を切ってください。
→通電したままランプを取り付けすると感電・火傷・接触不良によるソケットの劣化の原因となります。

- ランプ点灯時、及び消灯直後は器具やランプに触れないでください。
→高温の為、火傷の原因となります。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- インバータ式安定器を内蔵する器具を使用される場合は、インバータ対応用の高周波対応型ブレーカーをご使用ください。
→未対応のブレーカーの場合、不要動作によりブレーカーが遮断される場合があります。

- 製品は正しいご使用での保証期限を、ご使用開始後1年、蛍光灯器具・HID器具の安定器、インバーターは3年と定めております。
ただし、ランプ・パッキンなどの消耗品は除外します。

- 製品は予告なく仕様を変更することがあります。

- 使用済みランプは、市区町村の指示に従い、正しく処理してください。

ご使用上の注意

- 蛍光ランプ使用器具は、流れ込む外気の影響で照度低下を生じる場合があります。温度変化の激しい場所では使用しないでください。

- 蛍光ランプ使用器具は、ランプに虫が通常にあたるような環境(例えば、空調の吸排気の影響を受ける環境)では使用しないでください。
照度低下や水銀の凝集・斑点を生じます。また、コンパクト蛍光灯は点灯してから明るくなるまで少し時間がかかりますが、異常ではありません。

- 噴煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。

- 定期的に手入れ、また、点検修理をしてください。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- 器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと絹が流れ出る場合があります。

- インバータ式安定器を内蔵する器具を使用される場合は、インバータ対応用の高周波対応型ブレーカーをご使用ください。
→未対応のブレーカーの場合、不要動作によりブレーカーが遮断される場合があります。

- 製品は正しいご使用での保証期限を、ご使用開始後1年、蛍光灯器具・HID器具の安定器、インバーターは3年と定めております。
ただし、ランプ・パッキンなどの消耗品は除外します。

- 製品は予告なく仕様を変更することがあります。

- 使用済みランプは、市区町村の指示に従い、正しく処理してください。

人・光・未来形

株式会社 遠藤照明