



<PWM調光タイプ・快適調色タイプの場合>
PWM調光信号コネクタ(入力)と電源穴から通したPWM調光信号線を確実に差し込み接続してください。

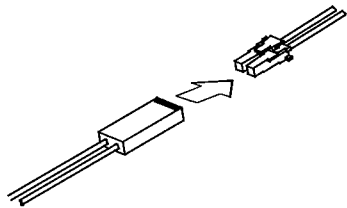

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

<連結の場合>

●送る側のLEDユニット送り配線コネクタについているフタを取り外してください。

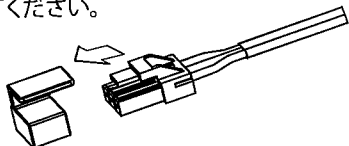

●送る側のLEDユニット送り配線コネクタと送られる側のLEDユニット給電コネクタを確実に差し込み接続してください。

●PWM調光タイプ・快適調色タイプの場合はPWM調光信号コネクタ(送り)とPWM調光信号コネクタ(入力)を確実に差し込み接続してください。

●LEDユニットを持ち上げて本体にセットしてください。

⚠ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

◆LEDユニットの交換方法


●安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDユニット交換はしないでください。やけどの原因になります。


●LEDユニット側バネが本体のバネ受け金具に引っ掛かるまで引き下げてください。

●ツマミを押しながら給電コネクタをLEDユニット給電コネクタから引き抜いてください。

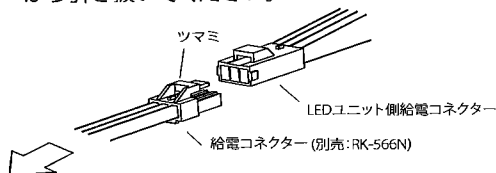


●LEDユニットの取付バネを本体バネ受け金具引っ掛け部から取り外してください。

●交換用のLEDユニットを、取付方法3.LEDユニット取付方法を参照して取付けてください。

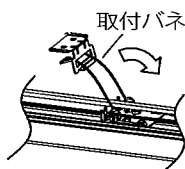

L1200、L900タイプ

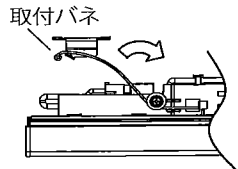

L600、L350タイプ

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなど揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。