

◆各部の名称 この図は一部省略抽象した
共通部品図です


■ポール取付タイプ

ERL8176HB、ERL8178HB・SA、
ERL8180HB・SB、ERL8182HB・SB
ERL8213HA・SA、ERL8215HA・SA

■スパイクタイプ


ERL8177HB、ERL8179HB・SA、
ERL8181HB・SB、ERL8183HB・SB、
ERL8214HA・SA、ERL8216HA・SA

■ポール L-222H・S、L-223H・S

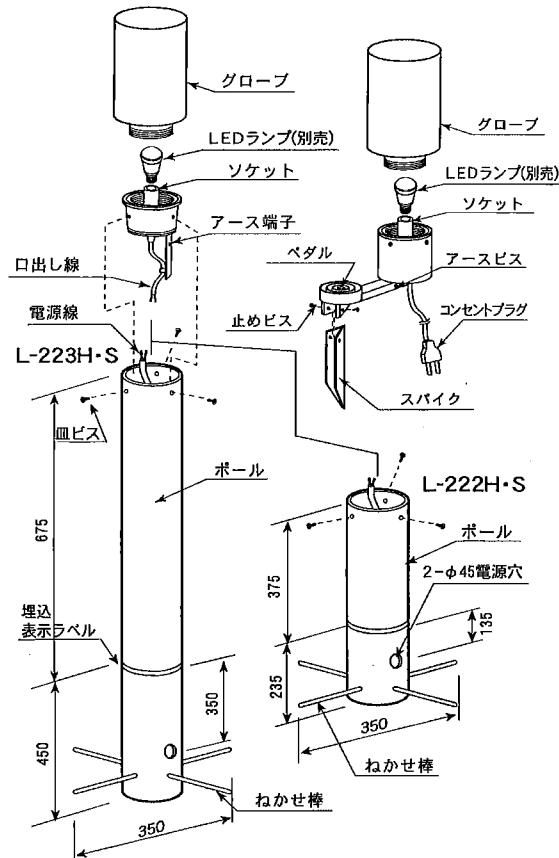

◆ランプ取付寸法

- ①ソケットにランプを差し込み、
- ②右に回して取付けてください。
- 外す場合は上の逆に、左に回すと取りはずせます。

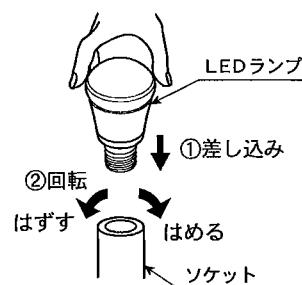

◆取付方法

※配線工事は必ずD種接地工事を施してください。

△ 火災・感電の原因となります。

■ポール取付タイプ

- 1.器具重量に耐える様、地面の取付部を確保してください。

△ 強度不足ですと、転倒の原因となります。

※花壇など地面のやわらかい所ではコンクリートの基礎を作成することをおすすめします。

- 2.安全確保のため、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

- 3.ポールの電源穴より電源線を引き込んでください。
- 4.ポール下部の挿入穴にねかせ棒を挿入してください。
- 5.ポールを埋込表示ラベルがかかるまで埋込んでください。
- 6.電源線を口出し線と結線してください。同時にアース線を接続してください。(D種接地工事)

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

- 7.本体をポールに落とし込んで、皿ビスで確実に固定してください。

8. LEDランプを「ソケット」に確実に取り付けてください。(ランプ取付方法参照)

△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。
落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

- 9.本体にグローブをねじ込んでください。

※ERL8180HB・SB、ERL8182HB・SB
ERL8181HB・SB、ERL8183HB・SB

グローブ取付について

下枠を持って回してください。下枠以外のところで回すと、器具性能が確保できなくなることがあります。

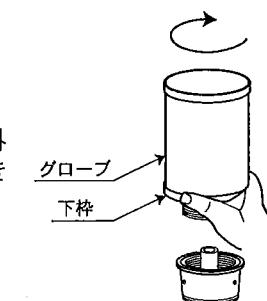

△ 取付に不備がありますと、浸水による、感電、火災の原因になります。


■スパイクタイプ

- 1.器具重量に耐える様、地面の取付部を確保してください。

△ 強度不足ですと、転倒の原因となります。

- 2.スパイクをペダルの下部に、止めビスで固定してください。
- 3.ペダルを踏みつけて、スパイクを地中に差し込んでください。

※スパイクのペダル部が地上に出る様にしてください。

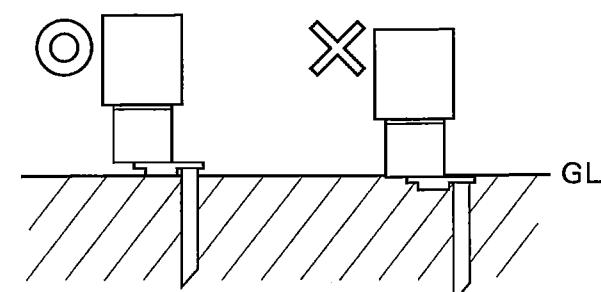

△ 差し込みに不備がありますと、転倒の原因となります。

4. LEDランプを「ソケット」に確実に取り付けてください。(ランプ取付方法参照)

△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。
落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

- 5.本体にグローブをねじ込んでください。

△ 取付に不備がありますと、浸水による、感電、火災の原因になります。

- 6.アース端子にD種接地工事を施してください。

- 7.コンセントにプラグを接続してください。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	口金
ERL8176HB、ERL8178HB・SA、 ERL8180HB・SB、ERL8182HB・SB ERL8213HA・SA、ERL8215HA・SA ERL8177HB、ERL8179HB・SA、 ERL8181HB・SB、ERL8183HB・SB、 ERL8214HA・SA、ERL8216HA・SA	AC100V	50Hz/60Hz	4.7W	E17

※器具定格表示はランプの最大適合値を記載しております。

◆適合ランプ(別売)

- ・適合ランプについては、製品の仕様図及びカタログを参照してください。

△ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆無線調光タイプの製品について

- ・当社指定のシステム機器をカタログ確認のうえ使用ください。

- ・その他の照明制御システムではご使用できません。

- ・詳細は当社無線制御システム、適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

- ・通信距離半径2.5m以内。

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※調光時の明るさや色温度は調光率が低い場合はバラツキが有る場合があります。

- ・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁などからできるだけ離れた場所へ設置してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。

- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。

- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- ・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

取扱説明書

保存用 一般屋外用・屋側用


 ENDO
LIGHTING CORP.

◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する

△警告

- 器具は定格電圧±6%以内でご使用ください。
→範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。
→感電・やけどの原因となります。
- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 万一本体や煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。
→そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- 器具に燃えやすい物（布や紙など）を乗せたり近づけたりしないでください。
→火災の原因となります。
- 器具は設置環境を確認の上ご使用ください。
→（浴室などの湿気が多い場所、海岸隣接地帯、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用している屋内プール、オイルミスト（油飛沫）、振動や衝撃の多い場所など）器具仕様と異なる環境に設置すると、不点・器具破損・感電・火災・腐食の原因となります。
- 器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。
→火災・落・感電の原因となります。
- 埋設器具は、車両などの荷重がかかる場所、及び人の往来が多い場所、人が足で器具を踏むおそれのある場所では使用しないでください。
→器具破損により、漏電・感電の原因となります。
- 器具取付面の凹凸が大きい場合はパッキンと取付面のすき間をコーキング剤で埋めてください。
→器具内に水が入ると火災・感電の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所、くぼ地などの水が溜まる場所には設置しないでください。
→浸水による火災・感電の原因になります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万一器具に除草剤や肥料がかってしまった場合、水で洗い流してください。
→除草剤や肥料で器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 設置場所には必ず排水処理工事を行ってください。
- ケーブル工事は電気技術設備基準などに準じ施工してください。
- 壁内および器具の背面から水がかかる場所へは取り付けないでください。
→火災・感電の原因となります。
- 断熱施工方法は次のように行ってください。
 - ・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
 - ・断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ・器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してください。
 - ・断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがないでください。
→火災・感電の原因となります。



安全に関する

△注意


- 器具周囲温度は35°C以上では使用しないでください。
施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
→指定外でご使用になると、火災・短寿命の原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。
→器具破損の原因となります。
- ガラスグローブ、前面ガラスを取り付ける際、パッキン部分に付着したホコリ・砂・石などの異物を完全に取り除いてください。
→異物が残っている場合、水の浸入により絶縁不良が生じる恐れがあります。

ご使用上の注意

- 器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。→定期的に点検・補修してください。
- 昼夜の温度差によりガラス内側に結露が生じる場合がありますが異常ではありません。→点灯すれば解消しますのであらかじめご了承ください。
- ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。
- ゴムパッキン等の消耗品は定期的に点検し、傷んでいる場合は速やかに交換してください。
- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 無線制御調光システムの通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 製品は予告無く仕様を変更することがあります。

△口出し線器具、電源接続時の注意事項

- 電源ケーブルと器具側リード線を結線し、結線部及びシース部を自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。結線部、シース部に直接水がかかると、水分が電源リード線内を伝わる毛細管現象により器具内部に水が侵入する恐れがあります。
※結線部に直接水がかかるないように防水BOX内での施工をお願い申し上げます。
同時にアース線はD種接地工事を行ってください。
- シース部とケーブル絶縁被覆部両方を自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
 - 自己融着テープ処理後、ビニール絶縁テープで結線部をまとめて巻いてください。

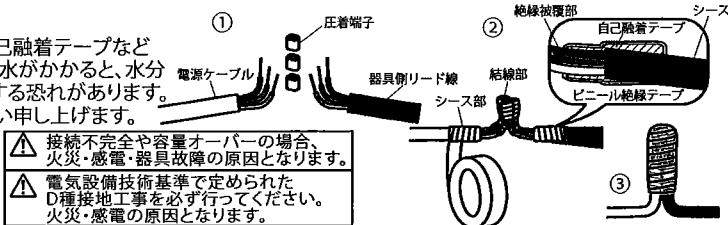

点検・交換について

△寿命について

- 器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
*使用条件は周囲温度30°C以下、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は寿命が短くなります。

△点検・交換について

- 安全にご使用頂くために、1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。
(「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページ <http://www.jdma.or.jp/index.htm> をご覧ください)
- 点検を行うために設置場所、設置方法には十分考慮頂いたうえでご使用お願い致します。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などにいたる恐れがあります。

保証について

△保証について

- 照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より3年間です。3年以降の2年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
LEDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より5年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。

△補修用性能部品(電気部品)について

- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。

お手入れ・清掃方法(△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

△器具の清掃について

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

高付加価値空間創造企業 株式会社 遠藤照明

[URL] <http://www.endo-lighting.co.jp>

SEA710-2 7版