


取扱説明書

ERP7209B、R、W、 ERP7210B、R、W

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

各部の名称

この図は一部省略した共通部品図です

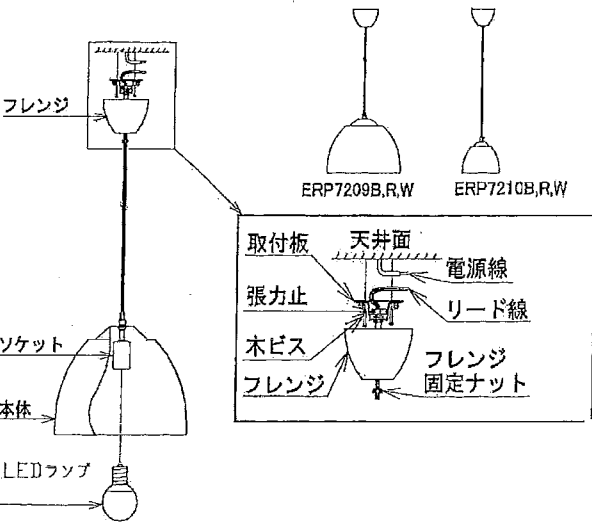

付属部品	木ビス×2	LEDランプ×1	
		ERP7209B、R、W	ERP7210B、R、W

適合LEDランプ(球付)・定格

●ERP7209B、R、W

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26


●ERP7210B、R、W

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

- △ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- △ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

全長調整方法


- 吊下げ長さの調整は、図1参照。
1. 張力止固定ネジを緩めて、張力止も緩めてください。
 2. リード線の吊下げ長さの調整後、張力止固定ネジを締め付け固定してください。

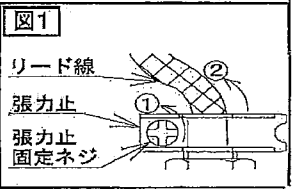

取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
△ 感電の原因となります。
2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. 本体(フレンジ部)からフレンジ固定ナットを緩めて、フレンジ裏側より取付板を引き上げてください。
4. 電源線を取付板φ20電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。
△ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
5. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
6. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットを締め付けて固定してください。
△ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
7. ソケットにLEDランプを取り付けてください。
△ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
△ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

取付寸法

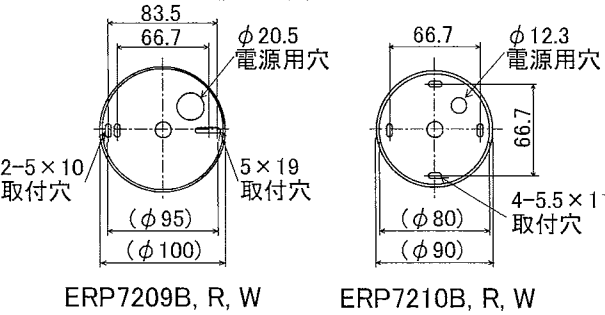

LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

- 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。
- 77カーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。