


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

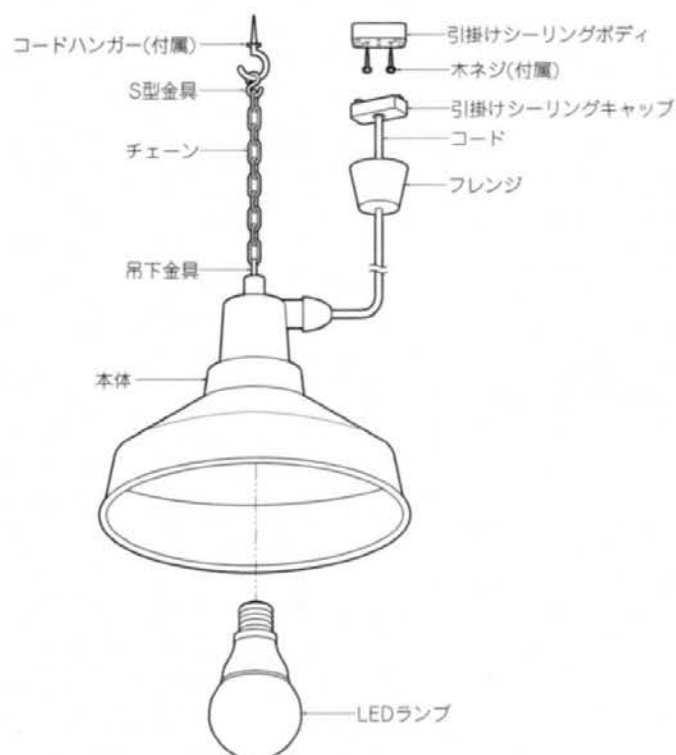

◆仕様

定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ
AC100V	50Hz/60Hz	6W	110mA	LEDランプ×1

◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6W	110mA	電球色タイプ (2800K)	調光	E26
R7000B			4.9W	95mA	電球色タイプ (2700K)	不可	

△ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERP7234G-T 2版

◆取付寸法

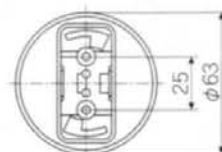

◆引掛けシーリングの取付け

引掛けシーリングが天井面に取付けられていない場合

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線は下記に合わせ

てむいてください。



△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に付属の木ネジ(2本)で取付けてください。

◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 付属のコードハンガーを天井に取付けてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. チェーンをコードハンガーに引っ掛け、本体を取付けてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップを差し込み、ひねってください。

6. フレンジを天井面に密着するまで押し上げてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. LEDランプを取付けてください。

△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

