


LEDZ[®]

[型番]


ERP7237K ERP7237S

◆各部の名称

この図は一部抽象省略した
共通部品図です

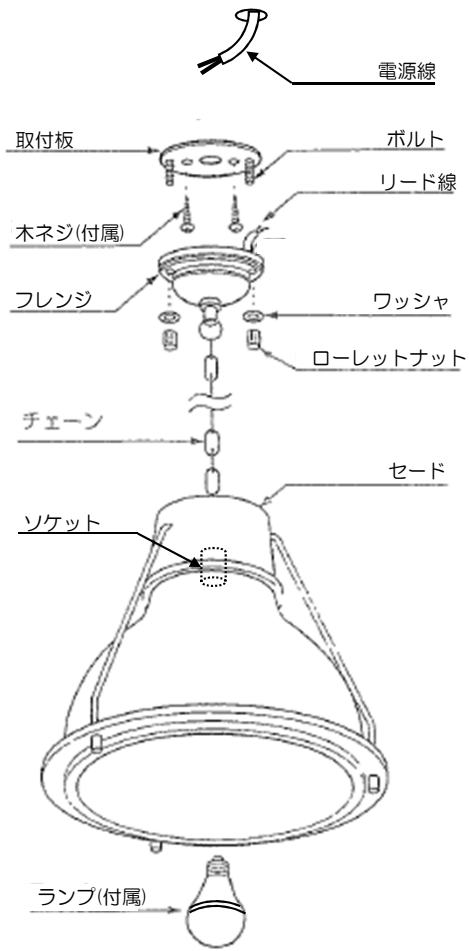

◆取付寸法

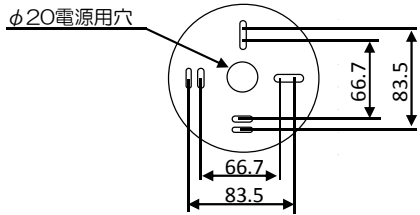

◆取付方法

1.安全確保の為、電源(ブレーカー又は壁スイッチ)を切ってください。

・感電の原因となります。

2.器具重量に耐える様、天井の取付部強度を確保してください。

・取付部の強度が不十分な場合は器具落下の原因となります。

3.電源線を取付板の電源用穴から取り出し、取付板を天井に付属の木ネジ2本で取付けてください。

・取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

4.電源線と本体側リード線を確実に接続してください。

・接続不完全の場合、漏電、火災の原因となります。

5.フレンジをワッシャとローレットナット(2個)で確実に締め付けてください。

・締め付けが不十分ですと器具落下の原因となります。

6.ランプをソケットに確実に取付けてください。

・LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと破損や怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
・点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERP7237K	100V	50/60Hz	6W	110mA	LEDZ LAMP	R7000A R7000B	1灯	E26
ERP7237S								

◆適合LEDランプ

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色（色温度）	調光	口金
R7000A	AC100V	50/60Hz	6W	110mA	電球色タイプ（2800K）	調光不可	E26
R7000B			4.9W	95mA	電球色タイプ（2700K）		

・LEDランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

・適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり、明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

・注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ、布につけよく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か最寄営業所へお問い合わせください。