


【型番】 ERP7343B、ERP7343W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です。

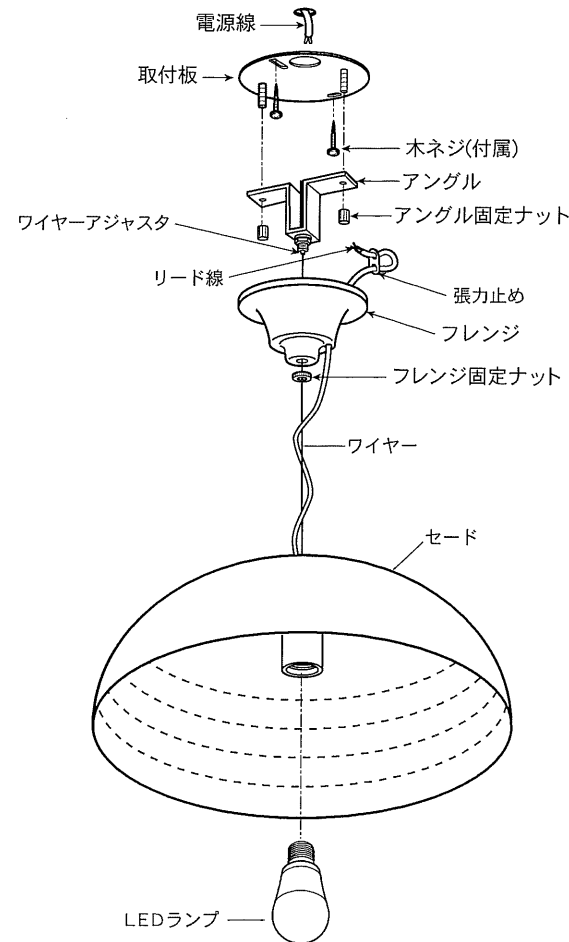

◆仕様

型 番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERP7343B/W	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	LEDZ LAMP	R7000B	1灯	E26

◆適合ランプ(球付)


ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000B	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆取付寸法

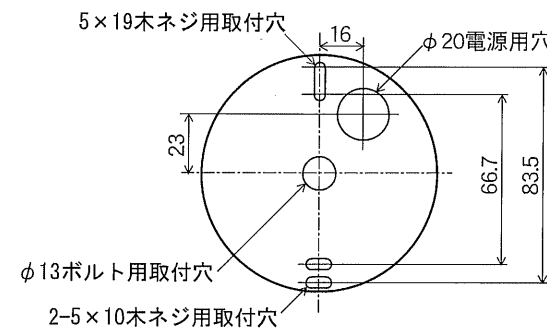

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付面の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. フレンジ固定ナット、アングル固定ナットをはずし、取付板をフレンジからはずしてください。

4. 電源線を取付板の電源穴に通した後、木ネジ2本で取付板を天井面に取付けてください。


⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 吊り下げ長さを調整してください。

- ワイヤーの調整(アングル側のワイヤーアジャスターで調整)
短くする場合: ワイヤーをそのまま押し込みます。
長くする場合: ワイヤーアジャスター先端部を押すと引き出せます。

- ※余ったワイヤーは巻いてフレンジ内におさめてください。
●コードの調整(フレンジ内の張力止めで調整)
コードを吊り下げ長さに合わせて張力止めで調整してください。

- ※コードに張力がかからないようにワイヤーより少し長くしてください。

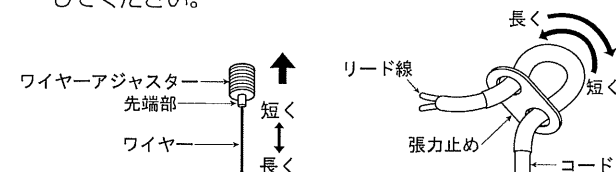

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。


6. 電源線とリード線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

7. アングルをアングル固定ナット2個で取付板に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

8. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットでワイヤーアジャスタに取付けてください。

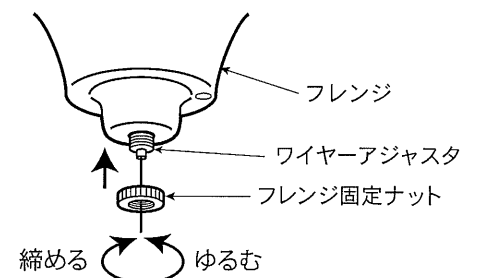

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

9. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。

⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。