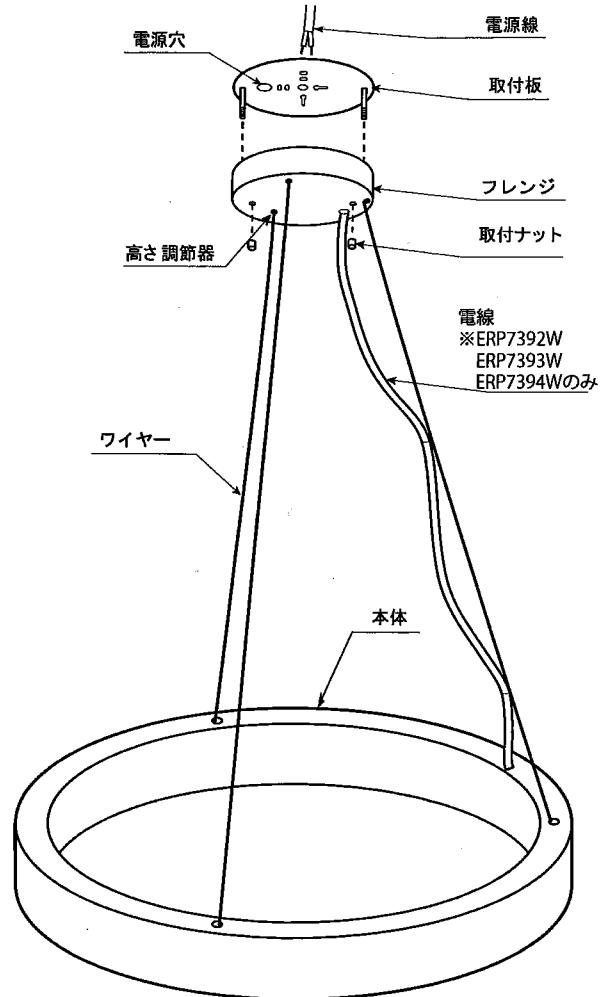


【型番】


ERP7392W, ERP7393W, ERP7394W

ERP7395W, ERP7396W, ERP7397W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です。

◆取付寸法

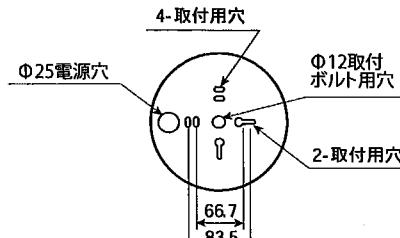

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源(ブレーカー又は壁スイッチ)を遮断してください。

△ 感電の原因となります。


2. 器具重量に耐えるよう、天井面取付部の強度を確保してください。

△ 強度不足と、落下の原因となります。


3. 取付板の電源穴に電源線・アース線を通して、取付板を付属の木ネジで確実に固定してください。または、取付ボルトで取付板を天井面に取り付けてください。

※取付ボルト、ワッシャ、ナットは別途ご用意ください。

●木ネジ取付の場合

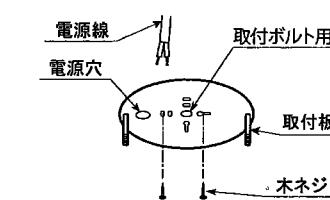


●取付ボルト取付の場合

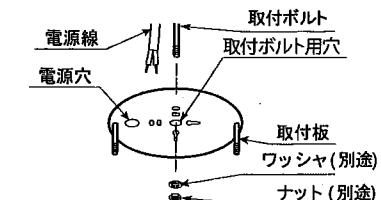

4. 電源線に電源線保護チューブを通し端子台に接続してください。

- 電源線はストリップゲージ長12mmにおいてください。
- 電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- 送り容量15A以下
- 必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。
必ず端子台のアースを使用してください。

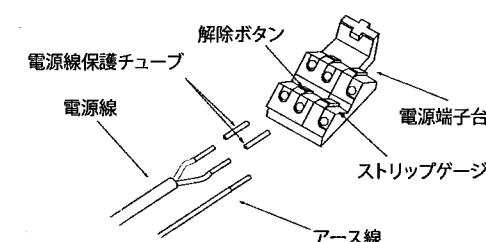

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電・器具故障の原因となります。

5. フレンジを取付板にセットし、取付ナットで確実に固定してください。


△ 取付に不備がありますと、落下の原因となります。

6. ワイヤーの長さを調節してください。
(下にある『本体の高さ調節方法』を参照ください)


△ 取付に不備がありますと、落下の原因となります。

◆本体の高さ調節方法

上げる場合

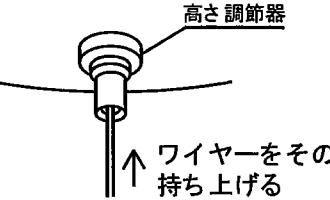

下げる場合

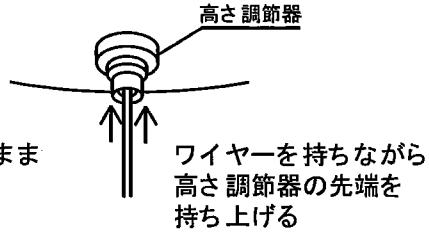

※点灯させたまま、ワイヤーでの高さ調節は絶対にさけてください。
安全確保の為、電源(ブレーカー又は壁スイッチ)を遮断してください。

※ERP7392W, ERP7393W, ERP7394Wのみ

- ワイヤーの長さに応じてフレンジ内部の電線についている張力止めの位置を変えて、長さを調整してください。



△ 感電の原因となります。

◆仕様

型番	周波数	入力電圧	消費電力			入力電流			連結台数※1		
			100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
ERP7392W	50Hz/ 60Hz	100V~242V	91.6W	89.3W	89.1W	926mA	457mA	379mA	9台	6台	5台
			74.1W	71.1W	70.8W	757mA	364mA	307mA	13台	6台	5台

※1: 電源投入時瞬間に入力電流が多くなるため記載の台数以下でご使用ください。

型番	周波数	入力電圧	消費電力			入力電流		
			100V	200V	240V	100V	200V	240V
ERP7394W	50Hz/ 60Hz	100V~240V	35.5W	35.2W	35.5W	357mA	184mA	158mA
			48.8W	48.0W	48.3W	489mA	244mA	208mA
ERP7395W	50Hz/ 60Hz	100V~240V	35.5W	35.2W	35.5W	357mA	184mA	158mA
			28.1W	27.7W	27.8W	282mA	144mA	124mA
ERP7396W	50Hz/ 60Hz	100V~240V	35.5W	35.2W	35.5W	357mA	184mA	158mA
			28.1W	27.7W	27.8W	282mA	144mA	124mA
ERP7397W	50Hz/ 60Hz	100V~240V	35.5W	35.2W	35.5W	357mA	184mA	158mA
			28.1W	27.7W	27.8W	282mA	144mA	124mA

◆LED光源について

※定格寿命は光束維持率70%を定義としています。

- ・分解や改造はしないでください。LEDなどは交換出来ません。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光できません。調光用コントローラに接続されている機器ではご使用にならないでください。
- ・LED素子には白熱灯・蛍光灯などに比べ光のバラツキがあるため、同一製品名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用出来ない場合があります。(但し、弊社で保証された適合機器は除きます。)

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけて、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。