


【型番】 ERS4775W/B,ERS4776W/B,ERS4778W/B,ERS4779W/B,ERS4781W/B,ERS4782W/B,ERS4784W/B,ERS4785W/B,ERS4787W/B,ERS4788W/B,ERS4790W/B,ERS4791W/B,ERS4793W/B,ERS4794W/B,ERS4796W/B,ERS4797W/B,ERS4799W/B,ERS4800W/B,ERS4802W/B,ERS4803W/B,ERS4805W/B,ERS4806W/B,ERS4808W/B,ERS4809W/B,ERS4811W/B,ERS4812W/B,ERS4814W/B,ERS4815W/B,ERS4817W/B,ERS4818W/B,ERS4982W,ERS4983W,ERS4984W,ERS4985W,ERS4986W,ERS4987W,ERS4988W,ERS4989W,ERS4990W,ERS4991W,ERS4992W,ERS4993W,ERS4994W,ERS4995W,ERS4996W,ERS4997W,ERS4998W,ERS4999W,ERS5000W,ERS5001W,ERS5002W,ERS5003W,ERS5004W,ERS5005W,ERS5006W,ERS5007W,ERS5008W,ERS5009W,ERS5010W,ERS5011W,ERS5139W/B,ERS5140W/B,ERS5141W/B,ERS5142W/B,ERS5143W/B,ERS5144W/B,ERS5882W,ERS5883W,ERS5884W,ERS5885W,ERS5886W,ERS5887W,ERS5888W,ERS5889W,ERS5890W,ERS5891W,ERS5892W,ERS5893W,ERS5894W,ERS5895W,ERS5896W,ERS5897W,ERS5898W,ERS5899W,ERS5900W,ERS5901W,ERS5902W,ERS5903W,ERS5904W,ERS5905W,ERS5906W,ERS5907W,ERS5908W,ERS5909W,ERS5910W,ERS5911W


◆各部の名称

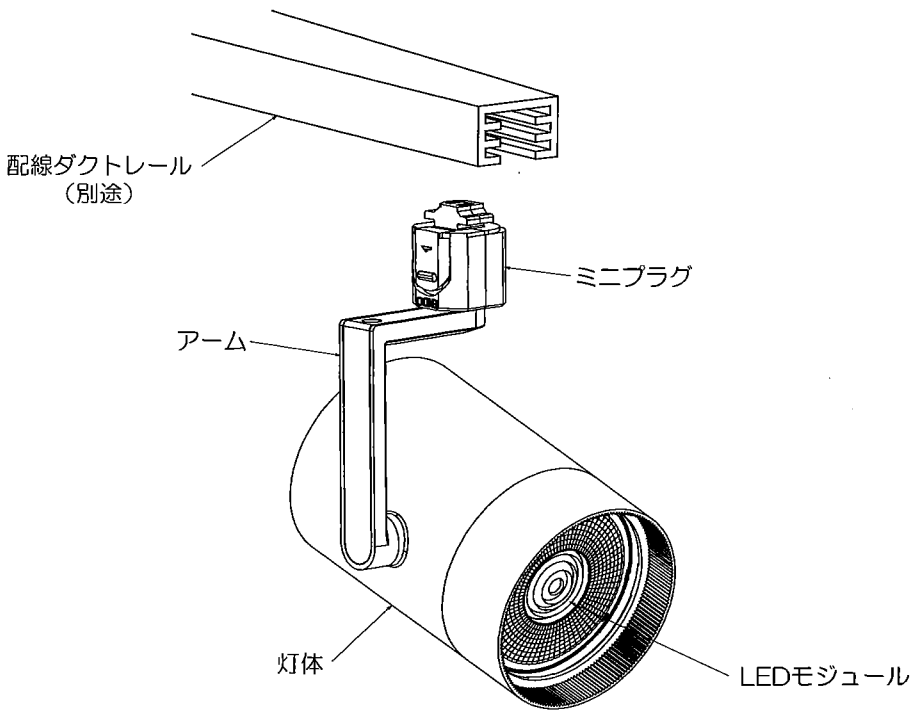

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・LEDモジュールの交換はできません。

◆可動範囲

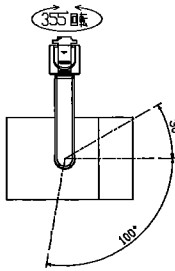

△ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
 - シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。
アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆仕様

区分	型番		ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
	ショートフード	ロングフード								
3000タイプ	ERS4775W/B	ERS4982W	アパレルホワイト (4200k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	305mA	30.1W
	ERS4776W/B	ERS4983W		広角						
	ERS4778W/B	ERS4984W	アパレルホワイト (3500k)	中角						
	ERS4779W/B	ERS4985W		広角						
	ERS4781W/B	ERS4986W	アパレルホワイト (3000k)	中角						
	ERS4782W/B	ERS4987W		広角						
	—	ERS5882W	ナチュラルホワイト (4000k)	中角						
	—	ERS5883W		広角						
	—	ERS5884W	温白色 (3500k)	中角						
	—	ERS5885W		広角						
2400タイプ	ERS4784W/B	ERS4988W	アパレルホワイト (4200k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	260mA	25.5W
	ERS4785W/B	ERS4989W		広角						
	ERS4787W/B	ERS4990W	アパレルホワイト (3500k)	中角						
	ERS4788W/B	ERS4991W		広角						
	ERS4790W/B	ERS4992W	アパレルホワイト (3000k)	中角						
	ERS4791W/B	ERS4993W		広角						
	—	ERS5888W	ナチュラルホワイト (4000k)	中角						
	—	ERS5889W		広角						
	—	ERS5890W	温白色 (3500k)	中角						
	—	ERS5891W		広角						
2000タイプ	ERS4793W/B	ERS4994W	アパレルホワイト (4200k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	220mA	21.9W
	ERS4794W/B	ERS4995W		広角						
	ERS4796W/B	ERS4996W	アパレルホワイト (3500k)	中角						
	ERS4797W/B	ERS4997W		広角						
	ERS4799W/B	ERS4998W	アパレルホワイト (3000k)	中角	0.5m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	196mA	19.4W
	ERS4800W/B	ERS4999W		広角						
	ERS5139W/B	—	Hi-CRI ナチュラル (2800K)	中角						
	ERS5140W/B	—		広角						
	—	ERS5894W	ナチュラルホワイト (4000k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	220mA	21.9W
	—	ERS5895W		広角						
1400タイプ	ERS4802W/B	ERS5000W	アパレルホワイト (4200k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	147mA	14.6W
	ERS4803W/B	ERS5001W		広角						
	ERS4805W/B	ERS5002W	アパレルホワイト (3500k)	中角						
	ERS4806W/B	ERS5003W		広角						
	ERS4808W/B	ERS5004W	アパレルホワイト (3000k)	中角	0.5m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	140mA	13.8W
	ERS4809W/B	ERS5005W		広角						
	ERS5141W/B	—	Hi-CRI ナチュラル (2800K)	中角						
	ERS5142W/B	—		広角						
	—	ERS5900W	ナチュラルホワイト (4000k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	147mA	14.6W
	—	ERS5901W		広角						
900タイプ	ERS4811W/B	ERS5006W	アパレルホワイト (4200k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	103mA	10.3W
	ERS4812W/B	ERS5007W		広角						
	ERS4814W/B	ERS5008W	アパレルホワイト (3500k)	中角						
	ERS4815W/B	ERS5009W		広角						
	ERS4817W/B	ERS5010W	アパレルホワイト (3000k)	中角	0.5m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	98mA	9.8W
	ERS4818W/B	ERS5011W		広角						
	ERS5143W/B	—	Hi-CRI ナチュラル (2800K)	中角						
	ERS5144W/B	—		広角						
	—	ERS5906W	ナチュラルホワイト (4000k)	中角	0.2m	AC100V	50Hz/60Hz	100V	103mA	10.3W
	—	ERS5907W		広角						

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


- 器具重量に耐える様、配線ダクトレールの取付状態を確認してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

⚠ 天井面取付けの配線ダクトレール専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井に取付けている配線ダクトレールには、取り付けないでください。壁面・床面での使用もできません。落下・火災・漏電の原因になります。

- プラグのストッパーを配線ダクトの突起の逆側に向け、プラグを押しあてながら矢印の方向に90度回転させてください。ストッパーがダクト溝に入っていることを確認してください。

注) 取り外す場合は、ストッパーを下げながら取り付け時の逆方向に回転させてください。

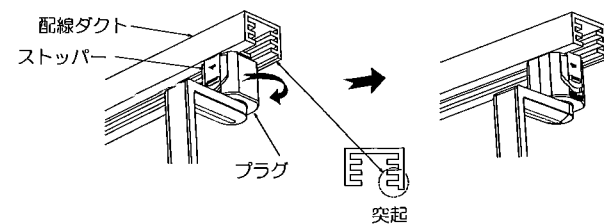

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中や点灯直後は、器具が高温になりますので、器具に触れないでください。やけどの原因となります。

◆オプション(別売)

器具型番	オプション型番	名称
ERS4793WB, ERS4794WB, ERS4796WB, ERS4797WB, ERS4799WB, ERS4800WB, ERS4802WB, ERS4803WB, ERS4805WB, ERS4806WB, ERS4808WB, ERS4809WB, ERS4811WB, ERS4812WB, ERS4814WB, ERS4815WB, ERS4817WB, ERS4818WB, ERS5139WB, ERS5140WB, ERS5141WB, ERS5142WB, ERS5143WB, ERS5144WB, ERS4994W, ERS4995W, ERS4996W, ERS4997W, ERS4998W, ERS4999W, ERS5000W, ERS5001W, ERS5002W, ERS5003W, ERS5004W, ERS5005W, ERS5006W, ERS5007W, ERS5008W, ERS5009W, ERS5010W, ERS5011W, ERS5894W, ERS5895W, ERS5896W, ERS5897W, ERS5898W, ERS5899W, ERS5900W, ERS5901W, ERS5902W, ERS5903W, ERS5904W, ERS5905W, ERS5906W, ERS5907W, ERS5908W, ERS5909W, ERS5910W, ERS5911W,	RB-487B	ハニカムルーバ
	RB-490F	ディフュージョンレンズ
	RB-493F	スプレッドレンズ

器具型番	オプション型番	名称
ERS4775WB, ERS4776WB, ERS4778WB, ERS4779WB, ERS4781WB, ERS4782WB, ERS4784WB, ERS4785WB, ERS4787WB, ERS4788WB, ERS4790WB, ERS4791WB, ERS4982W, ERS4983W, ERS4984W, ERS4985W, ERS4986W, ERS4987W, ERS4988W, ERS4989W, ERS4990W, ERS4991W, ERS4992W, ERS4993W, ERS5882W, ERS5883W, ERS5884W, ERS5885W, ERS5886W, ERS5887W, ERS5888W, ERS5889W, ERS5890W, ERS5891W, ERS5892W, ERS5893W	RB-486B	ハニカムルーバ
	RB-489F	ディフュージョンレンズ
	RB-492F	スプレッドレンズ


⚠ 2000タイプは水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。火災の原因になります。

- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


⚠ 点灯中や消灯直後（消灯後20分まで）は灯体が高温になりますので、オプションの取り付けはしないでください。やけどの原因となります。

- フードを矢印の方向に回転させて灯体から取り外してください。

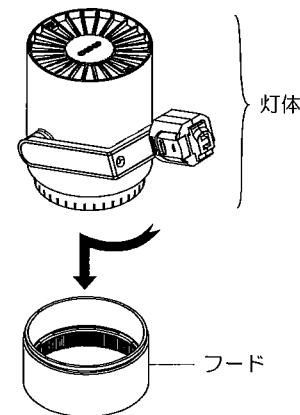


⚠ 光源（LED）に直接触れないでください。故障の原因となります。

- オプションの切り欠き（4箇所）をフードの凸に合わせて嵌めこんでください。リングバネで確実に固定してください。

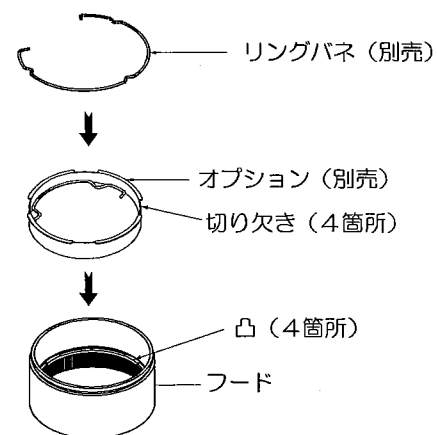

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- フードを矢印の方向に回転させて灯体に取付けてください。

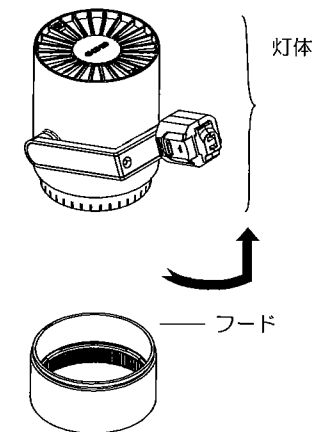

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。