

LEDZ


スリム型埋込フーリユ－

取扱説明書

保管用

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

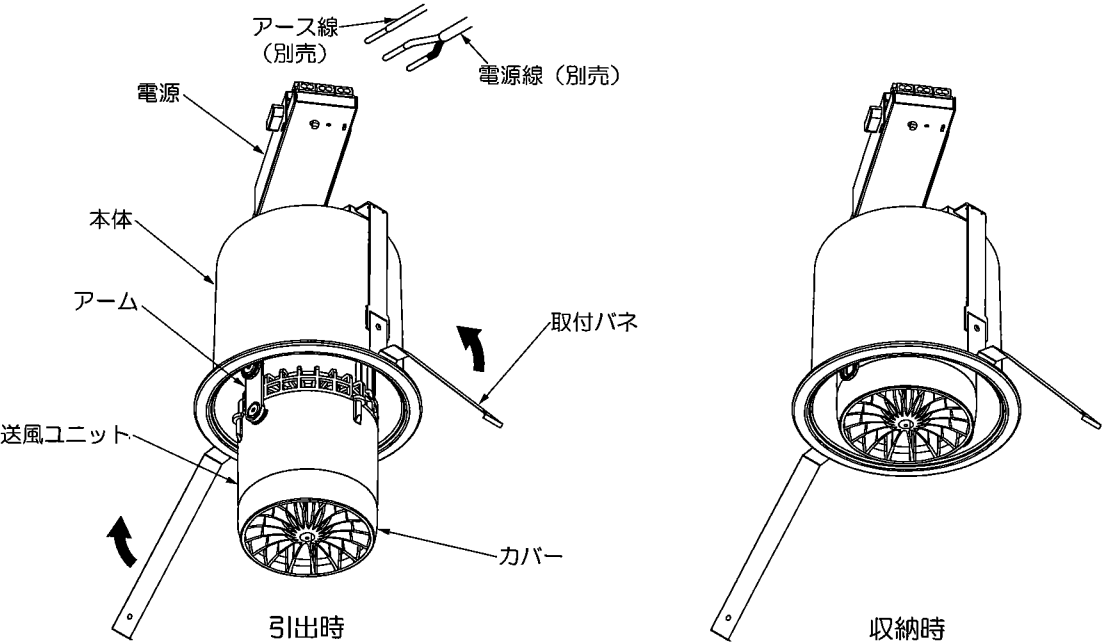

◆仕様

型番	周波数	動作モード	100V		200V		242V	
			入力電流	消費電力	入力電流	消費電力	入力電流	消費電力
FX-555W FX-555B	50Hz/60Hz	強	51mA	2.3W	33mA	2.3W	30mA	2.3W
		中	33mA	1.4W	22mA	1.4W	20mA	1.4W
		弱	27mA	1.1W	18mA	1.1W	16mA	1.1W

動作モード	引出時			収納時		
	最大風量	最大風速 (1m地点)	運転音 (1m地点)	最大風量	最大風速 (1m地点)	運転音 (1m地点)
強	1.1m³/min	2.0/sec	44dB	1.0m³/min	1.8/sec	45dB
中	0.8m³/min	1.5/sec	38dB	0.8m³/min	1.6/sec	39dB
弱	0.7m³/min	1.3/sec	33dB	0.6m³/min	1.1/sec	34dB


◆ファンモーターについて

- ・騒音レベルには十分注意してください。特に静かな室内等ではファン独特の風切り音が不快に感じる場合があります。
- ・ファンが回転しない場合、異物を巻き込むなどで運転が停止した場合、異常を感じた場合は、直ちに電源を切ってください。
- ・ファンモーターの交換はできません。

◆無線制御タイプの製品について

- ・段階的に風速の調整ができます。
- ・制御方法は、Smart LEDZ System(無線制御システム)をご使用ください。
- ・操作方法は、当社無線制御システムのユーザーマニュアルをご確認ください。

◆可動範囲

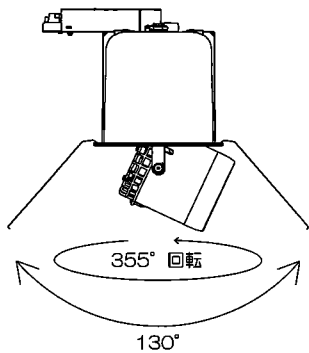


※出荷時は送風ユニットが収まった状態になっています。

- ⚠ 本体枠を押さえながら、送風ユニットを下げてください。器具落下の原因となります。
- ⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

◆取付方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
- ⚠ 感電の原因となります。
- この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

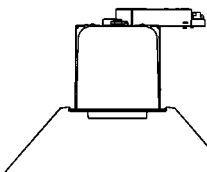

埋込穴寸法
φ125±1

- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下の原因となります。

- 電源線を端子台に接続してください。
 - 電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
 - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
 - 送り容量15A以下。
 - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

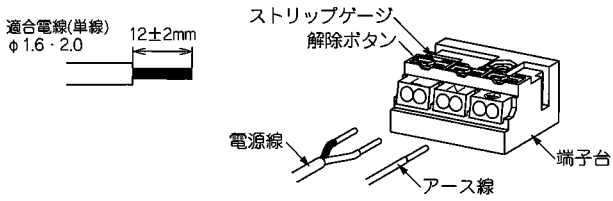


- ⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。
- ⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
- ⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

- 本体を埋込穴に押し込んでください。
 - 取付パネ(2ヶ所)を矢印方向へ締め、本体を埋込穴へ押し込んでください。(各部の名称図参照)

- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 枠を手で押さえながら、送風ユニットを引き出してください。その後、風を当てる方向を調整してください。

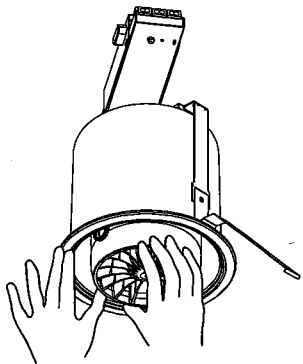


◆お手入れ

- ・ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。

- ⚠ お手入れするときは、必ず電源を切り、電源ブレーカーを遮断してください。
- ・使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

■本体外部

- ・掃除機などでごみを取り除いてください。
- ・掃除機で取り切れないところは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- ・カバーは反時計回りに回すと外れます。
- ・取り付け時はネジ山に注意し、傾きがなく、緩みがないように確実に締め付けてください。

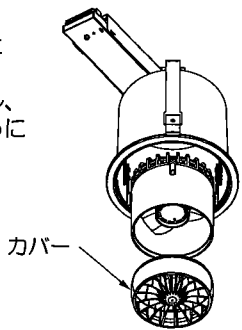

◆長期使用製品について

- ・設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因になります。
- ※この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示しています。

■設計上の標準使用期間について

- JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
負荷条件	設置	本書に基づく設置
	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運転時間	10h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	180日/年
	スイッチ操作回数	900回/年

- ⚠ 製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または最寄営業所にご相談ください。