

2.4GHzの装置の注意事項

本製品は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz 全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。
本製品は産業、科学、消費者及び医療機器等に使用されるのと同じ周波数帯域で動作しています。この周波数帯域は、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、製造生産ライン(免許を要する無線局)で使用する移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)およびアマチュア無線局(免許を要する無線局)などが含まれています。

- 1) 本製品を使用する前に移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局として、特定小電力無線局とアマチュア無線局を識別するための無線基地局が近くに運営されていないことを確認してください。
- 2) 本製品が特定の無線局および無線基地局に妨害電波干渉を起す場合には、すぐに電波の発信を停止し、別の場所に移動するか使用を停止してください。
- 3) 本製品は、電波法に基づく特定小電力無線通信システムの無線局の端末設備として技術基準適合証明を受けた部品が内蔵されています。
- 4) 本製品は、技術基準適合証明等を受けていますので、本製品を分解・改造した場合、法律で罰せられることがあります。



保証とアフターサービス

保証規定

- 1)保証期間内に故障して、無償提供をご依頼の場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 2)保証期間および範囲
 - 保証期間は、製品お買い上げ日<お引渡し日>より3年間です。
3年以降の2年間は、同品（同等品）を無償提供となります。
無償提供は、故障または当社が認めた機器に限ります。
無償提供に関しては、取り付け・取り替えなどの費用は含まれません。
 - アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3)保証期間内でも、次のような場合には有償になります。
 - a.仕様範囲外で使用したことによる事故、損傷や故障の場合。
 - b.当製品を改造した場合。
 - c.操作方法の不備による事故、損傷や故障の場合。
 - d.使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または、誤接続や誤挿入による 事故、損傷や故障の場合。
 - e.有寿命部品、消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、劣化等により部品の交換が必要になった場合。
 - f.据え付け場所の不備による事故、損傷や故障の場合。
 - 化学薬品および強電界などの特殊環境条件。結露、塩害など。
 - g.据え付け工事中的の取り扱い不備がある場合。
 - 据え付け工事中的の取り扱い不備のための事故、損傷や故障の場合。
 - h.火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による 事故、損傷や故障の場合。
 - i.本機事故に起因した営業保証などの2次保証はいたしません。
 - j.その他、据え付け、操作、保守上常識となっている内容を逸脱した ご使用での事故、損傷や故障の場合は保証できません。
- 4)この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償提供をお約束するものです。
したがって、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ENDO LIGHTING CORP. Quick Quickシステム 利用ガイド

Quickシステムとは・・・
照明器具内に通信機能を備えており、照明器具同士をグループ化できます。
グループ内にセンサー付きの照明器具を設置することで、人の動きを検知し、同グループ内の照明を連動して動作させることが可能です。
また、専用リモコンを使用することで、グループ全体をまとめて操作できるスマートな照明システムです。

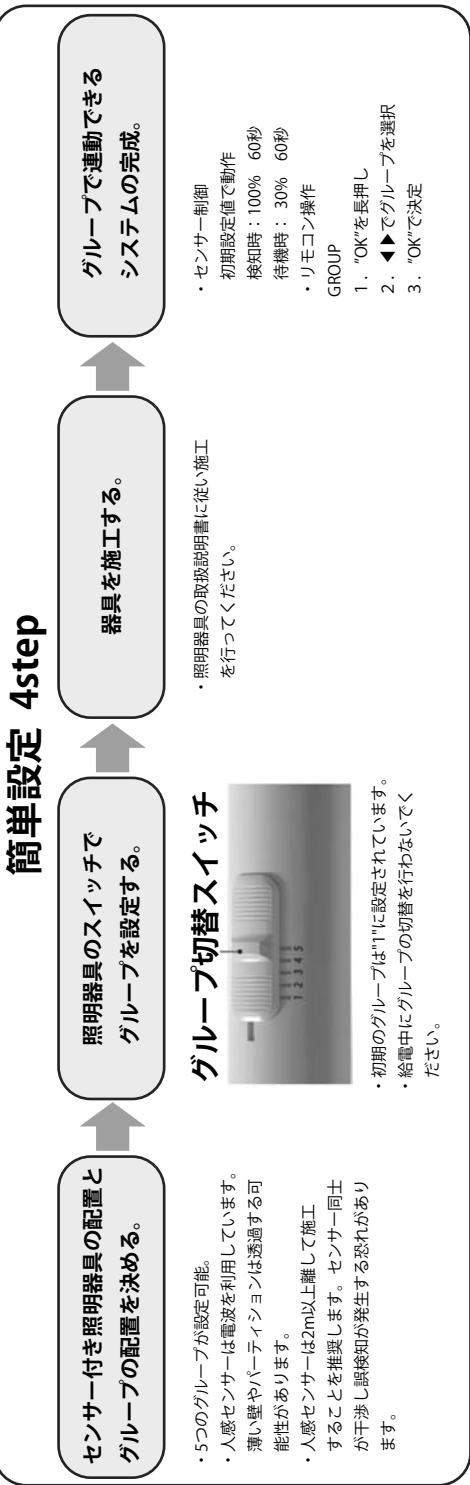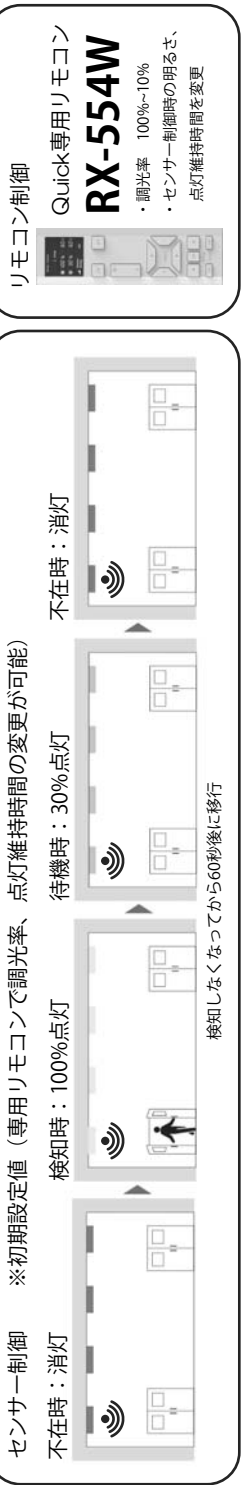


製品概要

- 本機は、遠藤照明 Quick システム対応の製品を制御する事ができる機器です。
- 本機は他のシステムと組み合わせて使用できません。
- 本機は照明器具の電源を入切する機器ではありません。
照明器具の電源スイッチは必ず設けてください。
- ご使用の前に“安全に関する注意”をよくお読みの上、正しくお使いください。

リモコン構成品

- ①リモコン本体 (無線モジュール内蔵) ②リモコンホルダー
③リモコンホルダー用 木ネジ、アンカープラグ ④取扱説明書 (本書)

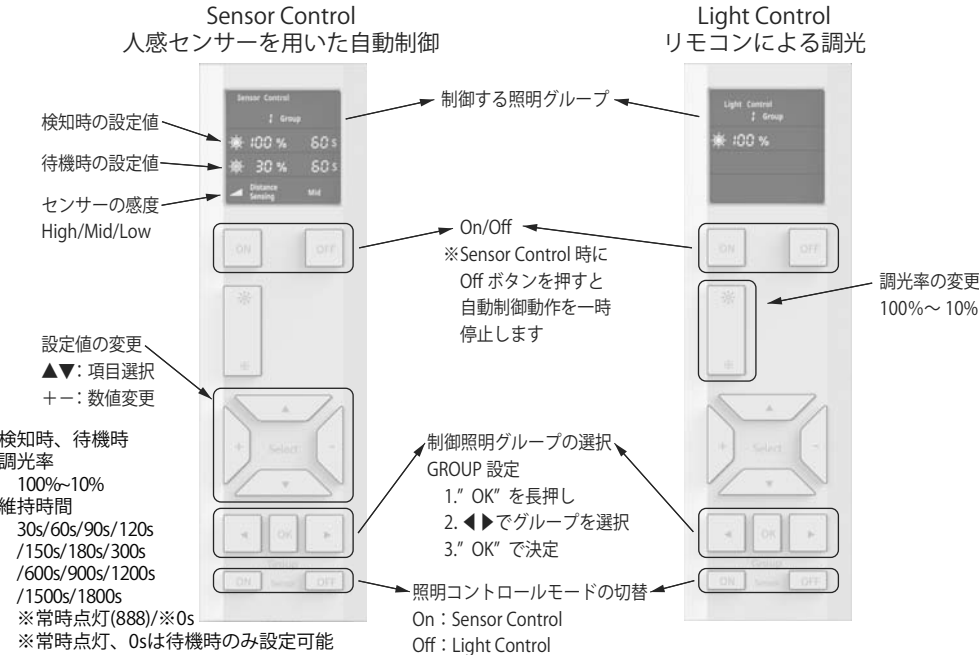

製品の設置

ホルダーの設置

木ネジをホルダーの穴に通し、ホルダーが固定されるまで最後まで回して締めてください。


- 注意
- 木ネジは木の壁に固定する場合にのみご使用できます。
 - 木ネジは付属のネジを使用してください。
 - リモコンは無線調光対応製品と通信します。
灯体ーリモコン間の通信距離は15m以内です。

電池の入れ方

1. 本体下方向に電池カバーの爪を押し、電池カバーを外してください。
2. 電池の極性(+)と(-)を確認して挿入してください。
3. 電池カバーを再度閉じてください。

電池交換の目安

- 以下を目安に取り替えてください。
- ・電池の使用開始から1年経過している。
 - ・液晶画面のバックライトが暗く視認性が悪い。

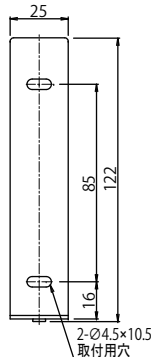

ホルダー取付ピッチ

注意

- 長時間リモコンを使用しないとき、電池を使い切ったときは電池を取り外してください。
リモコンの中に放置すると、液漏れを起こしてけがや火傷、リモコンを破損させるおそれがあります。
- 電池は単4形乾電池以外のものや、新旧の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池交換の際、必ず2本とも交換してください。
- 電池の極性(+)と(-)を間違えないように入れてください。
- 付属の電池は動作確認用です。開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに電池交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。寸法や性能が異なります。

製品仕様

- 電源: 単4 乾電池 2本
- 動作温度: +5℃～+35℃
- サイズ: W45* D22* H150 ※本体のみ
- 保存温度 (非動作時): -10℃～+50℃
- 重量: 0.1kg ※本体のみ
- 湿度: 5～75% (結露しないこと)
- 通信見通し半径: 15m以内
※設置条件や現場環境により、通信距離は変動します。
※15m以内でも設定場所/方向/通信を遮断する材質の構造物等の現場環境/などにより通信出来ない場合があります。

リモコンの初期化

- 登録した設定を出荷状態にする
- 1 背面にある電池カバーを外し、リセットボタンを6秒間長押しします。
 - 2 リモコン表示部のインジケータ (Set) が3回点滅後に表示部が消灯すれば、メモリーの初期化は完了です。



安全に関する注意

- 製品の分解、修理、改造はしないでください。
- 屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や濡れた手でのご使用はしないでください。
- 乾燥していない、結露が発生するような壁紙やコンクリート面に設置しないでください。
- 重量に十分に耐えられる場所に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる火気の周りおよびエアコンの吹き出し口の近くでの使用、設置はしないでください。発火の原因となります。
- 可燃性ガスが触れる可能性のある場所には設置しないでください。発火の原因となります。
- 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

使用上の注意

故障や破損の原因

- 湿気、ホコリ、すずの多い場所には置かないでください。
- 製品を落とすなど強い衝撃を与えたり、製品の上に重いものを置かないでください。
- 製品に水をかけたり、ベンゼン、シンナーなどの化学物質で拭かないでください。
- 磁石など磁性の強いものと一緒に保管しないでください。

電波を使った通信機器に関する注意

- リモコンの近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 通信環境によって通信に遅延が発生する恐れがあります。
- 電波干渉によって、次のような状態になる可能性があります。
1) 無線モジュール付照明器具・リモコン・その他無線モジュール内蔵オプションとの通信距離の短縮
2) 通信の一時的または完全な遮断
電気機器やAV・OA機器、または電磁波が発生する磁気機器の付近でのご使用は避けてください。
周りの磁気や電気ノイズによっては通信ノイズが増えて無線通信が遮断される可能性があります。
(特に電子レンジを使用する場合)
TV、ラジオなどの付近やモバイルルーターの使用は電波干渉を起こすことがあります。
無線通信(電波)は周囲の障害物により遮へいされたり、反射したりします。
障害物による影響の程度は、以下のとおりです。

材質	金属	コンクリート	煉瓦	石膏ボード	合成樹脂	ガラス
障害の影響	とても大きい	大きい	中	小さい	小さい	小さい