


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です




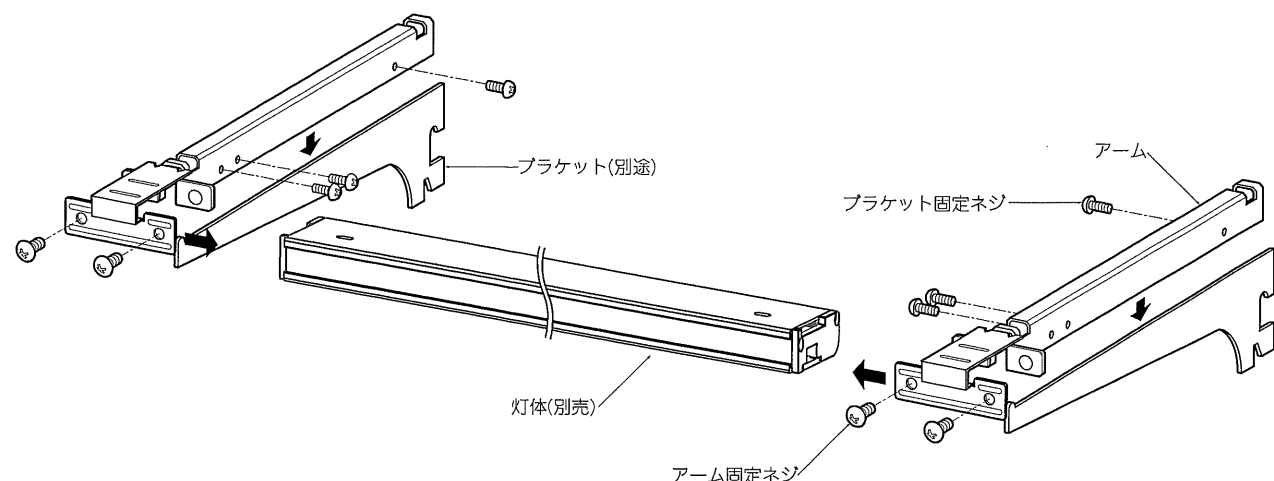


モール(1個：付属)

アジャスター(2個：付属)

ガラスストッパー(2個：付属)

クッションテープ(4個：付属)

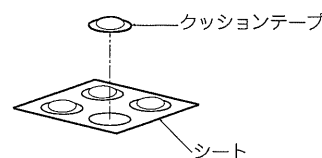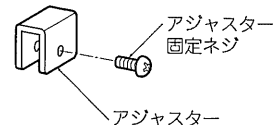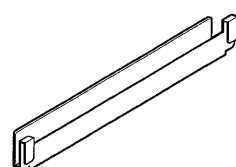


◆適合灯体

適合灯体型番

ERX9529S, ERX9530S, ERX9531S, ERX9532S, ERX9533S, ERX9534S, ERX9535S, ERX9536S, ERX9537S, ERX9538S, ERX9539S, ERX9540S, ERX9541S, ERX9542S, ERX9543S, ERX9544S, ERX9545S, ERX9546S, ERX9547S, ERX9548S, ERX9549S, ERX9550S, ERX9551S, ERX9552S, ERX9553S, ERX9554S, ERX9555S, ERX9556S, ERX9557S, ERX9558S, ERX9559S, ERX9560S, ERX9561S, ERX9562S, ERX9563S, ERX9564S, ERX9565S, ERX9566S, ERX9567S, ERX9568S, ERX9569S, ERX9570S, ERX9571S, ERX9572S, ERX9573S, ERX9579S, ERX9580S, ERX9581S, ERX9582S, ERX9583S, ERX9589S, ERX9590S, ERX9591S, ERX9592S, ERX9593S, ERX9599S, ERX9600S, ERX9601S, ERX9602S, ERX9603S

◆ブラケットについて

- ブラケットは、棚板をのせる長さが200mm以上で金属製の商品を別途ご用意ください。

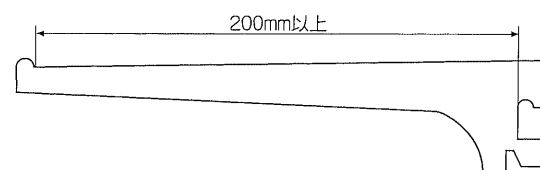

※ブラケットの形状は、商品により異なります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

RB655N-T


◆取付手順

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2. アームを灯体(別売)に取付けてください。

- アーム(2本)を灯体(別売)に差し込んでください。
- アーム(2本)をブラケット(別売)の幅に合わせてスライドさせ、アーム固定ネジ(4本)で確実に固定してください。

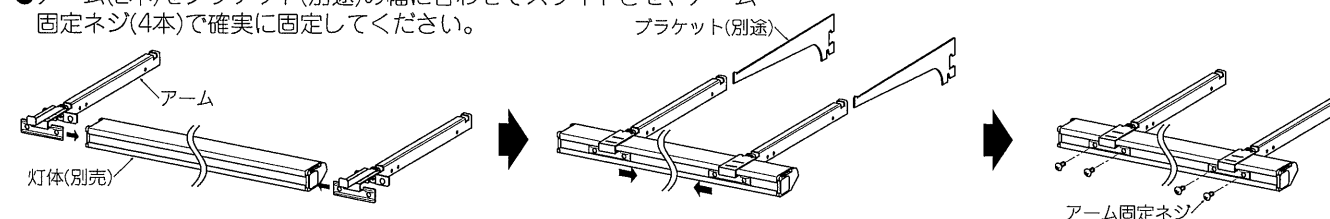


3. アームをブラケット(別売)に取付けてください。


- アームをブラケットの上に乗せてください。
- 給電側のアームにモールを取付け、ブラケット固定ネジ(6本)でブラケットとアームを確実に固定してください。

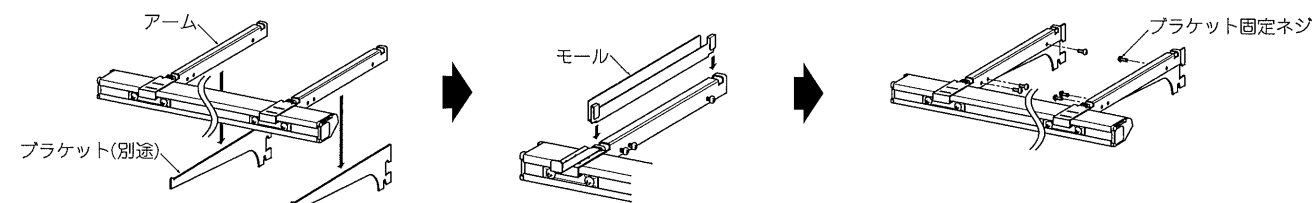

- ブラケットの長さが長い場合は、棚のガタつき防止用のアジャスター(2個)をブラケットにのせ、アジャスター固定ネジ(2本)で確実に固定してください。

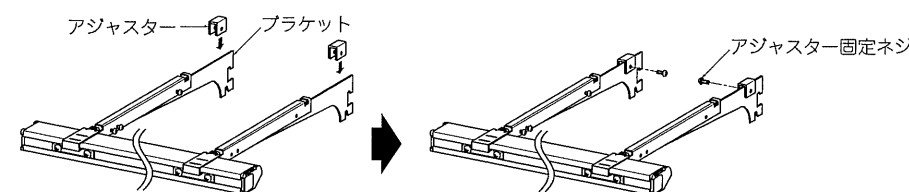


- ガラスストッパー(2個)をアーム(2本)に差し込んでください。

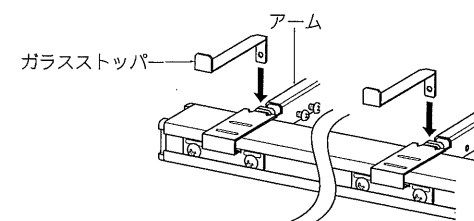

- クッションテープ(4個)をシートからはがして、アーム(2本)に貼り付けてください。

<アジャスターを使用している場合場合>

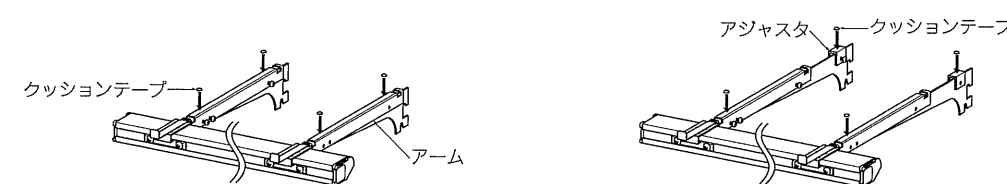

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 給電コネクタのコードをモールに挟み込んでください。

