


取扱説明書

保管用

JDR-mini 多灯用システムダウンライト

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

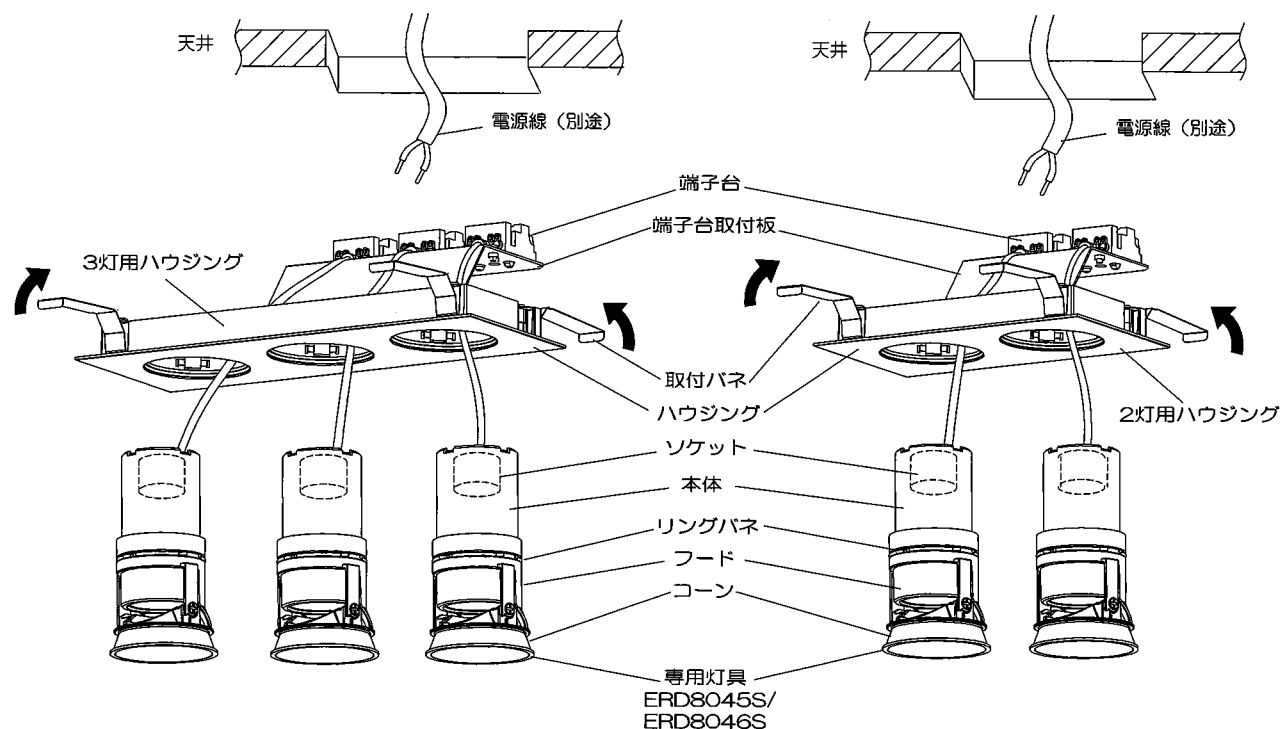

◆仕様

型番	種類	定格電圧	周波数	消費電力	近接照射限度	口金
RB689B/W	3灯用ハウジング					
RB690B/W	2灯用ハウジング					
ERD8045S	ベースダウン	100V	50Hz/60Hz	5.9W	0.1m	E11
ERD8046S	ユニバーサルダウン					

器具定格表示はランプの最大適合値を記載しております。

◆適合位相制御器(別売)の接続台数

・適合位相制御器(別売)の接続台数はランプの仕様図を参照してください。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。


◆適合LEDランプ(別売)

・適合ランプについては、製品の仕様図及びカタログを参照してください。

◆無線調光タイプの製品について

- ・当社指定のシステム機器をカタログを確認のうえ使用ください。
- ・その他の照明制御システムではご使用できません。
- ・詳細は当社無線制御システム、適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。
- ・通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※調光時の明るさや色温度は調光率が低い場合はバツキがある場合があります。
- ・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁などからできるだけ離れた場所へ設置してください。

◆可動範囲

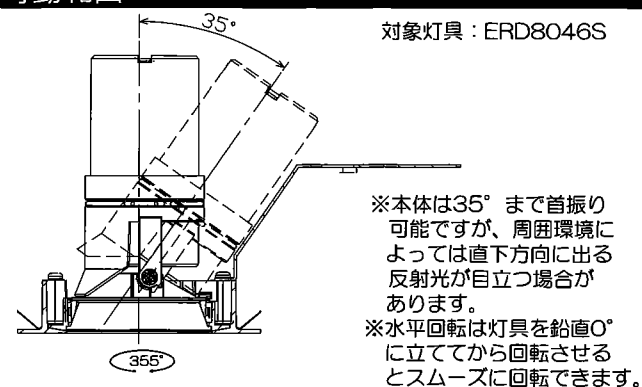

△ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

◆取付方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。
2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

型番	埋込穴寸法
RB689B/W	230±2×80±2
RB690B/W	150±2×80±2


△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

△ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますのでLEDランプ交換はしないでください。やけどの原因となります。

3. 本体を矢印の方向に回して取外してください。

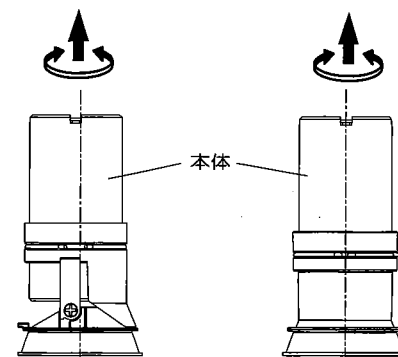


4. ランプ(別売)をソケットに確実に取付けてください。

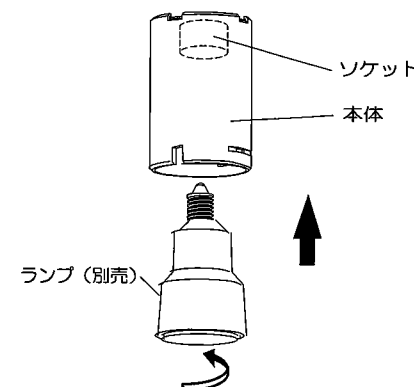


△ 点灯中や、消灯直後にランプに素手でさわりますと、やけどの原因となります。

5. 本体はフードの中に置いて、確実に取付けてください。

- 本体を回し灯体とフードの▲シールの位置を合わせ、本体をフードに確実に押し込んでください。
- 本体をCLOSE方向に回してフード側の▲シールとCLOSE▶シールを合わせてからリングバネが灯体の取付穴に確実に入る事を確認してください。
- 本体を引っ張って、リングバネが確実に取付いていることを確認してください。

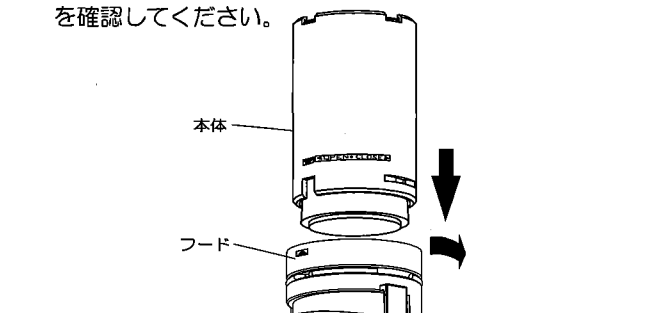


6. 端子台をハウジングの灯具取付穴を通して、ハウジング側の端子台取付板に締付用ネジで固定してください。

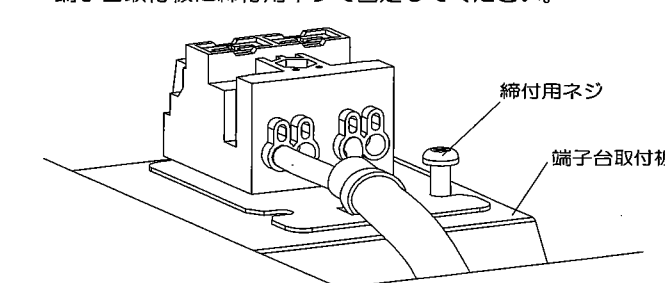

7. 電源線を端子台に接続してください。

- 電源線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
- 電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- 送り容量15A以下。

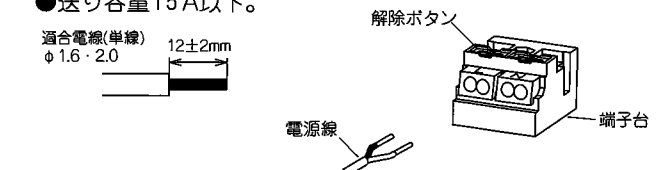

△ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損・漏電・感電・不点灯の原因となります。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


8. ハウジングを埋込穴に押し込んでください。

- 取付バネ(4ヶ所)を矢印方向へ締め、ハウジング埋込穴へ押し込んでください。(各部の名称図参照)

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

△ 取付バネの固定用のインシュロックを取外す際にご注意してください。

9. 専用灯具とハウジング側のシールの位置を合わせ、ハウジングの埋込穴に取付けてください。

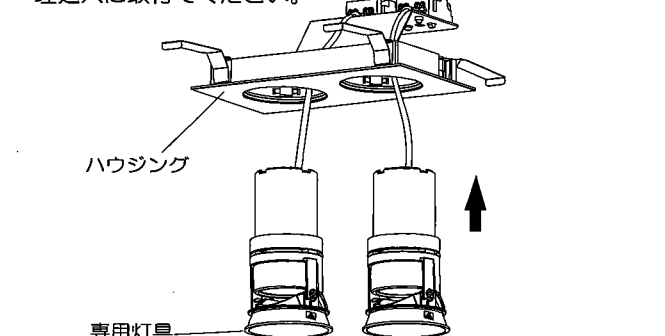

◆オプション(別売)


オプション型番	名 称
RB-683F	ディフュージョンレンズ
RB-684B	ハニカムルーバ

- ※ 全てのオプションは併用不可です。
※ Syncaランプを使用する場合はご使用できません。
1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。
⚠ 点灯中や消灯直後（消灯後20分まで）は灯体が高温になりますので、オプションの取り付けはしないでください。やけどの原因となります。

2. 適合灯具：ERD8045S、ERD8046S。
3. 取付け方法3を参照し、本体を取り外してください。
4. オプションを取付けてください。

● ディフュージョンレンズ（RB-683F）の取付方法

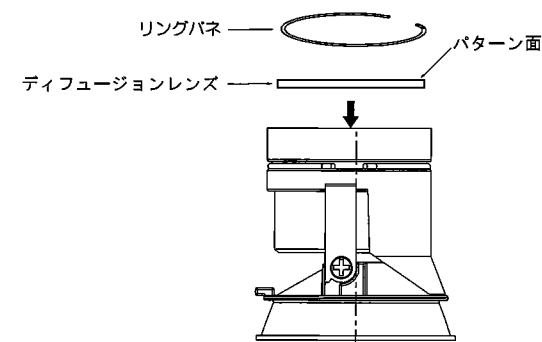

● ハニカムルーバ（RB-684B）の取付方法

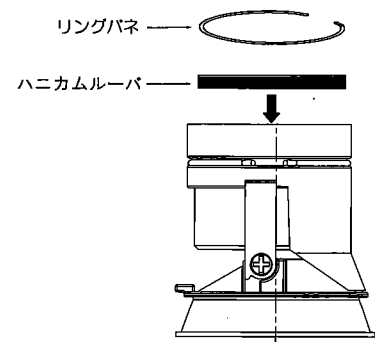

5. 取付け方法6を参照し、専用灯具を確実に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
