


◆各部の名称

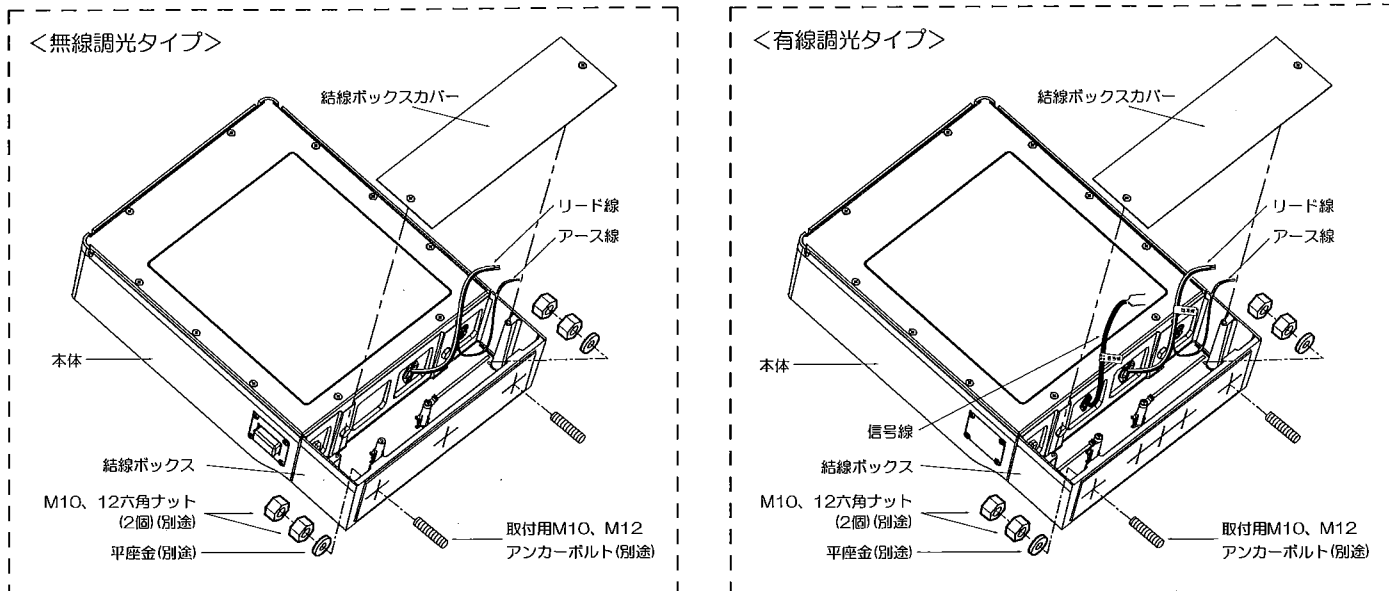

◆仕様

区分	型番	配光	ランプ色	調光方式	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
9000TYPE	SXB6001S	フロントワイド	12000K	無線調光	50Hz/60Hz	AC100V	845mA	83.1W
	SXB6002S	フロントナロー	~1800K					
	SXB6003S	ワイドフラッド	カラー調色					
	SXB6001S-L	フロントワイド	12000K	有線調光	50Hz/60Hz	AC200V	425mA	81.7W
	SXB6002S-L	フロントナロー	~1800K					
	SXB6003S-L	ワイドフラッド	カラー調色					
5500TYPE	SXB6004S	フロントワイド	12000K	無線調光	50Hz/60Hz	AC100V	544mA	52.1W
	SXB6005S	フロントナロー	~1800K					
	SXB6006S	ワイドフラッド	カラー調色					
	SXB6004S-L	フロントワイド	12000K	有線調光	50Hz/60Hz	AC200V	286mA	51.7W
	SXB6005S-L	フロントナロー	~1800K					
	SXB6006S-L	ワイドフラッド	カラー調色					
3000TYPE	SXB6007S	フロントワイド	12000K	無線調光	50Hz/60Hz	AC100V	319mA	31.6W
	SXB6008S	フロントナロー	~1800K					
	SXB6009S	ワイドフラッド	カラー調色					
	SXB6007S-L	フロントワイド	12000K	有線調光	50Hz/60Hz	AC200V	162mA	31.5W
	SXB6008S-L	フロントナロー	~1800K					
	SXB6009S-L	ワイドフラッド	カラー調色					

◆無線調光タイプの製品について

- 当社指定のシステム機器をカタログを確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システムではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム、取扱説明書を確認ください。
- 通信距離半径10m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 調光率1～100%（無線制御方式）
※調光時の明るさや色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。


◆有線調光タイプの製品について

- Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光調色器具。
- 当社指定の適合システム機器をカタログを確認の上使用ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません
- 調光調色を行うためには有線リピータ(別売)が必要です。
- 詳細は当社無線システム及び有線リピータの仕様図、取扱説明書を確認ください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LEDモジュールの交換はできません。

◆取付寸法

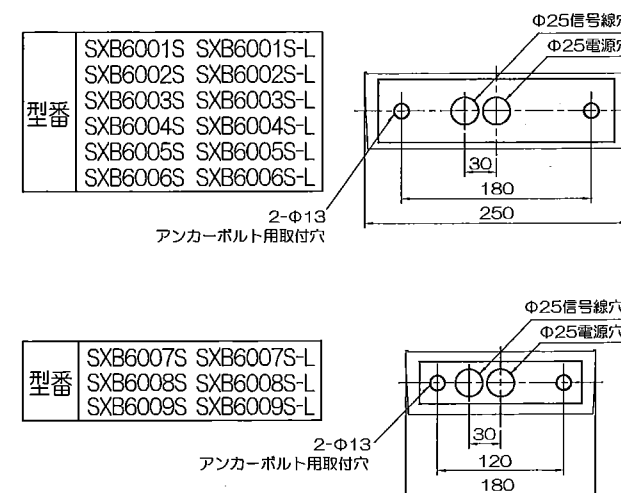

◆取付方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損等の原因となります。

3. 固定ネジ（2個）を緩めて、結線ボックスカバーを取り外してください。

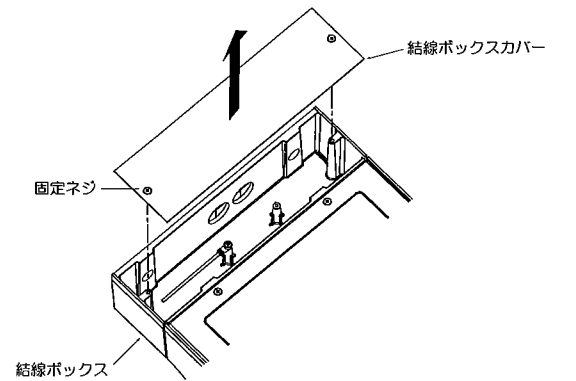


4. 本体を取り付けてください。

- 取付用アンカーボルト、六角ナット（2個）、平座金（ステンレス製）は別途ご用意ください。
- 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- 結線ボックスの取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、六角ナット（4個）で確実に締め付け取り付けてください。

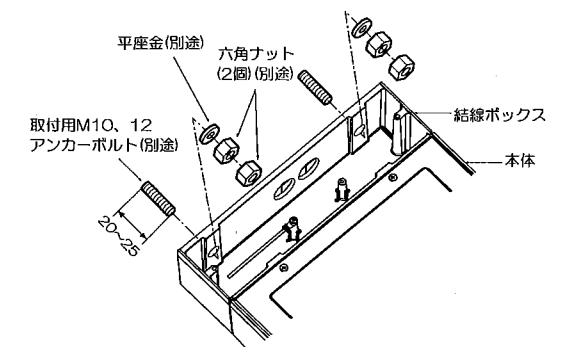

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 電源線を結線ボックスの電源穴に通して、器具側のリード線を結線して、自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。電源線を結束バンドで固定してください。

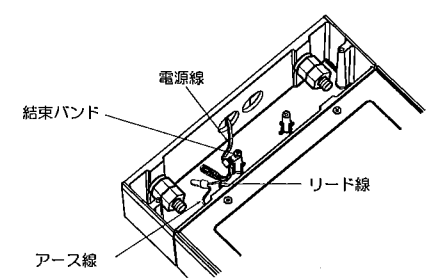


⚠ 結線ボックス内には水が入る構造です。確実に防水・絶縁処理を行ってください。短絡・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

＜有線調光の場合＞


信号線(別途)を結線ボックスの信号線穴に通して、器具側の信号線を結線して、自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。

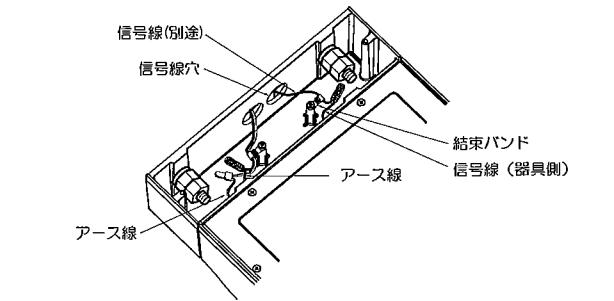

終端の器具には有線リピータに付属の終端抵抗を取り付けてください。
※終端抵抗に極性はありません。

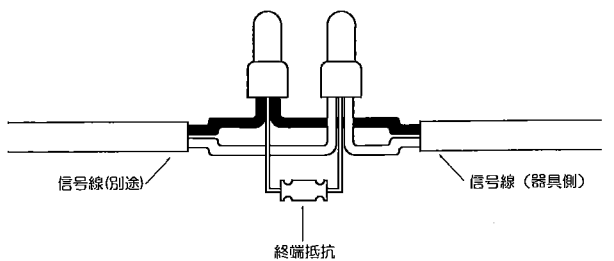


器具側信号線の極性表示(白:A、青:B)と有線リピータ(別売)接続の信号線の極性が一致するように接続してください。
※信号には極性があります。誤って接続すると故障の原因となります。

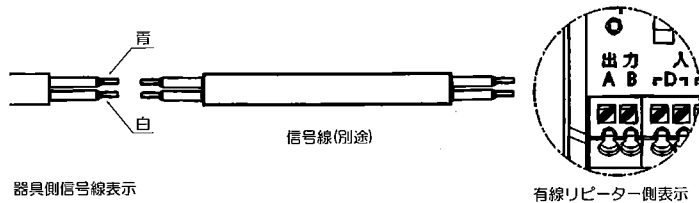


※信号線はCPEV Φ0.9-Φ1.2/Cu 単線 1対 ツイストペアをご使用ください。
※信号線を送り配線する場合の総配線長は800m以内としてください。
※結線ボックス内で、リード線と信号線が接触しないようにおさめてください。調光不良となる可能性があります。

6. 固定ネジ(2個)を締め付けて結線ボックスカバーを確実に取り付けてください。

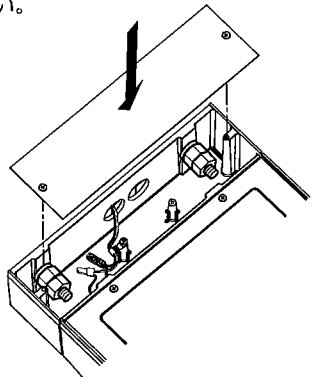

◆ 結線時のご注意

1. 電源ケーブルと器具側リード線を結線し、結線部及びシース部を自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。結線部、シース部に直接水がかかると、水分が電源リード線内を伝わる毛細管現象により器具内部に水が浸入する恐れがあります。
※ 結線部に直接水がかからないように結線BOX内での施工をお願い申し上げます。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

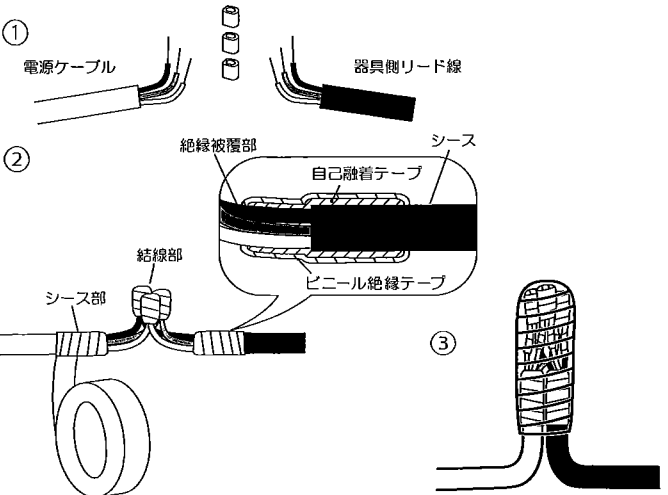

- シース部とケーブル絶縁被覆部両方を自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
- 自己融着テープ処理後、ビニール絶縁テープで結線部をまとめてください。
- 電源ケーブルからの水の浸入を防ぐため、絶縁被覆部が見えなくなるまでテープで防水処理をしてください。


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の電源となります。

◆ オプション (別売)

TYPE	型番	名称	備考
9000 5500	RB-760S	カットフード	
	RB-762S	可動アーム	
	RL-836S	ボールヘッド	
	RL-837S	1灯用	
3000	RB-761S	カットフード	
	RB-763S	可動アーム	
共通	RB-584S	アーム	可動アーム取付時 適合可
	RB-792S	900mm	
	RB-589S	アーム	
	RB-584S	600mm	
	RB-374SA	フレンジ	可動アーム取付時 適合可
	RL-834NA	ボール取付 1灯用取付台	
	RL-835NA	ボール取付 2灯用アーム	
	RL-803S	ボール取付 多灯用アーム	可動アーム+フレンジ 取付時適合可
	RB-786H/HA	スパイク	


◆ オプション取付寸法

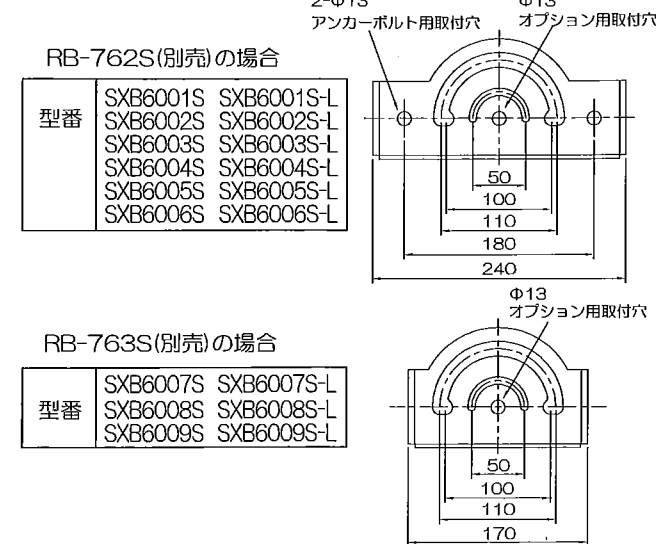

◆ オプション取付方法

＜カットフード＞


1. 下図の固定ネジ(2個)を取り外してください。
2. RB-760S/RB-761Sを固定ネジ(2個)で確実に取り付けてください。

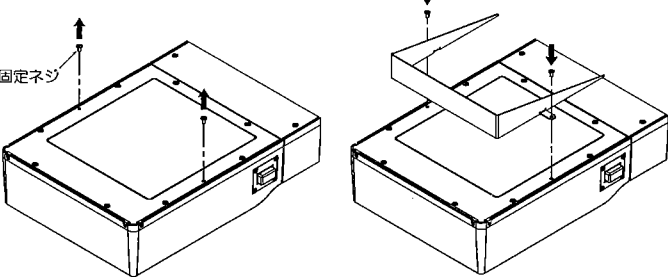


⚠ 取付けが不十分な場合、浸水の原因となります。

＜可動アーム＞


1. 固定ネジ(2個)を緩めて、結線ボックスカバーを取り外してください。

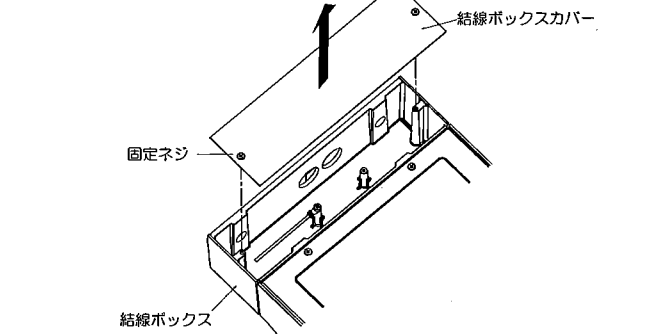

2. RB-762S/RB-763Sと本体を取付けてください。
● 付属の六角ボルト、六角ナット、平座金、スプリングワッシャをご使用ください。

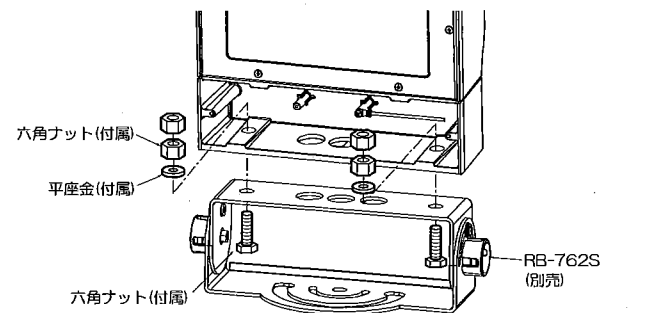


3. 本体を取付けてください。
● 取付用アンカーボルト、六角ナット(2個)、平座金(ステンレス製)は別途ご用意ください。
● 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
● RB-762S/RB-763Sの取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、六角ナット(2個)で確実に締め付け取付けてください。

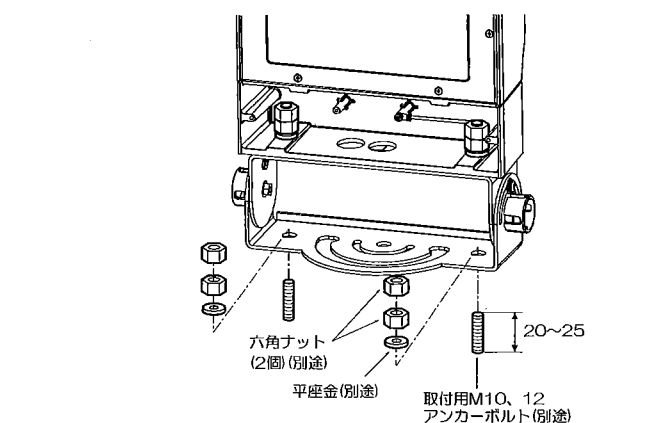

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。


4. 本体の取付方法5~6と同様に結線し、結線ボックスカバーを取り付けてください。
5. 補助用ネジ(2個)を緩めて、固定ツマミ(2個)を緩めて本体を調整し、照射位置を合わせてください。調節後、固定ツマミ(2個)にドライバーを差し込み、確実に締め付け固定してください。補助用ネジ(2個)を締め付け固定してください。

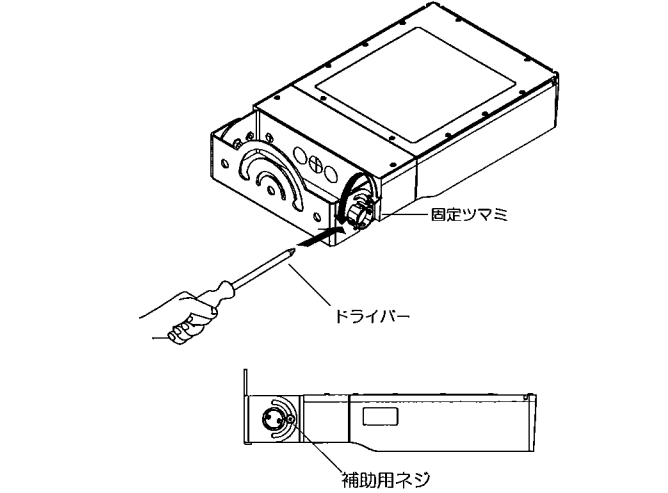

⚠ 点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意ください。やけどの原因となります。

⚠ 角度を調整する場合、灯体を手で支えながら調整してください。灯体と取付面や可動アームの間で手を挟むことによる怪我の原因となります。

● 可動範囲

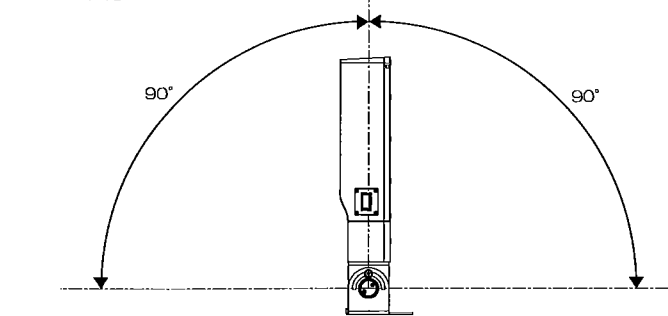

＜その他のオプション＞

- オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。