LEDZ


[型番] ERK9064WA, ERK9065WA, ERK9066WA, ERK9067WA, ERK9068WA, ERK9069WA
RK-535WA, RK-536MA, RK-537WA, RK-538MA

取扱説明書
保管用


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

■ERK9064WA,ERK9065WA,ERK9066WA,ERK9067WA

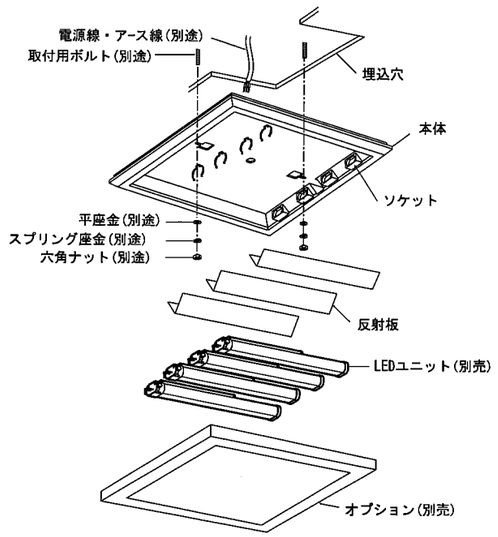

■ERK9068WA,ERK9069WA

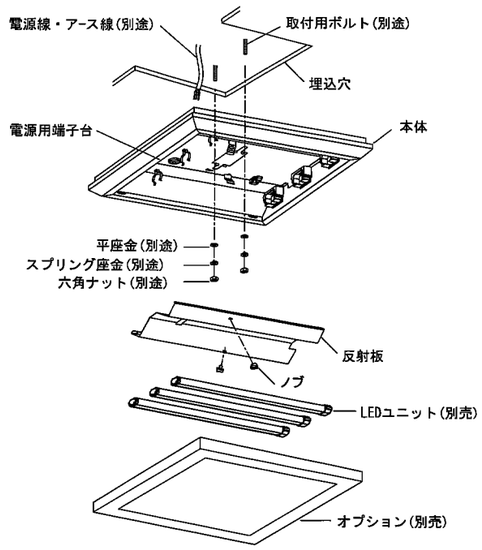

◆仕様

区分	型番	灯数	定格電圧	適合ユニット(別売)	色温度	入力電流(mA)	消費電力(W)	適合ユニット(別売)	色温度	入力電流(mA)	消費電力(W)
55Wタイプ	ERK9064WA ERK9065WA	4	AC100V	FAD933X	調光調色タイプ(2700K-6500K)	772	76.8	RAD415NB	昼白色タイプ(5000K)	792	78.4
								RAD415WB	ナチュラルホワイト白色タイプ(4000K)	388	76.4
			AC200V			388	76.0	RAD415WWB	温白色タイプ(3500K)	328	76.4
								RAD415NC	昼白色タイプ(5000K)	708	71.2
			AC242V			332	77.2	RAD415WC	ナチュラルホワイト白色タイプ(4000K)	352	69.6
								RAD415WWC	温白色タイプ(3500K)	296	70.0
36Wタイプ	ERK9066WA ERK9067WA	4	AC100V	FAD934XA	調光調色タイプ(2700K-6500K)	500	50.4	RAD416NC	昼白色タイプ(5000K)	536	54.0
			AC200V			256	50.0			268	53.2
			AC242V			216	50.4	RAD416WC	ナチュラルホワイト白色タイプ(4000K)	224	53.2
	ERK9068WA ERK9069WA	3	AC100V			375	37.8			402	40.5
			AC200V			192	37.5	RAD416WWC	温白色タイプ(3500K)	201	39.9
			AC242V			162	37.8			168	39.9

※器具定格表示はランプの最大適合値を記載しております。

◆適合LEDユニット(別売)

・適合ユニットについては、製品の仕様図及びカタログを参照してください。

⚠ 適合LEDユニット以外は絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDユニット交換時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯･蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


◆無線調光タイプの製品について

・当社指定のシステム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
・その他の照明制御システムではご使用できません。
・詳細は当社無線制御システム、適合ランプの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
・通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので、ご了承ください。
※調光時の明るさや色温度について、調光率が低い場合はバラツキ有ります。
・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁などからできるだけ離れた場所に設置してください。


◆取付寸法

詳細については仕様図を参照してください。

■ERK9064WA,ERK9065WA
●埋込穴寸法 □680mm

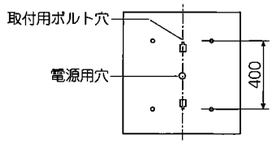


■ERK9066WA,ERK9067WA
ERK9068WA,ERK9069WA
●埋込穴寸法 □500mm

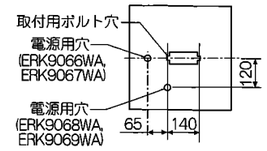

◆取付用ボルトの施工注意

■ERK9064WA,ERK9066WA
ERK9068WA

取付用ボルトのナット締めつけ時の有効長さを30mmまでとしてください。




取付用ボルトをワッシャ･ナットにて取付穴の切起しの外側でしっかり固定してください。



■ERK9065WA,ERK9067WA
ERK9069WA

取付用ボルトのナット締めつけ時の有効長さを25mmまでとしてください。



◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

＜直付けの場合＞
あらかじめ指定の取付方法で、取付用ボルトを設置してください。「取付用ボルトの施工注意」を参照してください。

＜埋め込みの場合＞
あらかじめ指定の取付方法で、埋込穴をあけ、取付用ボルトを設置してください。「取付用ボルトの施工注意」を参照してください。

●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
●六角ナット、スプリング座金、平座金は別途ご用意ください。
●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、スプリング座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3．電源線を電源用端子台に接続してください。
●電源はストリップゲージ長12mmにむいてください。
●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●送り容量15A以下。
●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災･感電･器具故障の原因となります。


⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災･感電の原因となります。

4．反射板を取付けてください。
(ERK9064WA,ERK9065WA,
ERK9066WA,ERK9067WA)
反射板のA部分を本体のB部分にはめこんでください。
(ERK9068WA,ERK9069WA)
反射板を本体に合わせ、ノブを取付穴に差し込み、右図の位置に回転させてください。

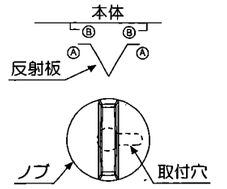


⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

5．LEDユニットをソケットに取付けてください。
●ランプピンを下方向よりソケットに確実に差し込み、上方向に押し上げて、ランプホルダーにはめ込んでください。
(適合ソケットはLEDユニット専用になります。)

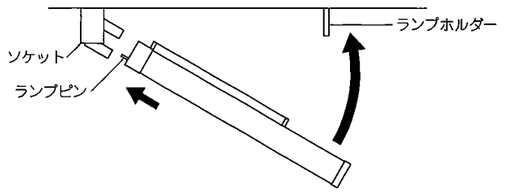

●ホルダーゴム(ランプに付属)をランプホルダーに取付けてください。

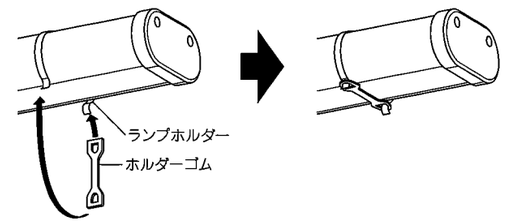

⚠ 接続不完全な場合、火災･感電･器具故障の原因となります。


⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

⚠ LEDユニットがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

6．ERK9065WA,ERK9067WA,ERK9069WAは、オプションを取付けてください。「オプション取付方法」を参照してください。

◆オプション取付方法

●パネルの引掛金具を本体内側の切り欠き部分に引っ掛けて、取付樹脂が「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

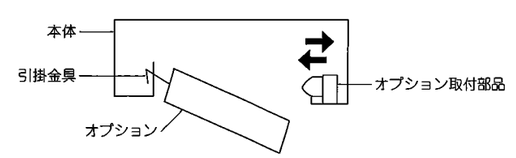

⚠ 取付けが不完全な場合、部品落下の原因となります。

型　番	オプション型番
ERK9065WA	RK-537WA (ルーバ) RK-538MA (パネル)
ERK9067WA ERK9069WA	RK-535WA (ルーバ) RK-536MA (パネル)