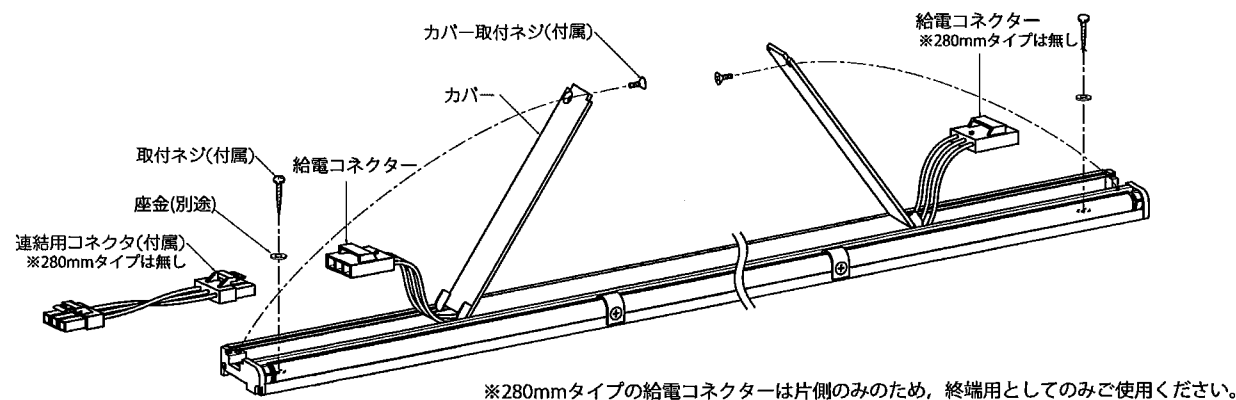
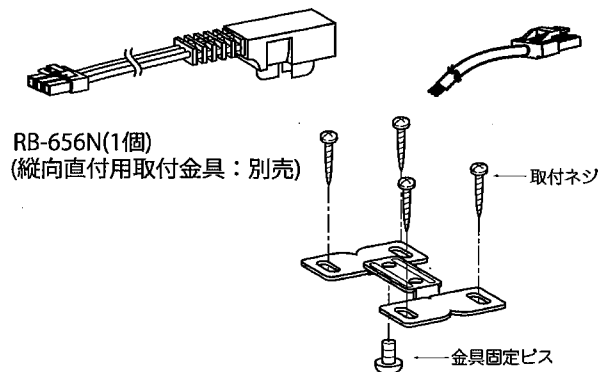


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

RK-584N(L=600mm) ※
RK-585N(L=1000mm) ※
(ラインコンセント用給電
コネクタプラグタイプ：別売)RK-581N(L=1000mm) ※
RK-566N(L=200mm) ※
(給電コネクタ口出線タイプ：別売)RK-559N(L=200mm) ※
RK-560N(L=400mm) ※
(送り配線コネクタ：別売)※ラインコンセント用給電コネクタプラグタイプ、給電コネクタ口出線タイプ、送り配線コネクタの
適合型番は仕様図をご参照ください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合瞬時的な電圧変動によって、一瞬明るさが変化する場合があります。

◆施工に関する注意

- 配線長により電圧降下が起こりますので、設置条件によっては接続可能台数が少なくなります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆仕様

長さ	調光 タイプ	型番(ランプ色タイプ)	入力電圧	入力電流	消費電力	最大連結台数	
						給電コネクタ 口出線タイプ	給電コネクタ プラグタイプ
1443mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9529S 5000K 昼白色) ERX9530S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9531S 3500K 温白色) ERX9532S 3000K 電球色) ERX9533S 2700K 電球色タイプ)	100V	136mA	12.9W	22	18
	調光 タイプ	ERX9569S 5000K 昼白色) ERX9570S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9571S 3500K 温白色) ERX9572S 3000K 電球色) ERX9573S 2700K 電球色タイプ)	100V	153mA	14.2W	※1 1~9	
1367mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9534S 5000K 昼白色) ERX9535S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9536S 3500K 温白色) ERX9537S 3000K 電球色) ERX9538S 2700K 電球色タイプ)	100V	131mA	12.4W	22	19
1135mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9539S 5000K 昼白色) ERX9540S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9541S 3500K 温白色) ERX9542S 3000K 電球色) ERX9543S 2700K 電球色タイプ)	100V	112mA	10.6W	26	22
	調光 タイプ	ERX9579S 5000K 昼白色) ERX9580S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9581S 3500K 温白色) ERX9582S 3000K 電球色) ERX9583S 2700K 電球色タイプ)	100V	130mA	12.0W	※1 1~11	
1064mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9544S 5000K 昼白色) ERX9545S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9546S 3500K 温白色) ERX9547S 3000K 電球色) ERX9548S 2700K 電球色タイプ)	100V	100mA	9.5W	29	24
872mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9549S 5000K 昼白色) ERX9550S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9551S 3500K 温白色) ERX9552S 3000K 電球色) ERX9553S 2700K 電球色タイプ)	100V	92mA	8.7W	32	27
	調光 タイプ	ERX9589S 5000K 昼白色) ERX9590S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9591S 3500K 温白色) ERX9592S 3000K 電球色) ERX9593S 2700K 電球色タイプ)	100V	106mA	9.8W	※1 1~14	
808mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9554S 5000K 昼白色) ERX9555S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9556S 3500K 温白色) ERX9557S 3000K 電球色) ERX9558S 2700K 電球色タイプ)	100V	83mA	7.8W	36	30
630mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9559S 5000K 昼白色) ERX9560S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9561S 3500K 温白色) ERX9562S 3000K 電球色) ERX9563S 2700K 電球色タイプ)	100V	76mA	7.2W	39	32
	調光 タイプ	ERX9599S 5000K 昼白色) ERX9600S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9601S 3500K 温白色) ERX9602S 3000K 電球色) ERX9603S 2700K 電球色タイプ)	100V	85mA	7.9W	※1 1~17	
554mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9564S 5000K 昼白色) ERX9565S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9566S 3500K 温白色) ERX9567S 3000K 電球色) ERX9568S 2700K 電球色タイプ)	100V	67mA	6.3W	44	37
410mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9659S 5000K 昼白色) ERX9660S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9661S 3500K 温白色) ERX9662S 3000K 電球色) ERX9663S 2700K 電球色タイプ)	100V	49mA	4.7W	61	51
280mm タイプ	非調光 タイプ	ERX9664S 5000K 昼白色) ERX9665S 4000K ナチュラルホワイト) ERX9666S 3500K 温白色) ERX9667S 3000K 電球色) ERX9668S 2700K 電球色タイプ)	100V	32mA	3.1W	93	78

※1：RX116WCを使用する場合

- 器具を連結させる際は、合計の電流値が給電コネクタ口出線タイプ(RK-581N、RK-566N)の場合3.0A以下、給電コネクタプラグタイプ(RK-584N、RK-585N)の場合2.5A以下でご使用ください。(電源コネクタの電気容量による)


◆適合LED専用ライトコントローラ

適合コントローラ	調光範囲	定格電圧	定格周波数	型番	接続台数
RX-116WC	約 10%~100% 連続調光	AC100V	50Hz/60Hz	ERX9569S, ERX9570S, ERX9571S, ERX9572S, ERX9573S	1~9 台
				ERX9579S, ERX9580S, ERX9581S, ERX9582S, ERX9583S	1~11 台
				ERX9589S, ERX9590S, ERX9591S, ERX9592S, ERX9593S	1~14 台
				ERX9599S, ERX9600S, ERX9601S, ERX9602S, ERX9603S	1~17 台


※コントローラへの接続方法はコントローラの取扱説明書をご参照ください。
 ※負荷容量は使用環境(条件)により異なります。詳しくはコントローラの取扱説明書を参照してください。
 ※位相調光器RX-116W, WA, WBも使用可能です。その場合の接続台数は2台以上としてください。
 ※この製品は低調光時に点灯/再点灯するまでに約5秒程度かかる場合があります。

◆取付寸法


●最小施工寸法

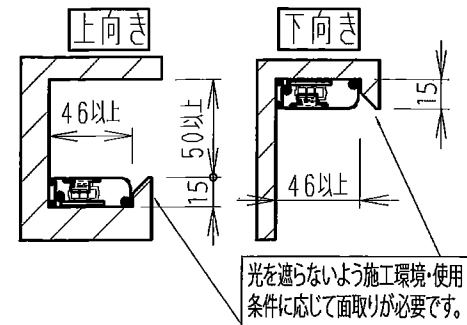




●別売の取付金具(RB-656N)使用時(縦向取付)

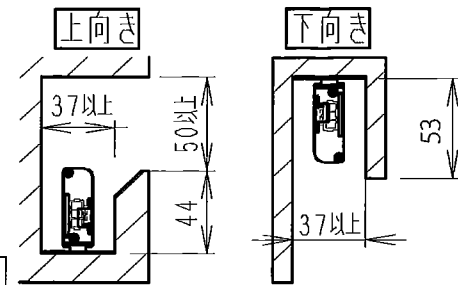

●埋込穴推奨寸法

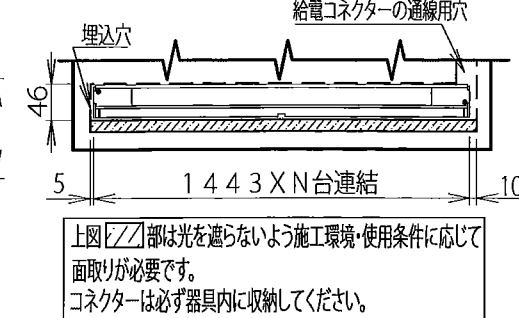

●木ネジ取付寸法

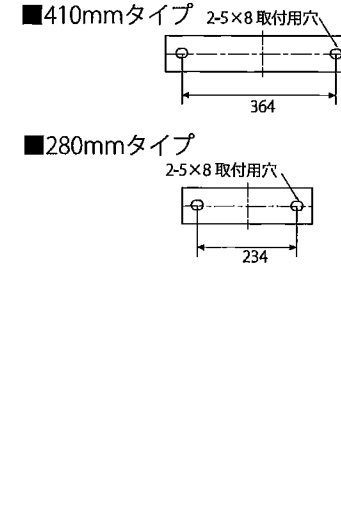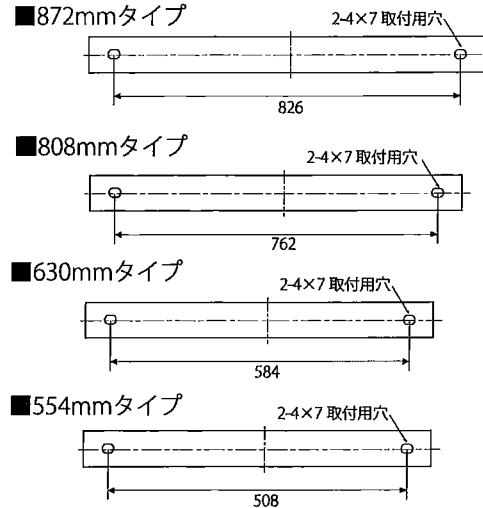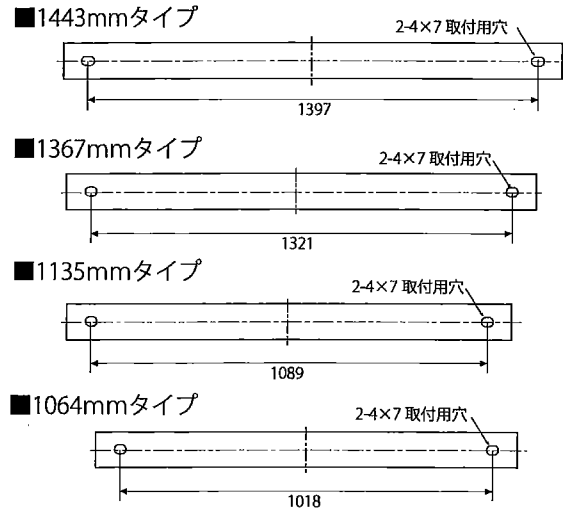

◆取付方法


1 器具固定方法

●本体取付<本体木ネジ直付けの場合>

- 器具重量に耐えるよう、取付面の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損の原因となります。

- カバー取付ネジを外してください。
- カバーを開き、内側の取付け穴に付属の木ネジ(2本)と平座金(別途用意)で、本体を取付面に確実に取り付けてください。

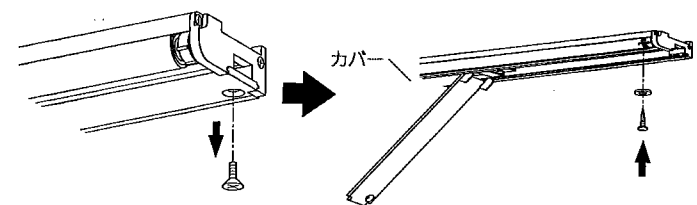


⚠ 壁面に縦方向に取付けた場合、器具落下・破損の原因となります。
 ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損の原因となります。

●本体取付<縦向直付用取付金具(RB-656N)の場合>

※単体もしくは端用取付けの場合

- 縦向直付用取付金具を本体に差し込み、金具固定ビス(RB656Nに付属)で固定してください。
- RB656Nに付属の取付ネジで確実に取付けてください。


※壁面縦方向取付はできません。

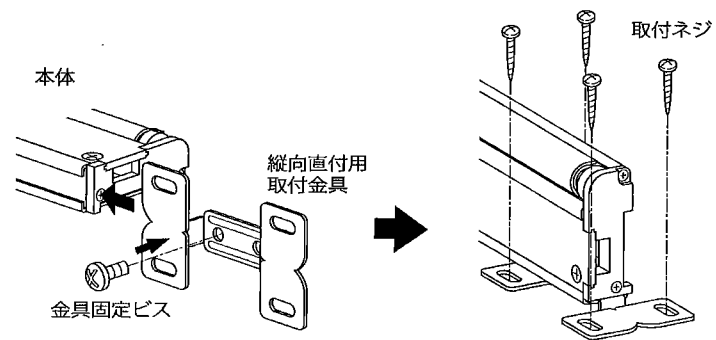

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損の原因となります

●突き合わせて接続する場合

- 縦向直付用取付金具を本体スライド部に半分だけ差し込み、金具固定ビスで固定してください。
- 取付ネジで確実に取付けてください。

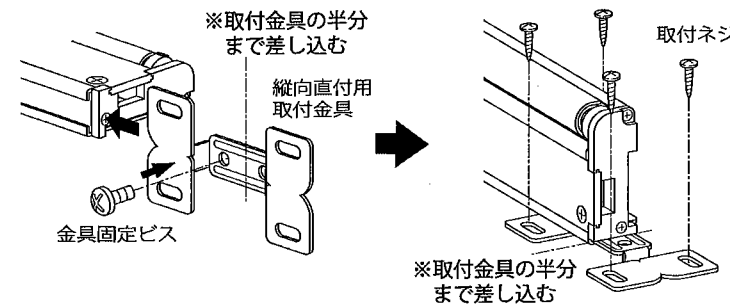

2 電源線の接続方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

- 電源線と給電コネクタ(別売: RK-566N、RK-581N)を結線してください。
- アース線はD種設置工事を行ってください。


※ラインコンセント用給電コードコネクタプラグタイプ(別売: RK-584N、RK-585N)を使用する際は、ラインコンセント(別途)に接続してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。
 火災・感電の原因となります。

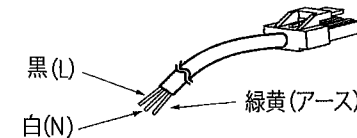

- コネクタを接続するため、カバーを開けてください。
 ●本体への給電は左右どちらからでも可能です。

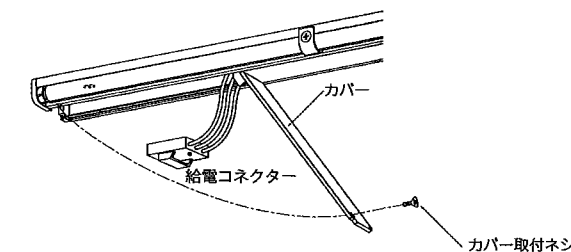

- 本体側コネクタに給電コネクタを確実に差し込んで接続してください。

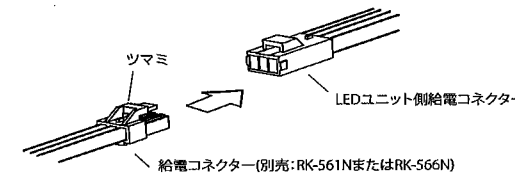

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。



- 必ずコネクタを本体内に収め、カバーをカバー取付ネジで固定してください。内部配線を挟み込まないようにしてください。

配線挟み込みの場合、火災・漏電の原因となります。


3 連結して使用する方法

<突き合わせて接続する場合>

- 本体を突き合わせて固定してください。
- 双方のカバーを開き、付属の連結接続用コネクタを使用し、双方の給電コネクタを接続してください。

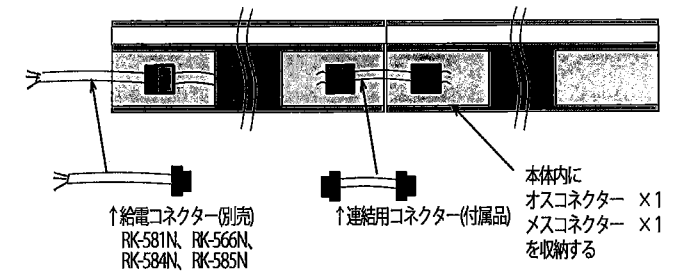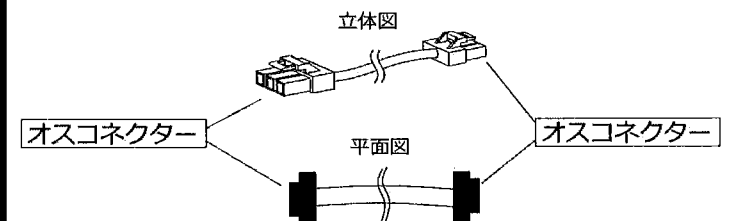

- 必ずコネクタを本体内に収め、カバーをカバー固定ネジで固定してください。

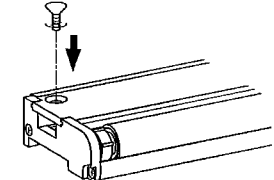


- 280mmタイプの給電コネクタは片側のみのため、終端用としてのみご使用ください。


<器具間を離して接続する場合>

- 送る側のカバーを開き、付属の連結用を接続し、その先に送り配線コネクタを接続してください。接続したコネクタは、2セットとも送る側の本体内に収めてください。
- 送られる側のカバーを開き、送り配線用コネクタを送られる側の本体給電コネクタに接続してください。

※L630, 554, 410タイプはコネクタを2セット収納するスペースがありません。端用として使用し、中間用器具に送り配線コネクタを収納してください。

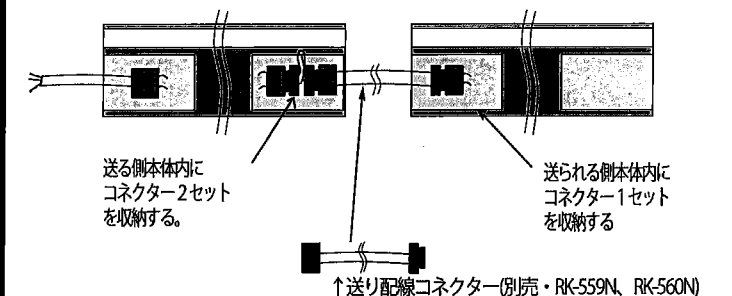

- 必ず送る側、送られる側のコネクタをそれぞれの本体内に収め、カバーをカバー固定ネジで固定してください。

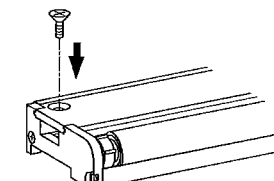

- 280mmタイプの給電コネクタは片側のみのため、終端用としてのみご使用ください。