


◆各部の名称

取扱説明書

保管用

この図は一部省略抽象した共通部品図です

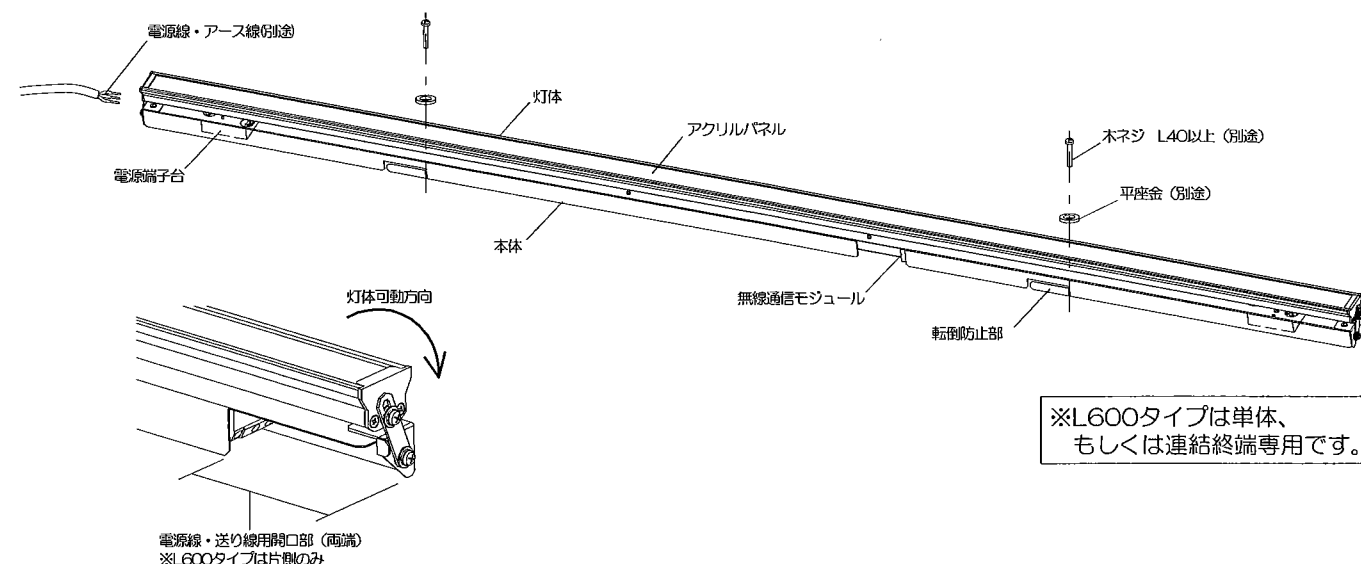


◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・照明器具とバーコードの読み取り位置が近すぎる場合は読み取りづらくなる場合があります。

◆調光・調色をする場合

- ・各システムは最新バージョンでご使用ください。
- ・適合システム機器に関してはカタログをご参照ください。
- ・その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)ではご使用できません。
- ・設置後、無線通信モジュールの運転ランプが青色に点灯しているのをご確認ください。

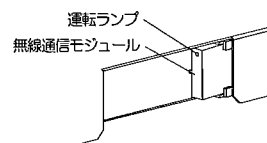

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。


◆仕様

タイプ	型番	色温度	定格電圧	同波数	入力電流			消費電力		
					100V	200V	242V	100V	200V	242V
L1500タイプ 拡散配光	SXK4025S	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	289mA	145mA	122mA	28.8W	28.4W	28.3W
L1500タイプ ウォッシュ配光	SXK4026S									
L1200タイプ 拡散配光	SXK4027S	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	234mA	119mA	100mA	23.3W	23.1W	23.0W
L1200タイプ ウォッシュ配光	SXK4028S									
L900タイプ 拡散配光	SXK4029S	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	170mA	88mA	76mA	16.9W	16.9W	17.0W
L900タイプ ウォッシュ配光	SXK4030S									
L600タイプ 拡散配光 ※1	SXK4031S	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	123mA	66mA	58mA	12.2W	12.3W	12.4W
L600タイプ ウォッシュ配光 ※1	SXK4032S									
L400タイプ 拡散配光	SXK4047S	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	95mA	47mA	39mA	9.5W	9.4W	9.4W
L400タイプ ウォッシュ配光	SXK4048S									


※1：L600タイプは単体もしくは連結終端専用です。

◆取付寸法


<SXK4025S・SXK4026S>

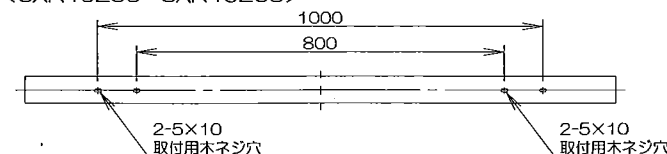


<SXK4027S・SXK4028S>

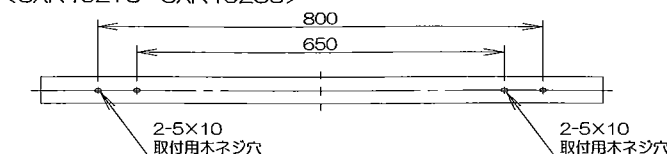

<SXK4029S・SXK4030S>

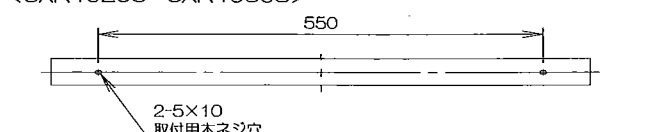


<SXK4031S・SXK4032S>

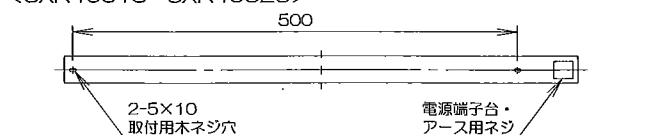


※L600タイプの電源端子台は片側にのみ取り付けられています。方向性があるため、照射方向を確認の上、取付けてください。


<SXK4047S・SXK4048S>

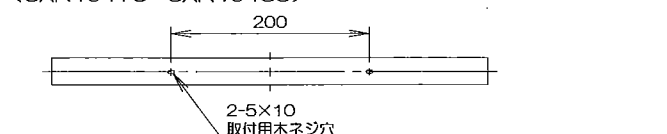

■最小施工寸法

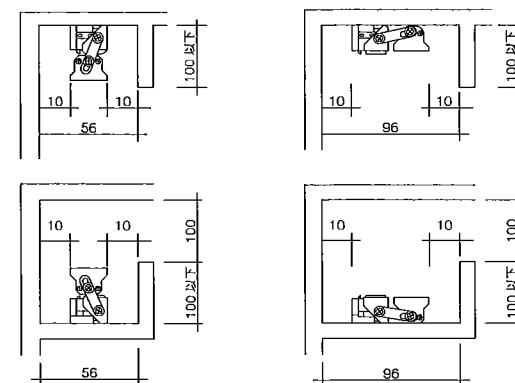

■可動範囲

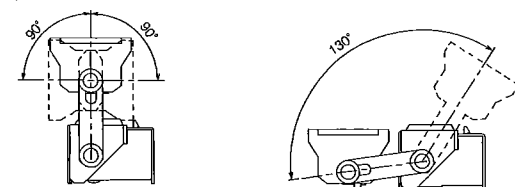

◆取付方法

※200V入力時には両切りスイッチ、両切りブレーカーを使用してください。
使用しない場合、消灯時にLEDが微小点灯する恐れがあります。


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2. 電源線・アース線を接続してください。
●電源線はストリップゲージ長12mmに剥いてください。

<SXK4025S・SXK4026S・SXK4027S・SXK4028S・SXK4029S・SXK4030S・SXK4047S・SXK4048S>

- 電源線を電源端子台に確実に差し込んでください。
- アース線は電源端子台のアースを使用し、D種(第3種)接地工事を行ってください。
- 送り配線をする場合は、送り線とする電源線を電源端子台に差し込んでください。
- 器具両端に電源端子台を設置しています。両側から同時に給電をしないでください。
- 送り容量3A以下。

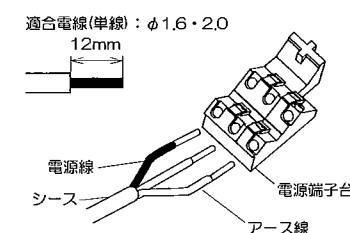

- L600タイプの電源端子台は片側にのみ取り付けられています。設置場所により電源端子台の方向と逆側から配線する場合は灯体の可動範囲と逆側を通して接続してください。

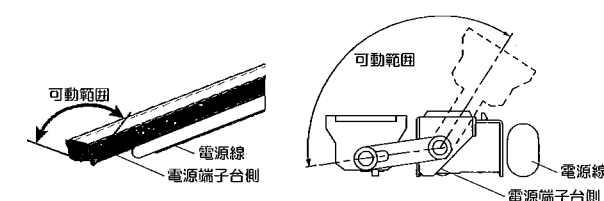

■連結使用可能台数


タイプ		調光調色(無線調光)	
		最大連結可能台数	入力電流/台
L：1500	100V入力時	10台	289mA
	200V入力時	20台	145mA
L：1200	100V入力時	12台	234mA
	200V入力時	25台	119mA
L：900	100V入力時	17台	170mA
	200V入力時	34台	88mA
L：400	100V入力時	31台	95mA
	200V入力時	76台	39mA

※入力電流値(連結時の合計)3.0A以内でご使用ください。
※L600タイプは単体もしくは連結終端専用です。

■連結間(器具A⇄器具B)の送り線長さ

器具A(タイプ)	器具B(タイプ)	送り線長さ
L：1500 L：1200 L：900	L：1500	220
	L：1200	
	L：900	180
	L：600	
L：400	L：400	170
	L：1500	170
	L：1200	
	L：900	130
	L：600	
	L：400	120


- <SXX4031S・SXX4032S>
- 電源線を電源端子台に確実に差し込んでください。
 - アース線は本体のアース用ネジを使用し、D種(第3種)接地工事を行ってください。

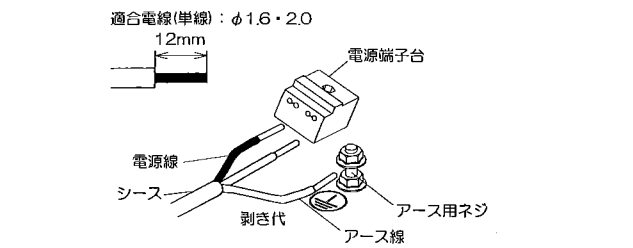

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。


3. 器具重量に耐えるよう取付面の強度を確保してから、本体を設置してください。
- ※木ネジを使用する場合
- 灯体の角度を初期位置から可動させて、取付用木ネジ穴を使用できるよう空間を確保します。
 - ※可動させるときは本体を机や床などに置き、灯体を両手で掴んで動かしてください。無理に動かすと変形の恐れがあります。
 - 木ネジと平座金を使用し取付面に確実に取付けてください。
 - 取付用の木ネジ(L40以上)・平座金は別途ご用意ください。

- ※木ネジを使用しない場合
- 上向きに設置する場合は木ネジでの取付を省略できます。
 - 灯体を可動させて使用する場合は本体の転倒防止部を折り曲げて本体が自重で転倒しないようにしてください。

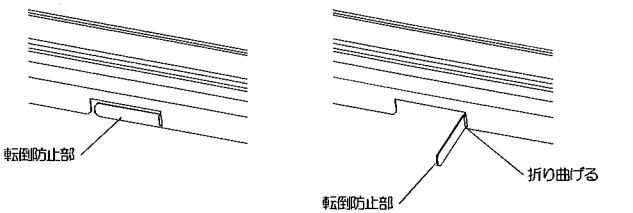

⚠ 本体を取付ける時、工具等で強く締めすぎますと本体が変形する恐れがあります。
⚠ 取付面の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 照射したい方向に灯体を可動させてください。
- ※可動させるときは灯体を両手で掴んで動かしてください。無理に動かすと変形の恐れがあります。

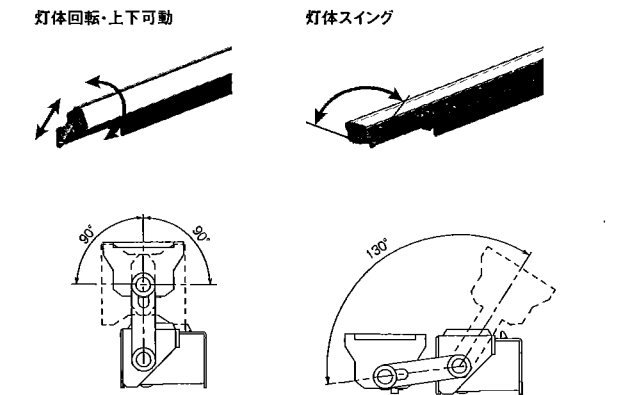


◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する

警告

- 器具は定格電圧±6%以内で使用ください。
→範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。
→感電・やけどの原因となります。
- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。
→そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- 器具に燃えやすい物(布や紙など)を乗せたり近づけたりしないでください。
→火災の原因となります。
- 傾斜した天井には取付けしないでください。(傾斜天井用器具は除く)
- 振動・衝撃や粉じん・腐食性可燃ガス(温泉成分や入浴剤含む)の影響を受ける場所には取付けしないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- オイルミスト(油飛沫)が発生する環境下(キッチンや工場など)や化学薬品が飛散する場所には取付けしないでください。

- 器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 器具に明記された近接照射限度の距離以上、離してください。
絹・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。
→火災・変色・褐色の原因となります。
- 断熱施工方法は次のように行ってください。
・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
・断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
・器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上、離してください。
(器具個別に指定がある場合を除く)
断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがずにください。
→火災・感電の原因となります。
- 5形ダウンライトは器具取説に併せて施工してください。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。
(ただし、耐紫外線EM-E E Fは除く)
→保護が不十分ですと感電・火災の原因となります。

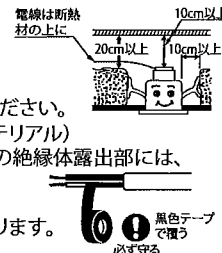

安全に関する

注意

- 器具は周囲温度5～35℃の範囲内で使用ください。
→範囲外で使用になると火災・落下・器具変形、器具の短寿命の原因となります。
- 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
→火災・落下または器具の変形・ランプの短寿命の原因となります。

- 電源内蔵器具は調光の種類を確認の上、弊社適合調光器と組み合わせてご使用ください。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
光学性能に影響を与える場合があります。

ご使用上の注意

- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。
- 器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。
- クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けしないでください。
→メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意ください。
- ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。
- 製品は予告無く仕様を変更することがあります。
- 点灯直後、消灯直後、樹脂部材の伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や異常ではありません。
- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルス電圧があるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LED素子は紫外線をほとんど含みませんが、可視光により被照射物が退色する場合があります。
- 無線制御調光システムの通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

→定期的にお手入れ、また、点検補修をしてください。

点検・交換について

- ◇寿命について
- 器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
*使用条件は周囲温度30℃以下、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は寿命が短くなります。

- ◇点検・交換について
- 安全にご使用頂くために、1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。
(「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページ <http://www.jlma.or.jp/index.htm> をご覧ください)
- 点検を行うために設置場所、設置方法には十分考慮頂いたうえでご使用お願い致します。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などにいたる恐れがあります。

保証について

- ◇保証について
- 照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より3年間です。3年以降の2年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
LEDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より5年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。
- ◇補修用性能部品(電気部品)について
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。

お手入れ・清掃方法(△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- ◇器具の清掃について
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。