
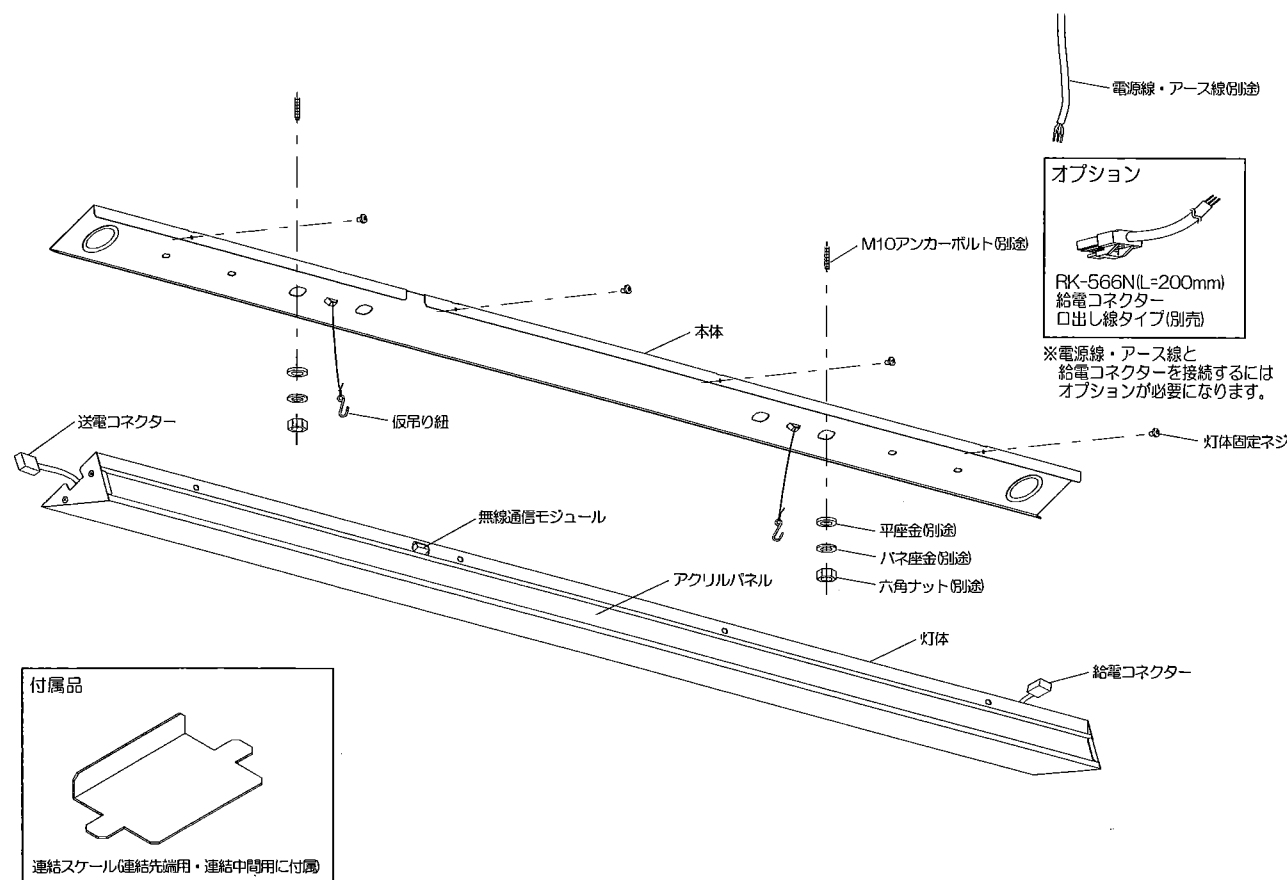


◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 照明器具とバーコードの読み取り位置が近すぎる場合は読み取りづらくなる場合があります。

◆調光・調色をする場合

- 各システムは最新バージョンでご使用ください。
- 適合システム機器に関してはカタログをご参照ください。
- その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 設置後、無線通信モジュールの運転ランプが青色に点灯しているのをご確認ください。

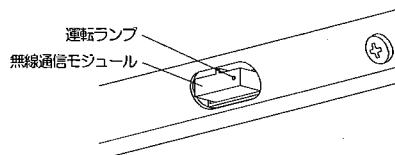


※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

◆仕様


タイプ	型番	色温度	定格電圧	周波数	入力電流			消費電力		
					100V	200V	242V	100V	200V	242V
L1500タイプ 単体用	SXK4022W	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	289mA	145mA	122mA	28.8W	28.4W	28.3W
L1500タイプ 連結先端用	SXK4038W									
L1500タイプ 連結中間用	SXK4039W									
L1500タイプ 連結終端用	SXK4040W	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	234mA	119mA	100mA	23.3W	23.1W	23.0W
L1200タイプ 単体用	SXK4023W									
L1200タイプ 連結先端用	SXK4041W									
L1200タイプ 連結中間用	SXK4042W	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	170mA	88mA	76mA	16.9W	16.9W	17.0W
L1200タイプ 連結終端用	SXK4043W									
L900タイプ 単体用	SXK4024W									
L900タイプ 連結先端用	SXK4044W	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調光)	AC100-242V	50Hz/60Hz	170mA	88mA	76mA	16.9W	16.9W	17.0W
L900タイプ 連結中間用	SXK4045W									
L900タイプ 連結終端用	SXK4046W									

◆取付寸法


<SXK4022W>

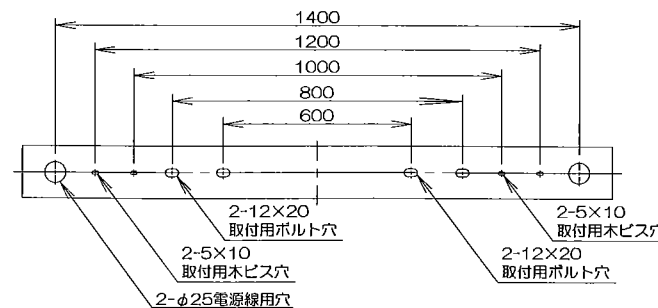


<SXK4023W>

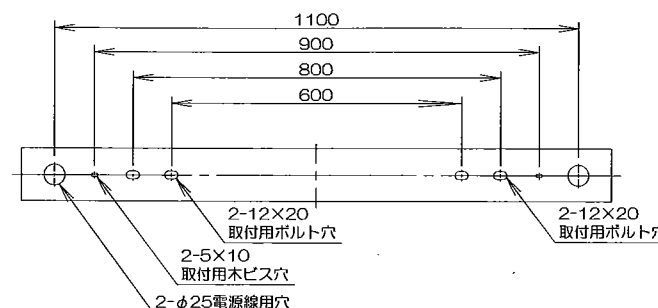


<SXK4024W>

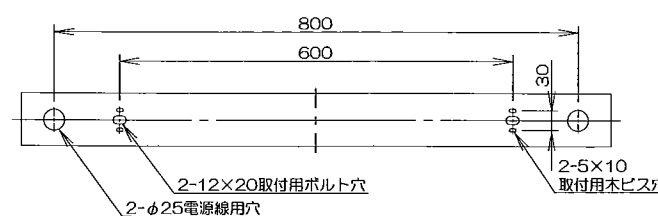


<SXK4038W,SXK4039W,SXK4040W/連結システム例>

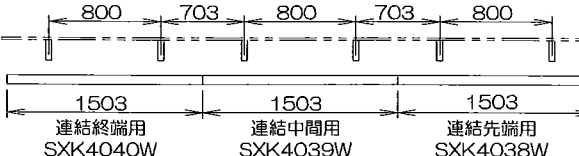

<SXK4041W,SXK4042W,SXK4043W/連結システム例>

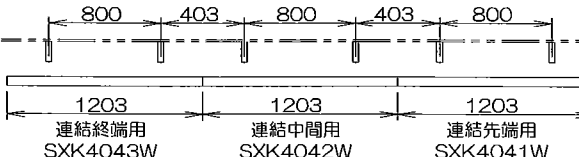

<SXK4044W,SXK4045W,SXK4046W/連結システム例>

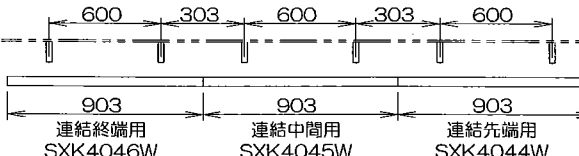

◆取付方法

※200V入力時には両切りスイッチ、両切りブレーカーを使用してください。使用しない場合、消灯時にLEDが微小点灯する恐れがあります。

■単体取付の場合


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

- 器具重量に耐えるよう取付面の強度を確保してから、本体を取付けてください。

※アンカーボルトで取付ける場合

- 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- 取付用M10アンカーボルト、六角ナット、パネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- 本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、パネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。

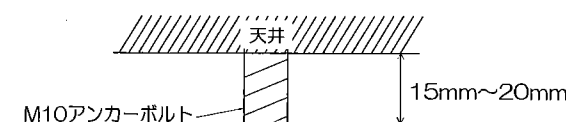


※木ネジで取付ける場合

- 木ネジで取付ける場合は、木ネジ(2本)に平座金を付けて取付面に確実に取付けてください。
- 取付用木ネジ、平座金は別途ご用意ください。

⚠ 本体を取付ける時、工具等で強く締めすぎますと本体が変形する恐れがあります。


⚠ 取付面の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 本体に方向性があります。照射したい方向と本体の照射方向シールの向きを合わせて取付けてください。

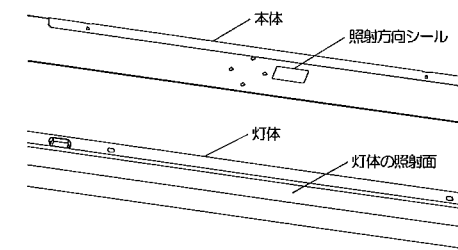

- 電源線・アース線と給電コネクター(別売: RK-566N)1ヶを結線してください。


- 絶縁テープで確実に絶縁処理を行ってください。
- アース線はD種接地工事を行ってください。

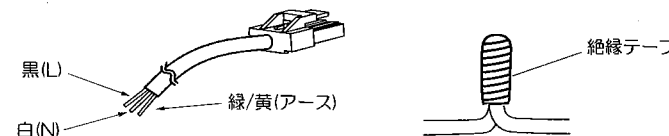


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。


- 電源線は給電コネクターと結線後、LEDユニットとの干渉を防ぐため、電源穴へ押し込み、空間を確保してください。

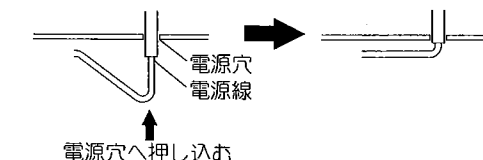

4. 本体に付いている仮吊り紐のSカンを灯体に引っ掛けてください。
●本体の照射方向シールと灯体の照射面を合わせてください。

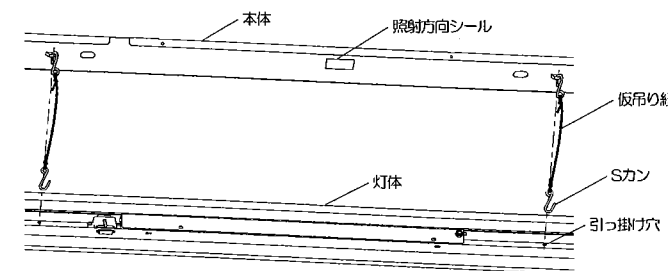


●取付金具にSカンを引っ掛けて、先端をペンチなどで閉じてください。

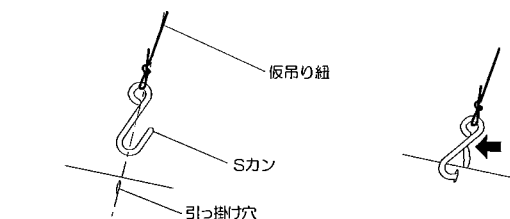


⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 本体側と灯体側の給電用コネクタを確実に差し込み接続してください。

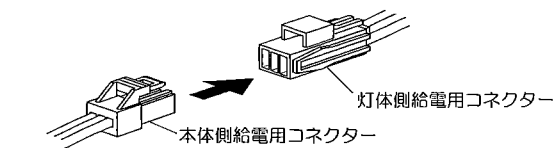

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 灯体を持ち上げ、本体に取付けてください。
●本体に灯体の片側が引っ掛かるようにスライドさせ、灯体固定ネジで取付けてください。

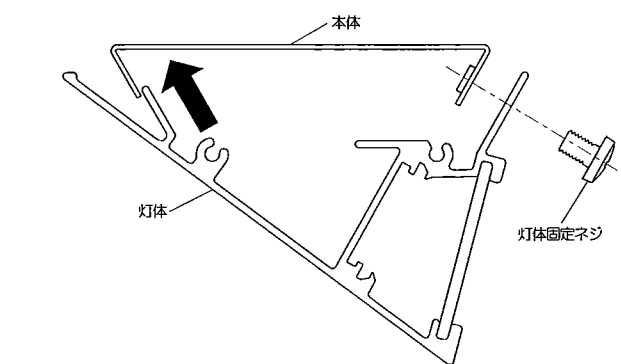


※灯体固定ネジ取付本数
・4本
SXK4022W,SXK4038W,SXK4039W,SXK4040W
・3本
SXK4023W,SXK4041W,SXK4042W,SXK4043W
・2本
SXK4024W,SXK4044W,SXK4045W,SXK4046W

■連結取付の場合
※配線の接続方法や灯体の取付方法は「■単体取付の場合」を参照してください。

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう取付面の強度を確保してから、本体を取付けてください。
●次に連結する本体は照射方向シールの向きが同じになるよう取付けます。
●連結した本体の間は付属の連結スケールで間隔が一定になるよう調整してください。

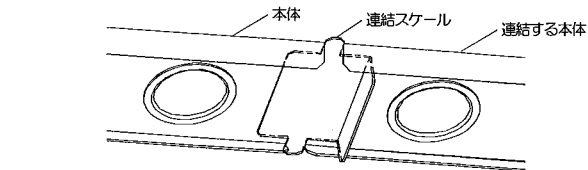

※本体の取付方向を誤ると灯体が取付できなくなります。
※灯体を取付ける前に連結台数全ての本体を取付けてください。

⚠ 本体を取付ける時、工具等で強く締めすぎますと本体が変形する恐れがあります。
⚠ 取付面の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源線・アース線と給電コネクタ(別売：RK-566N)1ヶを結線してください。
※送りについては灯体側の給電コネクタ・送電コネクタを使用します。
●送り容量3A以下。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

■連結使用可能台数

タイプ	調光調色(無線調光)	
	最大連結可能台数	入力電流/台
L: 1500	100V入力時	10台 289mA
	200V入力時	20台 145mA
L: 1200	100V入力時	12台 234mA
	200V入力時	25台 119mA
L: 900	100V入力時	17台 170mA
	200V入力時	34台 88mA

※入力電流値(連結時の合計)3.0A以内でご使用ください。

4. 本体に付いている仮吊り紐のSカンを灯体に引っ掛けてください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 本体側と灯体側の給電用コネクタを確実に差し込み接続してください。

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 灯体を持ち上げ、本体に取付けてください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. 次に連結する本体に灯体を仮吊りしてから、灯体側送電コネクタと灯体側給電コネクタを確実に差し込み接続してください。
●灯体側送電コネクタは灯体の側面穴から通してください。
※通さないと灯体を取付けできません。
●接続後、灯体を持ち上げ、本体に取付けてください。

※さらに連結する場合、再度7の手順を行います。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。


◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する

警告

- 器具は定格電圧±6%以内でご使用ください。
→範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。
→感電・やけどの原因となります。
- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
→火災・落下・感電・溶融の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。
→そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- 器具に燃えやすい物(布や紙など)を乗せたり近づけたりしないでください。
→火災の原因となります。
- 傾斜した天井には取付けしないでください。(傾斜天井用器具は除く)
- 振動・衝撃や粉じん・腐食性可燃ガス(温泉成分や入浴剤含む)の影響を受ける場所には取付けしないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- オイルミスト(油飛沫)が発生する環境下(キッチンや工場など)や化学薬品が飛散する場所には取付けしないでください。

- 器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 器具に明記された近接照射限度の距離以上、離してください。
絹・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。
→火災・変色・褐色の原因となります。
- 断熱施工方法は次のように行ってください。
・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
・断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
・器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上、離してください。
(器具個別に指定がある場合を除く)
・断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがないでください。
→火災・感電の原因となります。
- S形ダウンライトは器具取説に併せて施工してください。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。
(ただし、耐紫外線EM-EFFは除く)
→保護が不十分ですと感電・火災の原因となります。

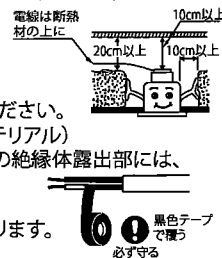

安全に関する

注意

- 器具は周囲温度5〜35℃の範囲でご使用ください。
→範囲外でご使用になると火災・落下・器具変形、耐用年数が短くなる原因となります。
- 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
→火災・落下または器具の変形・ランプの耐用年数が短くなる原因となります。

- 電源内蔵器具は調光の種類を確認の上、弊社適合調光器と組みあわせてご使用ください。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
光学性能に影響を与える場合があります。

ご使用上の注意

- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。
- 器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。
- クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けしないでください。
→メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意ください。
- ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。
- 製品は予告無く仕様を変更することがあります。
- 点灯直後、消灯直後、樹脂部材の伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や異常ではありません。
- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LED素子は紫外線をほとんど含みませんが、可視光により被照射物が退色する場合があります。
- 無線制御調光システムの通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

→定期的にお手入れ、また、点検補修をしてください。

点検・交換について

- ◇耐用年限について
●器具には耐用年限があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
*使用条件は周囲温度30℃以下、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は耐用年限が短くなります。
- ◇点検・交換について
●安全にご使用頂くために、1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。
(「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページ https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm をご覧ください)
- 点検を行うために設置場所、設置方法には十分考慮いたうでご利用お願い致します。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電、溶融などにいたる恐れがあります。

保証について

- ◇保証について
●照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より3年間です。3年以降の2年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
LEDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より5年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。
無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。
- ◇補修用性能部品(電気部品)について
●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。

お手入れ・清掃方法(△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- ◇器具の清掃について
●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。