


LEDZ[®]

【型番】 XRB1005NA, XRB1006N


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

XRB1005NA

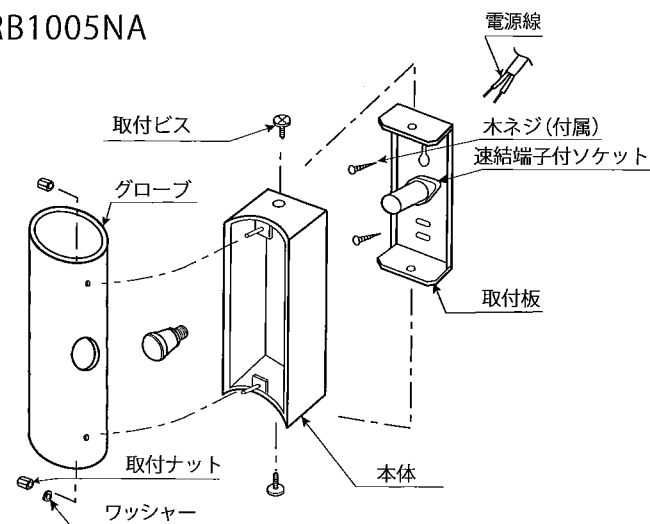


XRB1006N

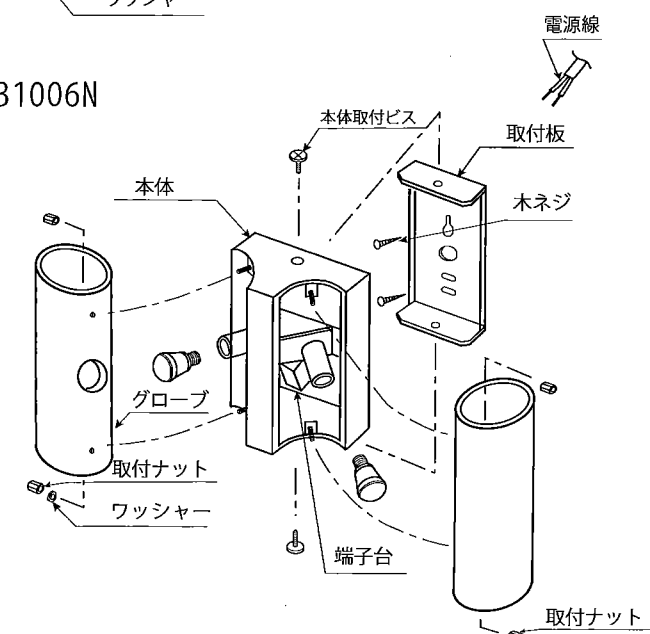


◆取付寸法図

XRB1005NA

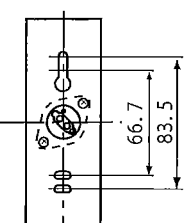

XRB1006N

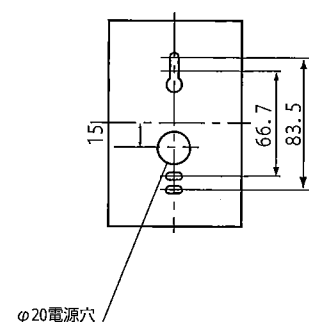

◆取付方法

〔Ⅰ〕XRB1005NAの場合


- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 関電の原因となります。

- 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保し電源線を準備してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 電源線を取付板裏面の速結端子に結線してください。

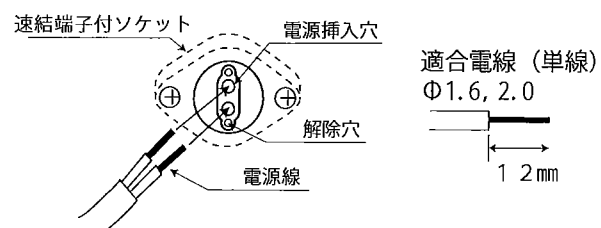

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

- 取付板を木ネジで壁面に取り付けてください。

- 本体を取付板にかぶせて、本体取付ビスで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- ソケットにランプを確実に取り付けてください。

⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

- ガラスグローブを本体にはめ込み、取付ナットとワッシャーで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

〔Ⅱ〕XRB1006Nの場合

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 関電の原因となります。

- 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保し電源線を準備してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 取付板の電源穴から電源線を通し、取付板を木ネジで壁面に取り付けてください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 電源線を本体の速結端子に結線してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

- 上記〔Ⅰ〕の5.6.7を行なってください。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
XRB1005NA	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	E17
XRB1006N			10W	180mA			2灯	

◆適合ランプ

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-427L	100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

XRB1005NA-T