


XRB1014N

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

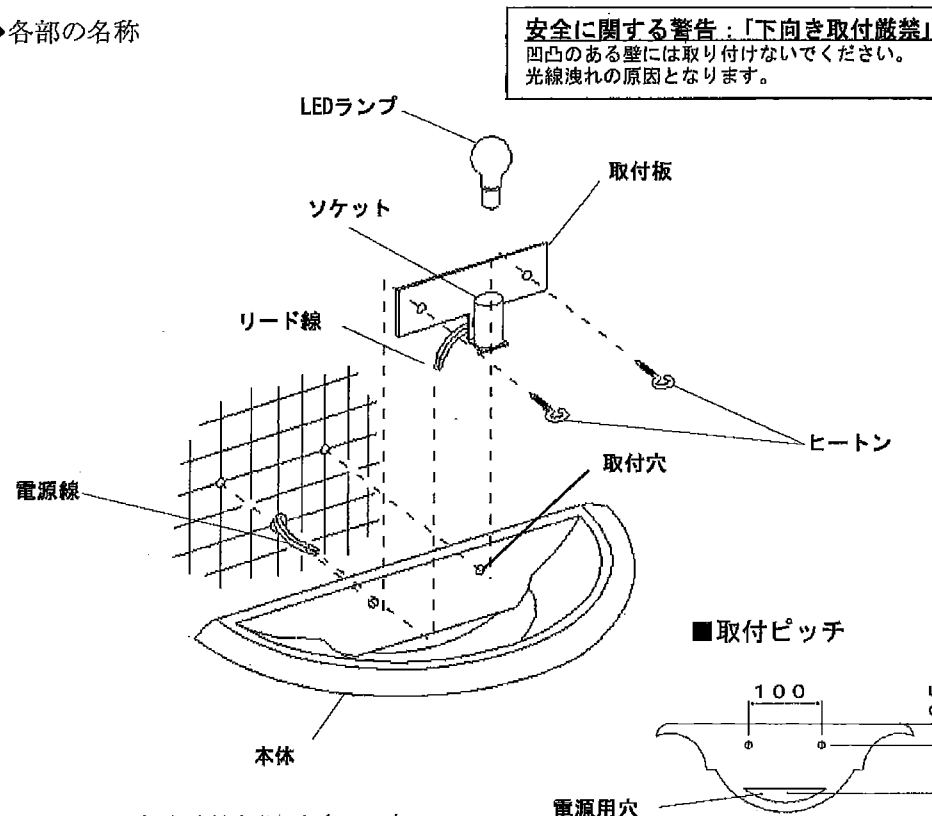

※イラストは一部省略抽象化したものです。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源線と取付板からのリード線を本体の電源用穴を通し、取付穴に合わせながら結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

【器具外結線仕様】

この製品は器具外結線仕様です。
電源線との結線後、その処理部は
壁面にてお願いします。

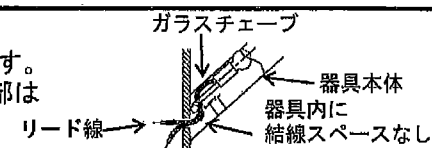

4. 本体の取付穴と取付板の穴を合わせ、ヒートンで取付板と本体を一緒に壁面に取付けてください。
5. 指定のLEDランプをソケットに取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。

XRB1014N-T

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。