


取扱説明書

XRB1048K

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

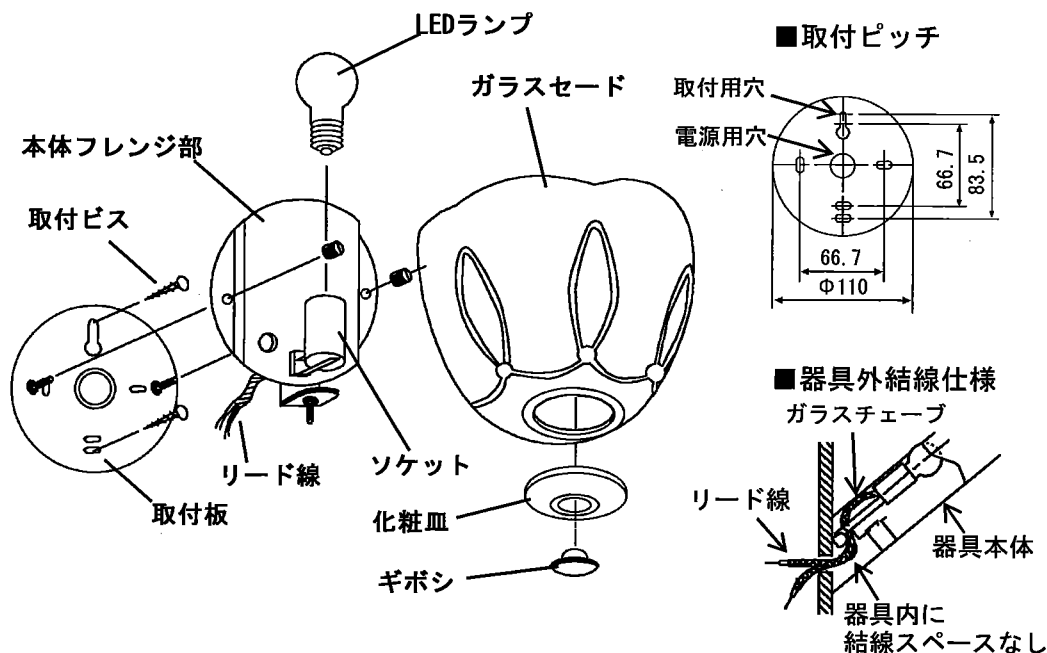

【器具外結線仕様】

この製品は器具外結線仕様です。電源線との結線後、その処理部は壁面にてお願いします。

【ご注意】

当製品は製造を一点一点手作りで行っているため、ガラス模様・形状が微妙に異なってきます。又、光漏れ等も生じますが手作り品によるもので商品の不良ではございません。工業製品とは異なる手作りの芸術品に近い商品としてご理解をいただきご愛用下さい。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けて下さい。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体フレンジに付いている化粧ナットを外し、本体と取付板を分離して下さい。

4. 取付面から出ている電源線を取付板に通し、取付ビスにて取付板を取付けて下さい。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5. 電源線を本体側からのリード線と結線して下さい。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

【ご注意】

この製品は器具外結線仕様です。電源線との結線後、その処理部は壁面にてお願いします。

6. 取付板に本体フレンジ部を被せ、化粧ナットにて固定して下さい。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7. ガラスセードを化粧皿・ギボシにて固定して下さい。

注) 化粧皿・ギボシは本体に付いています。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

8. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

XRB1048K-T

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。