


# 取扱説明書

## XR B 1 0 5 4 X

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

### ◆各部の名称

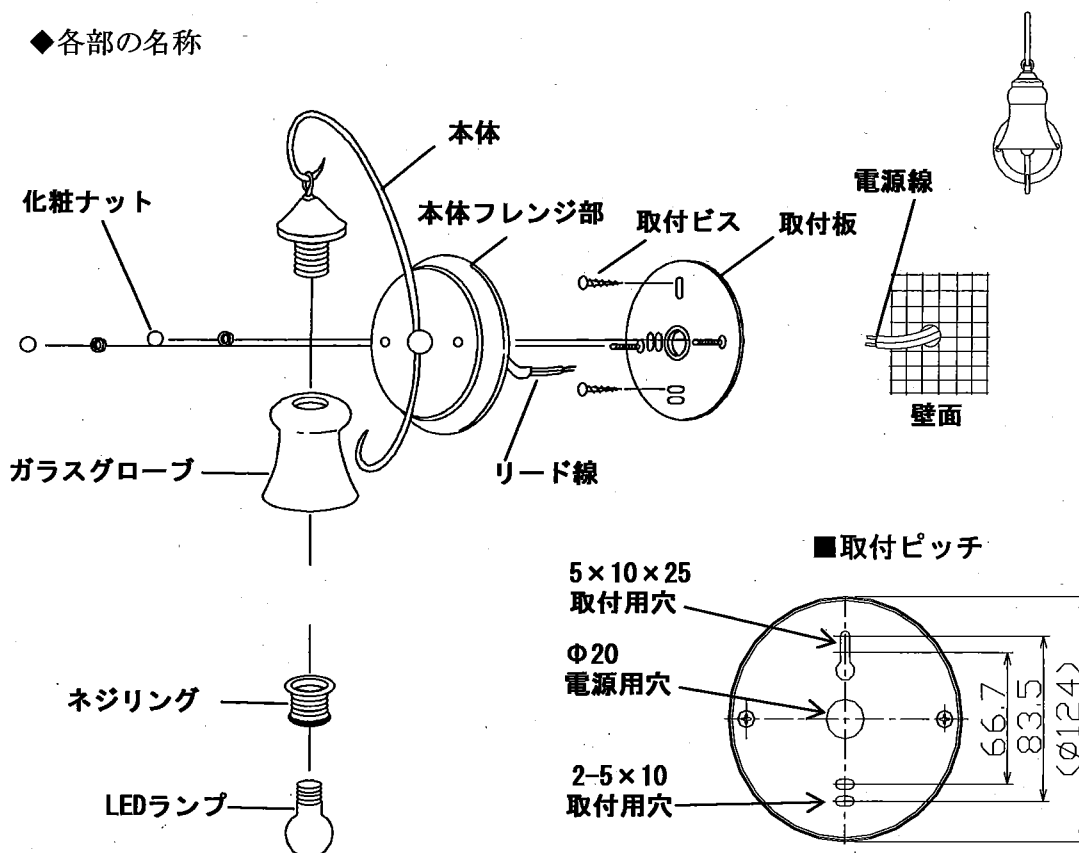

### ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けて下さい。  
⚠ 感電の原因となります。
2. 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。  
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. 本体フレンジ部に付いている化粧ナットを外し、本体と取付板を分離して下さい。
4. 取付板を壁面に付属の取付ビス2本で固定してください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
5. 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。  
⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
6. 取付板に本体フレンジ部を被せ、化粧ナットにて本体を固定して下さい。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
7. ネジソケットにガラスグローブを入れ、ネジリングにて固定して下さい。
8. ソケットにLEDランプを取り付けて下さい。

- ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

### ◆適合LEDランプ(球付)・定格

| ランプ型番    | 定格電圧    | 周波数     | 入力電流 | 消費電力 | 口金  |
|----------|---------|---------|------|------|-----|
| RAD-427L | AC/100V | 50/60Hz | 90mA | 5W   | E17 |

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。  
火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。

XR B 1 0 5 4 X-T

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。