


取扱説明書

XRB1062XA

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

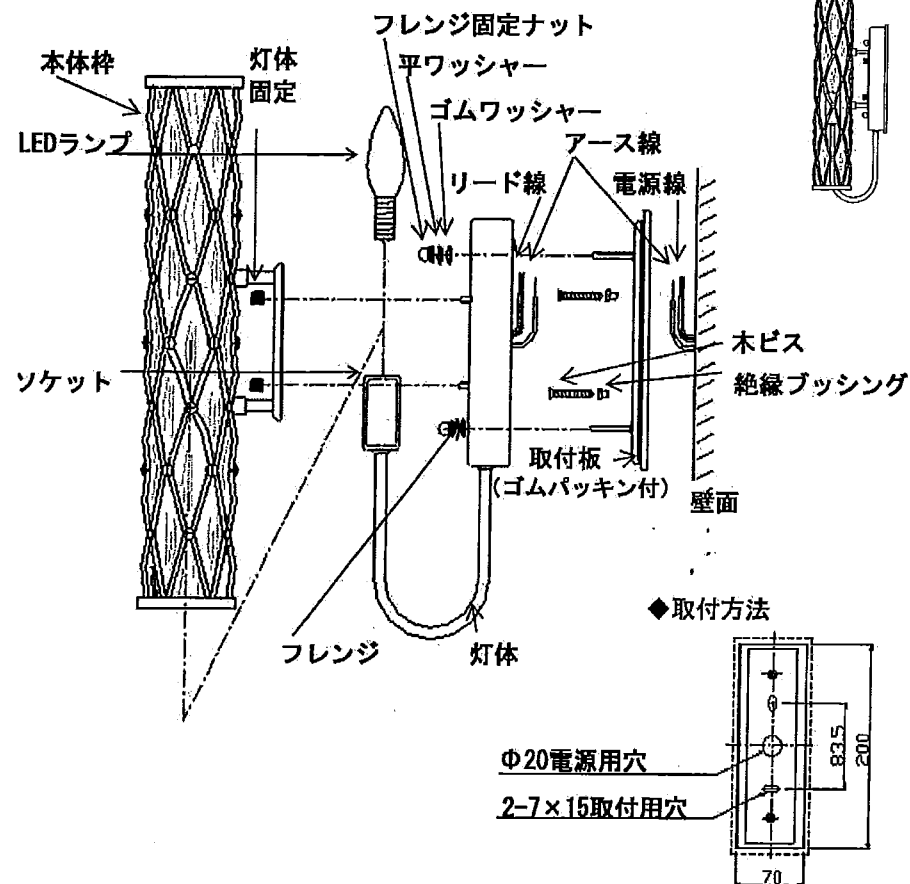

◆取付方法


◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
- 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
- フレンジ固定ナット2個をはずして本体(フレンジ)から取付板(ゴムパッキン付)を分離してください。
- 壁面に取付板(ゴムパッキン付)を付属の絶縁ブッシング・木ビス2本で取付け固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

(注1) 電源線・アース線と壁面からの電源線・アース線を取付板のΦ20電源用穴に通してください。

(注1) 壁面とゴムパッキンの間にシリコンコーキング処理を施してください。
(コーキング材は別途ご用意ください)

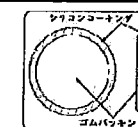

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

- 器具からのリード線・アース線と壁面からの電源線・アース線を本体(フレンジ)内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

- 本体(フレンジ部)を取付板に取付、ゴムワッシャー・平ワッシャー・フレンジ固定ナットにて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

- 本体固定ナット2個をはずして本体枠と灯体を分離してください。
- ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

- 本体枠を灯体にかぶせ、灯体固定ナット2個にて締め付け、固定してください。

⚠ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因になります。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425LA	AC/100V	50/60Hz	70mA	4W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります