



取扱説明書

XRF3041C

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

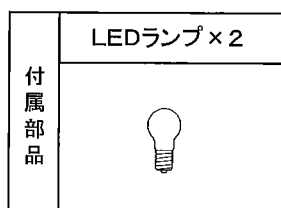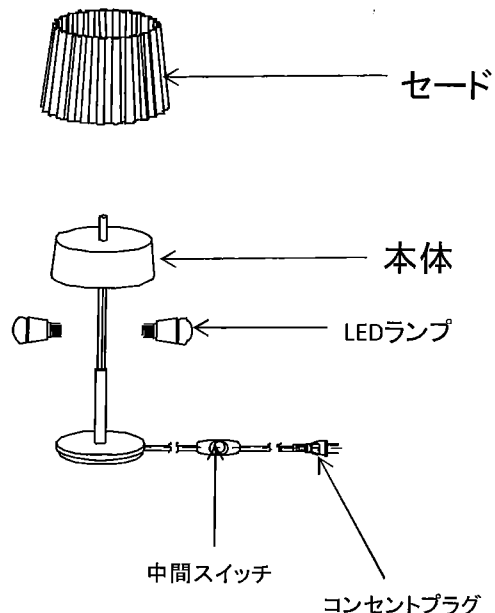

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ 型番	定格 電圧	周波数	入力 電流	消費 電力	口金
RAD715L	AC100V	50/60Hz	73mA×2	4.2W×2	E17

△適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
△火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全保護の為、中間スイッチ『OFF』にしてください。

△感電の原因となります。

2. セードを取り外してください。

3. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

△ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

4. セードを本体に被せてください。

△取付が不十分な場合、器具の破損、漏電・火災の原因となります。

5. コンセントプラグをコンセント差込み口に差し込んでください。
中間スイッチを『ON』にしてください。

△安全に関する警告

スタンドは、必ず水平な場所を選んでご使用ください。