


取扱説明書

XRF3042C

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

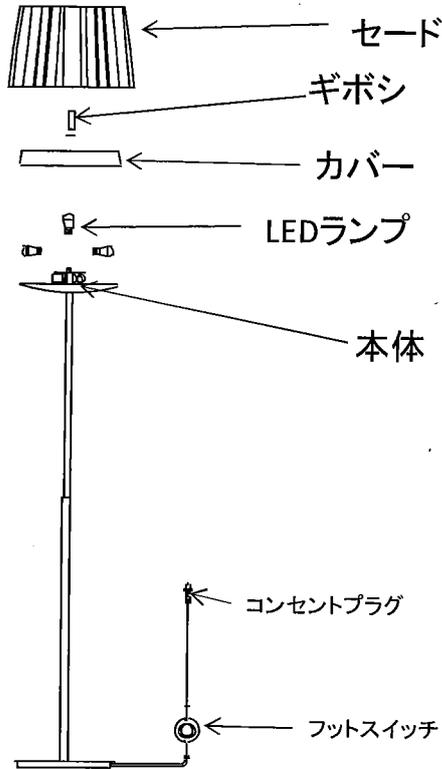

付属部品	LEDランプ×3

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD715L	AC100V	50/60Hz	73mA×3	4.2W×3	E17

△適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
 △火災・器具の故障の原因となります。
 LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
 感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全保護の為、フットスイッチ『OFF』にしてください。

△感電の原因となります。

2. 本体部ギボシを取り外しカバーを外してください。

3. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

△ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

4. 本体部にカバーを被せて、ギボシにて締め付けてください。

5. セードを本体に被せてください。

△取付が不十分な場合、器具の破損、漏電・火災の原因となります。

6. コンセントプラグをコンセント差込み口に差し込んでください。
 フットスイッチを『ON』にしてください。

△安全に関する警告

スタンドは、必ず水平な場所を選んでご使用ください。