


◆各部の名称

この図は一部省略した共通部品図です

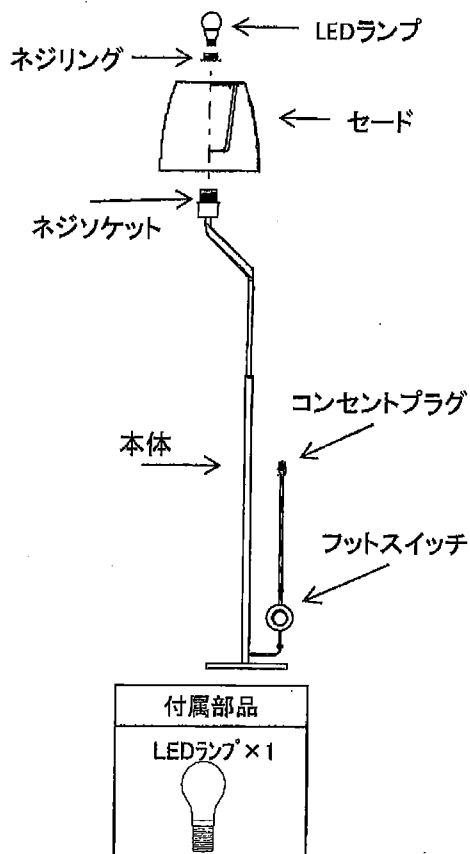


◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ 型番	定格 電圧	周波数	入力 電流	消費 電力	口金
R7000B	AC100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- ⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。

◆電源線の接続

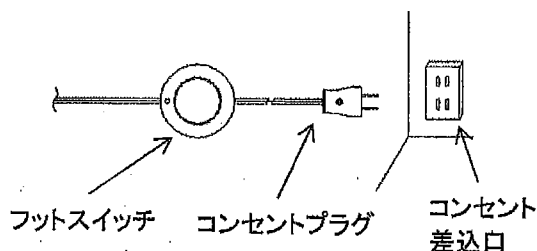

◆取付方法

1. ネジソケットからネジリングをはずしてください。
2. セードをネジソケットに差込み、ネジリングにて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、火災・焦げの原因となります。

3. ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

4. コンセントプラグをコンセント差込口へ確実に差し込んでください。

⚠ 差込みが不十分な場合、漏電・火災の原因となります。

5. フットスイッチ中央のボタンを押し

「ON」の状態にしてください。

OFF時：パイロットランプ点灯

ON時：パイロットランプ消灯

※出荷時は「OFF」にしています。

⚠ 地震などにより、フットスイッチ上に物が落下しないような水平な場所へ設置してください。
器具転倒時、火災の原因となります。